



Type NT / NTL 484 - 534 ...  
 NR / NRL 484 - 534 ...  
 NMG / NMGL 484 - 534 ...  
 NW / NWL 484 - 534 ...  
 NM / NML 484 - 534 ...

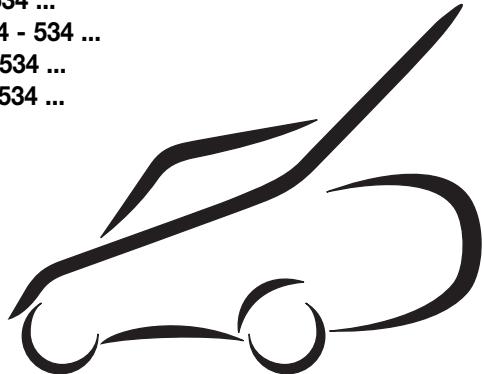

<b>IT</b>	Rasaerba con operatore a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI
<b>FR</b>	Tondeuse à conducteur marchant - MANUEL D'UTILISATION
<b>EN</b>	Pedestrian controlled lawnmower - OPERATOR'S MANUAL
<b>DE</b>	Handgeführter Rasenmäher - GEBRAUCHSANWEISUNG
<b>NL</b>	Lopend bediende grasmaaier - GEBRUIKERSHANDLEIDING
<b>ES</b>	Cortadora de pasto con conductor de pie - MANUAL DE INSTRUCCIONES
<b>PT</b>	Cortador de relva com operador a pé - MANUAL DE INSTRUÇÕES
<b>EL</b>	Χλοοκοπτικό με όρθιο χειριστή - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
<b>TR</b>	Yaya kumandalı çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU
<b>MK</b>	Тревокосачка со оператор на нозе - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
<b>NO</b>	Gressklipper for gående fører - INSTRUKSJONSBOK
<b>SV</b>	Gräsklippare med operatör till fots - BRUKSANVISNING
<b>DA</b>	Plænекlipper til gående fører - BRUGSANVISNING
<b>FI</b>	Seisaaltaan ajettava ruohonleikkuri - KÄYTTÖOHJEET
<b>CS</b>	Sekačka se stojící obsluhou - NÁVOD K POUŽITÍ
<b>PL</b>	Kosiarka z operatorem chodzącym - INSTRUKCJE OBSŁUGI
<b>HU</b>	Lábbal szabályozható fűnyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
<b>RU</b>	Газонокосилка с пешеходным управлением - РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ
<b>HR</b>	Kosilica sa vozačom koji hoda - PRIRUCNIK ZA UPORABU
<b>SL</b>	Kosilnica za stojecega delavca - PRIROČNIK ZA UPORABO
<b>BS</b>	Kosilica za travu na guranje - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
<b>SK</b>	Kosačka so stojacou obsluhou - NÁVOD NA POUŽITIE
<b>RO</b>	Maşină de tuns iarba cu conducător pedestru - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
<b>LT</b>	Žoliaplovė su stovinčiu operatoriumi - INSTRUKCIJŲ VADOVAS
<b>LV</b>	Stumjama zāliena plaujmašīna - OPERATORA ROKASGRĀMAT
<b>SR</b>	Kosilica sa vozačem na nogama - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
<b>BG</b>	Косачка с изправен оператор - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
<b>ET</b>	Seisva juhiga muruniitja - KASUTUSJUHEND

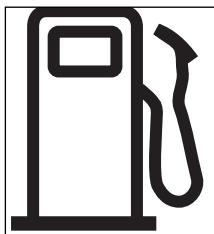

ДЛО2

**GGP ITALY SPA**

Via del Lavoro, 6

I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY



GLOBAL GARDEN PRODUCTS

**IT** IMPORTANTE: Leggere attentamente le prescrizioni contenute nel libretto del motore, prima di mettere in funzione il motore per la prima volta. ATTENZIONE! Controllare il livello dell'olio prima dell'avviamento.

**FR** IMPORTANT: Lire attentivement les consignes de sécurité contenues dans le livret du moteur avant de mettre en marche le moteur pour la première fois. ATTENTION ! Avant de mettre en marche, contrôler le niveau de l'huile.

**EN** IMPORTANT: Before starting the motor for the first time, carefully read the instructions as set out in the engine handbook. CAUTION! Check oil level before starting.

**DE** WICHTIG: Ehe der Motor zum ersten Mal in Betrieb gesetzt wird, sind die im Handbuch des Motors enthaltenen Anweisungen aufmerksam zu lesen. ACHTUNG! Vor der Inbetriebsetzung den Stand des Öls prüfen.

**NL** BELANGRIJK: De aanwijzingen die in het motorinstrucktieboekje vermeld worden aandachtig doorlezen vooraleerst u de motor voor de eerste maal in gebruik neemt. OPGELET! Controleer het oliepeil vooraleer de motor in te schakelen.

**ES** IMPORTANTE: Leer atentamente las prescripciones contenidas en el libro del motor antes de poner en funcionamiento el motor por primera vez. ¡ATENCIÓN! Controlar el nivel de aceite antes del arranque.

**PT** IMPORTANTE: E' conveniente ter muita atenção às instruções incluídas no livrete do motor, antes de accionar o motor pela primeira vez. ATENÇÃO! Controlar o nível do óleo antes da partida.

**EL** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του κινητήρα, πριν θέσετε τον κινητήρα για πρώτη φορά σε λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν την εκκίνηση.

**TR** ÖNEMLİ: Motoru ilk defa çalıştırmadan önce, motor kılavuzunda kapsanılan talimatları dikkatle okuyun. DİKKAT! Çalıştırmadan önce yağ seviyesi kontrol edilmelidir.

**MK** ВАЖНО: Внимателно прочитайте ги дадените наводи во ова упатство за моторот пред да го ставите во функција за првпат. ВНИМАНИЕ! Проверете го нивото на масло пред вклучување.

**NO** VIKTIG: Les nøye instruksjonene i motorhåndboken før motoren startes for første gang. ADVARSEL! Sjekk oljenivået før du starter klipperen.

**SV** VIKTIGT: Läs upp märksamt instruktionerna i motorns handbok, innan motorns sätts igång för första gången. VARNING! Innan start så kontrollera oljenivån.

**DA** VIKTIGT: Før motoren tages i brug for første gang, bør den medfølgende vejledning læses omhyggeligt. ADVARSEL! Tjek olieniveaueret før start.

**FI** TÄRKEÄÄ: Lue tarkasti moottorin käyttöohjekirjan säännot ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäisen kerran. VAROITUS! Tarkista öljyn pinnan taso ennen koneen käynnistämistä.

**CS** DŮLEŽITÉ: Předtím, než poprvé nastartujete motor, pročtěte si pečlivě návod k obsluze motoru. UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte úroveň oleje před uvedením sekačky do chodu.

**PL** WAŻNE: Przed uruchomieniem silnika po raz pierwszy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi silnika. OSTRZEŻENIE! Sprawdzić poziom oleju przed uruchomieniem.

**HU** FONTOS: Olvassa el figyelmesen a motor használati utasításában feltüntetett előírásokat mielőtt a motort először elindítaná. FIGYELEM! Ellenőrizze az olaj szintjét az elindítást megelőzően.

**RU** ВАЖНО: Внимательно прочесть рекомендации в инструкциях на двигатель до того, как в первый раз его запустить. ВНИМАНИЕ! Перед запуском проверьте уровень масла.

**HR** VAŽNO: Prije prvog paljenja motora, pažljivo pročitati pravila sadržana u knjižici s uputama za uporabu. OPREZ! Provjeriti razinu ulja prije paljenja motora.

**SL** POMEMBNO: Preden prvič vžgete motor, pazljivo preberite navodila, ki jih vsebuje knjižica motorja. POZOR! Pred zagonom preverite nivo olja.

**BS** VAŽNO: Pažljivo pročitati uputsva koja se nalaze u knjižici motora, prije nego prvi put startate motor. PAŽNJA! Prekontrolisati nivo ulja prije startanja.

**SK** DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Pred prvým použitím motora si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie motora. UPOZORNENIE! Pred prvým naštartovaním motora skontrolujte hladinu oleja.

**RO** IMPORTANT: Cititi cu atenție instrucțiunile din manualul motorului, înainte de prima punere în funcțiune a motorului. ATENȚIE! Controlați nivelului de ulei înainte de a porni mașina.

**LT** SVARBU: Prieš paleisdami variklį veikti pirmą kartą, atidžiai perskaitykite variklio knygelių nurodymus. DĒMESIO! Prieš jungiant patirkinkite alyvos lygi.

**LV** SVĀRĪGI: Uzmanīgi izlasiet norādījumus grāmatīnā par motoru, un tikai pēc tam pirmo reizi iedarbiniet motoru. UZMANĪBU! Pārbaudiet eļļas līmeni pirms iedarbiniet motoru.


**SR** VAŽNO: Pažljivo pročitati naredbe koje su sadržane u knjižici motora pre nego što se prvi put uključi motor. PAŽNJA! Proveriti nivo ulja pre stavljanja u pogon.

**BG** ВАЖНО: Прочетете внимателно предписанията, съдържащи се в инструкциите на мотора, преди да го включите за първи път. ВНИМАНИЕ! Проверете нивото на маслото пред включване.


**ET** OLULINE: Enne mootori esmakordset käivitamist, lugege tähelepanelikult läbi selles raamatus olevad juhised. ETTEVAATUST! Enne kävitamist kontrollida ölitaset.

<b>IT</b>	ITALIANO - Istruzioni Originali .....	6 - 20
<b>FR</b>	FRANÇAIS - Traduction de la notice originale (Istruzioni Originali) .....	6 - 23
<b>EN</b>	ENGLISH - Translation of the original instructions (Istruzioni Originali) .....	7 - 26
<b>DE</b>	DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung (Istruzioni Originali) .....	7 - 29
<b>NL</b>	NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing (Istruzioni Originali) .....	8 - 32
<b>ES</b>	ESPAÑOL - Traducción del Manual Original (Istruzioni Originali) .....	8 - 35
<b>PT</b>	PORTUGUÊS - Tradução do manual original (Istruzioni Originali) .....	9 - 38
<b>EL</b>	ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης (Istruzioni Originali) ....	9 - 41
<b>TR</b>	TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi (Istruzioni Originali) .....	10 - 44
<b>MK</b>	МАКЕДОНСКИ -Превод на оригиналните упатства (Istruzioni Originali) .....	10 - 47
<b>NO</b>	NORSK - Oversettelse av orginal bruksanvisning (Istruzioni Originali) .....	11 - 50
<b>SV</b>	SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original (Istruzioni Originali) .....	11 - 53
<b>DA</b>	DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning (Istruzioni Originali) .....	12 - 56
<b>FI</b>	SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käänös (Istruzioni Originali) .....	12 - 59
<b>CS</b>	ČESKY - Překlad původního návodu k používání (Istruzioni Originali) .....	13 - 61
<b>PL</b>	POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej (Istruzioni Originali) .....	13 - 65
<b>HU</b>	MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása (Istruzioni Originali) .....	14 - 68
<b>RU</b>	РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций (Istruzioni Originali) .....	14 - 71
<b>HR</b>	HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa (Istruzioni Originali) .....	15 - 74
<b>SL</b>	SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil (Istruzioni Originali) .....	15 - 77
<b>BS</b>	BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa (Istruzioni Originali) .....	16 - 80
<b>SK</b>	SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie (Istruzioni Originali) .....	16 - 83
<b>RO</b>	ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului (Istruzioni Originali) .....	17 - 86
<b>LT</b>	LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas (Istruzioni Originali) .....	17 - 89
<b>LV</b>	LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas (Istruzioni Originali) .....	18 - 92
<b>SR</b>	SRPSKI - Prevod originalnih uputstva (Istruzioni Originali) .....	18 - 95
<b>BG</b>	БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация (Istruzioni Originali) .....	19 - 98
<b>ET</b>	EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge (Istruzioni Originali) .....	19 - 101


**1.1**

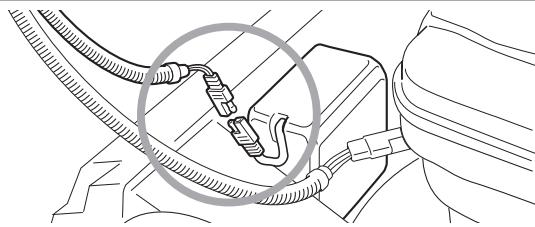


**2.1**

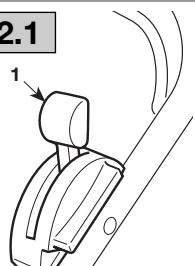



**2.2**

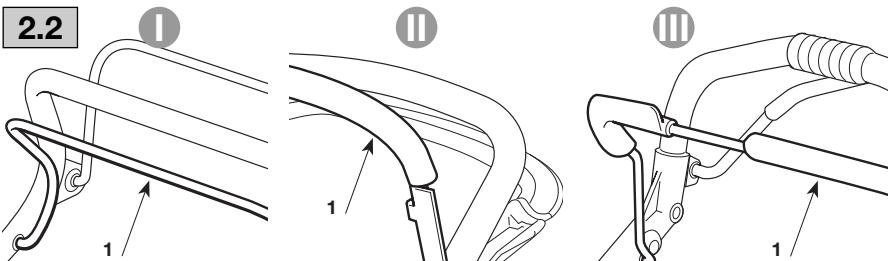




**2.3**

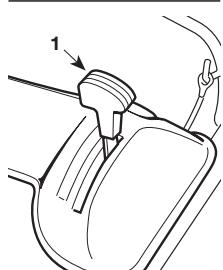



**2.3**




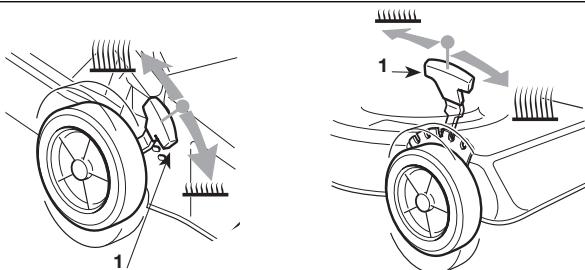
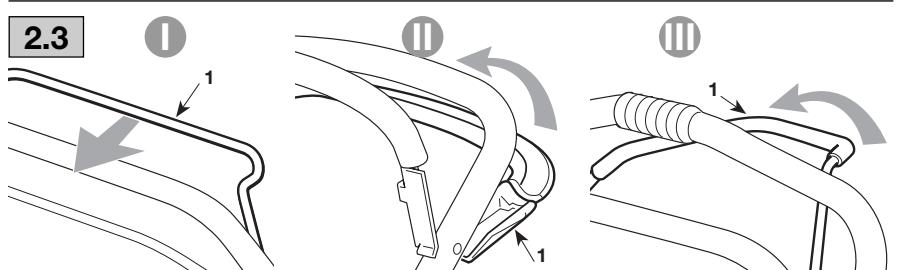


**3.1a**

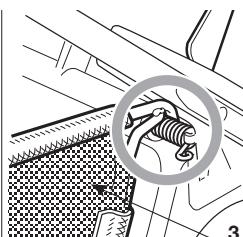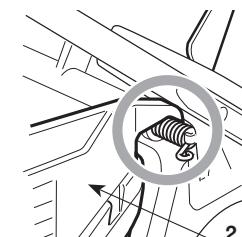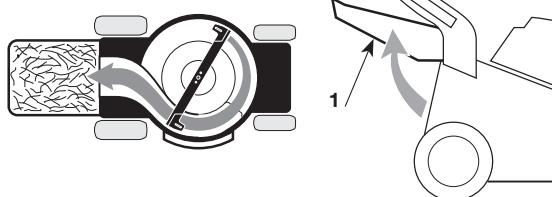


**3.1b**

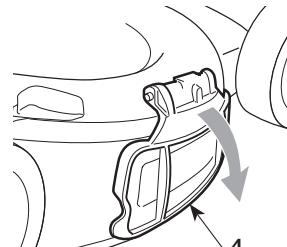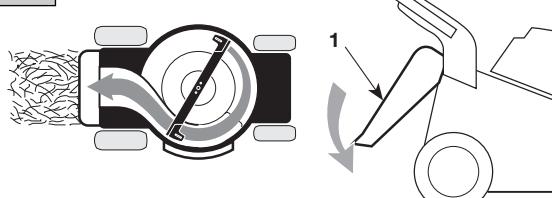


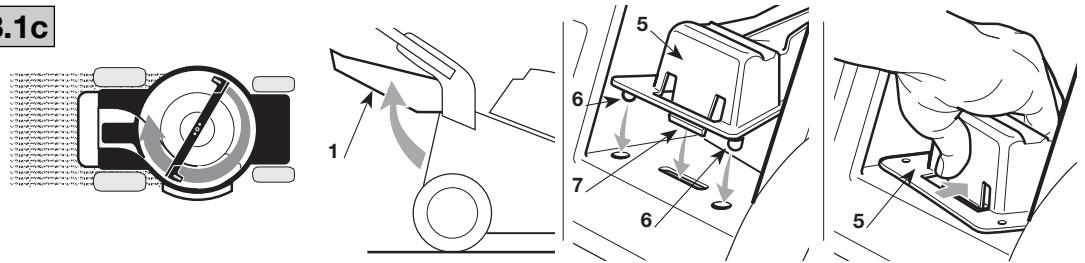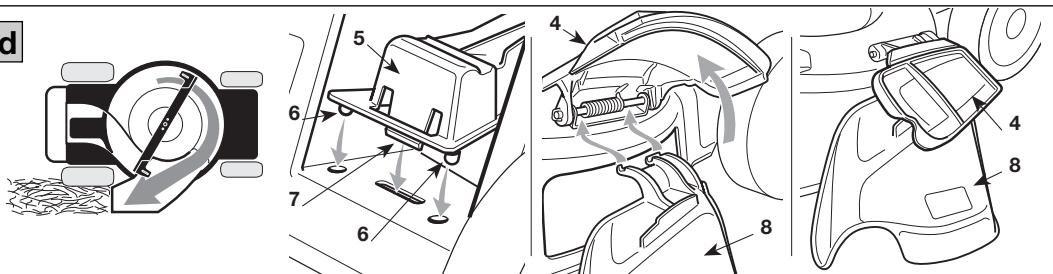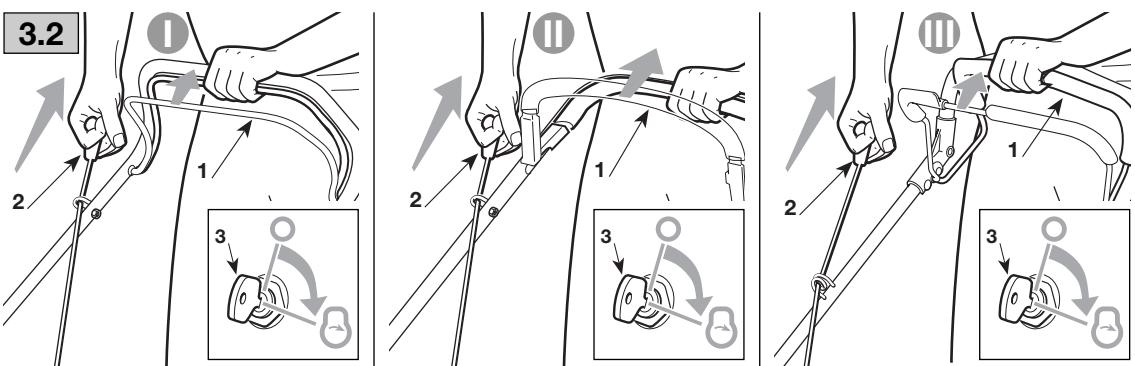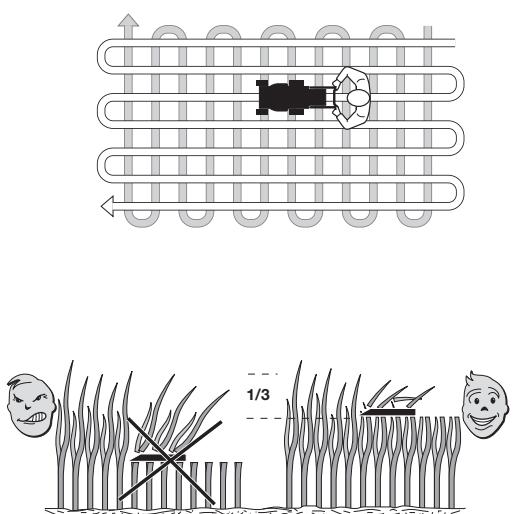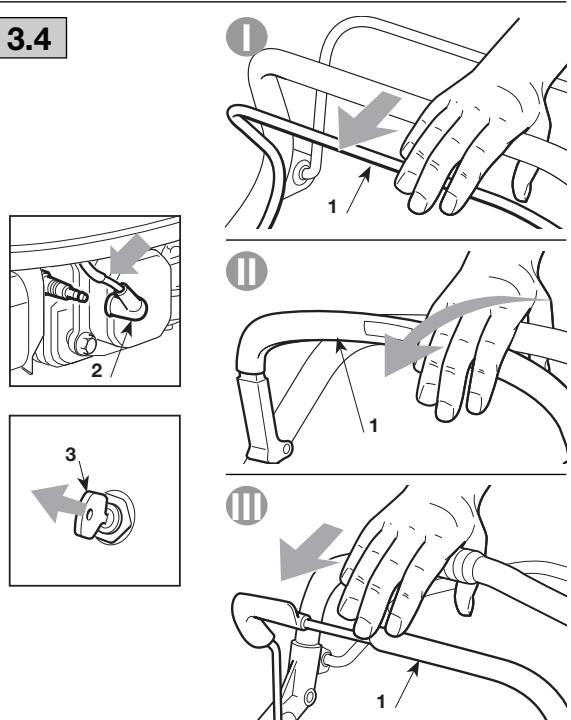**3.1c****3.1d****3.2****3.3****3.4**


**4.1**

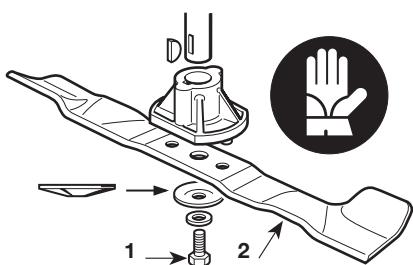

**4.2**

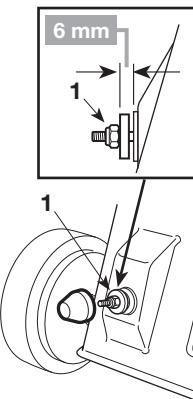




**4.3**

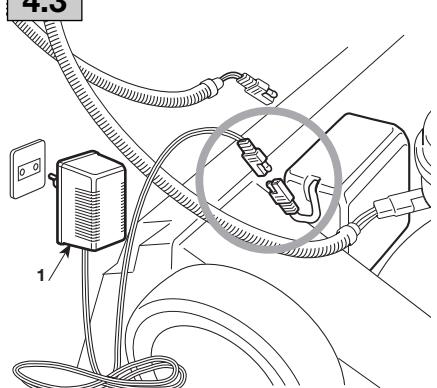

**6.1**





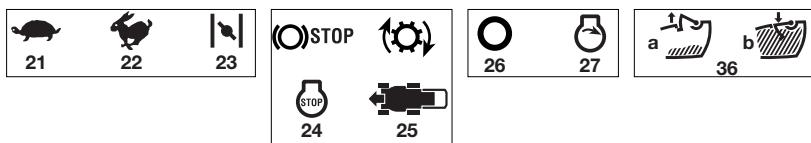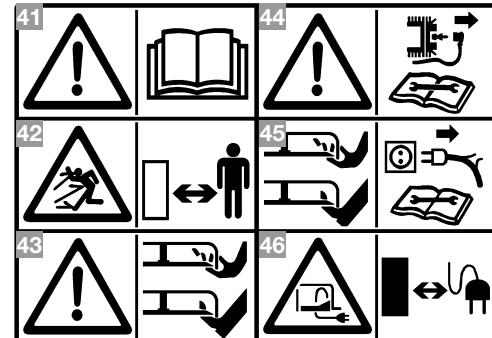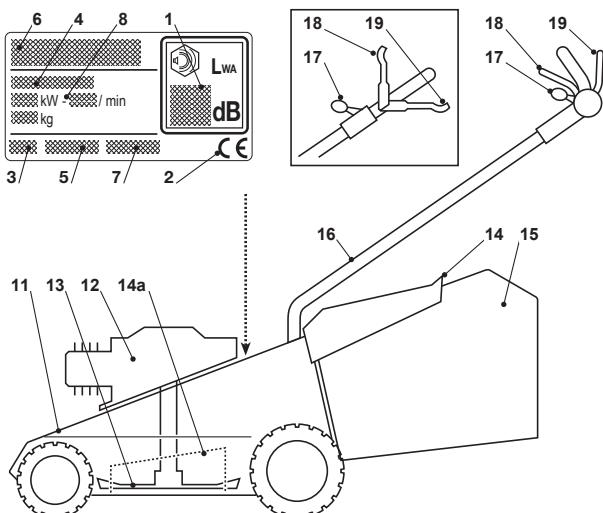

## IT

### ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE E COMPONENTI DELLA MACCHINA

1. Livello potenza acustica secondo la direttiva 2000/14/CE
2. Marchio di conformità secondo la direttiva 2006/42/CE
3. Anno di fabbricazione
4. Tipo di rasaerba
5. Numero di matricola
6. Nome e indirizzo del Costruttore
7. Codice Articolo
8. Potenza del motore e regime

Immediatamente dopo l'acquisto della macchina, trascrivere i numeri di identificazione (3 - 5 - 6) negli appositi spazi sull'ultima pagina del manuale.

**11.** Chassis **12.** Motore **13.** Coltello (Lama) **14.** Parasassi **14a.** Parasassi laterale (se previsto) **15.** Sacco di raccolta **16.** Manico **17.** Comando acceleratore **18.** Leva freno motore **19.** Leva innesto trazione

### DESCRIZIONE DEI SIMBOLI RIPORTATI SUI COMANDI (dove previsti)

- 21.** Lento **22.** Veloce **23.** Starter  
**24.** Arresto motore **25.** Trazione inserita  
**26.** Riposo **27.** Avviamento motore  
**36.** Segnalatore contenuto sacco: alzato (**a**) = vuoto / abbassato (**b**) = pieno

**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA** - Il vostro rasaerba deve essere utilizzato con prudenza. A tale scopo, sulla macchina sono stati posti dei pittogrammi, destinati a ricordarvi le principali precauzioni d'uso. Il loro significato è spiegato qui di seguito. Vi raccomandiamo inoltre di leggere attentamente le norme di sicurezza riportate nell'apposito capitolo del presente libretto.

- 41. Attenzione:** Leggere il libretto di istruzioni prima di usare la macchina.
- 42. Rischio di espulsione.** Tenere le persone al di fuori dell'area di lavoro, durante l'uso.
- 43. Rischio di tagli.** Lame in movimento. Non introdurre mani o piedi all'interno dell'alloggiamento lama.
- 44. Attenzione:** Scollegare il cappuccio della candela e leggere le istruzioni prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione.
- 45. Solo per rasaerba con motore elettrico.**
- 46. Solo per rasaerba con motore elettrico.**

### Valori massimi di rumorosità e vibrazioni

Per Modello .....	484	534
Livello di pressione acustica orecchio operatore (in base alla norma 81/1051/CEE) .....	db(A)	80,7 82,7
- Incertezza di misura (2006/42/CE - EN 27574) .....	db(A)	1,0 0,3
Livello di potenza acustica misurato (in base alla direttiva 2000/14/CE, 2005/88/CE) .....	db(A)	95,4 96,6
- Incertezza di misura (2006/42/CE - EN 27574) .....	db(A)	0,4 0,3
Livello di potenza acustica garantito (in base alla direttiva 2000/14/CE, 2005/88/CE) .....	db(A)	96 98
Livello di vibrazioni (in base alla norma EN 1033) .... m/s <sup>2</sup>	5,24 6,54	
- Incertezza di misura (2006/42/CE - EN 12096) .... m/s <sup>2</sup>	0,3 0,8	

## FR

### ETIQUETTE D'IDENTIFICATION ET COMPOSANTS DE LA MACHINE

1. Niveau de puissance acoustique selon la directive 2000/14/CE
2. Marquage de conformité selon la directive 2006/42/CE
3. Année de fabrication
4. Type de tondeuse
5. Numéro de série
6. Nom et adresse du Constructeur
7. Code Article
8. Puissance moteur et régime

Tout de suite après l'achat de la machine, transcrire les numéros d'identification (3 - 5 - 6) dans les espaces prévus, sur la dernière page du manuel.

**11.** Châssis **12.** Moteur **13.** Couteau (Lame) **14.** Pare-pierres **14a.** Pare-pierres latéral (si prévu) **15.** Bac de ramassage **16.** Guidon **17.** ommanche d'accélérateur **18.** Levier frein moteur **19.** Levier d'embrayage traction

### DESCRIPTIONS DES SYMBOLES QUI APPARAISSENT SUR LES COMMANDES (là où ils sont prévus)

- 21.** Lent **22.** Rapide **23.** Starter  
**24.** Arrêt du moteur **25.** Traction insérée  
**26.** Repos **27.** Démarrage du moteur  
**36.** Indicateur de remplissage du bac: relevé (**a**) = vide / abaissé (**b**) = plein

**PRESCRIPTIONS DE SECURITÉ** - Votre tondeuse doit être utilisée avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placés sur la machine. Leur signification est donnée ci-dessous. Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité données au chapitre correspondant du présent manuel.

41. **Attention:** Lire le manuel d'utilisateur avant d'utiliser la tondeuse.
42. **Risque de projection.** Tenir les tierces personnes en dehors de la zone d'utilisation.
43. **Risque de coupure.** lame tournante. Ne pas introduire les mains et les pieds dans l'enceinte de lame.
44. **Attention:** Débrancher le capuchon de bougie et consulter le livret d'instructions avant tout travail d'entretien ou de réparation.
45. Seulement pour tondeuse avec moteur électrique.
46. Seulement pour tondeuse avec moteur électrique.

#### Valeurs maximales de bruit et de vibrations

Pour le modèle .....	484	534
----------------------	-----	-----

Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (en référence à la norme 81/1051/CEE) .....	db(A)	80,7	82,7
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN 27574) ...	db(A)	1,0	0,3

Niveau de puissance acoustique mesuré (en référence à la directive 2000/14/CE, 2005/88/CE).....	db(A)	95,4	96,6
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN 27574) ...	db(A)	0,4	0,3

Niveau de puissance acoustique garanti (en référence à la directive 2000/14/CE, 2005/88/CE).....	db(A)	96	98
--	-------	----	----

Niveau de vibrations (en référence à la norme EN 1033) m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN 12096) .... m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### Maximum noise and vibration levels

For model .....	484	534
Operator ear noise pressure level (according to regulation 81/1051/EEC) .....	db(A)	80,7
- Measurement uncertainty (2006/42/EC - EN 27574) db(A)	1,0	0,3
Measured acoustic output level (according to directive 2000/14/EC, 2005/88/EC).....	db(A)	95,4
- Measurement uncertainty (2006/42/EC - EN 27574) db(A)	0,4	0,3
Guaranteed acoustic output level (according to directive 2000/14/EC, 2005/88/EC) .....	db(A)	96
Vibration level (according to the standard EN 1033) ... m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Measurement uncertainty (2006/42/EC - EN 12096) . m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### DE

#### KENNUNGSSCHILD UND MASCHINENBAUTEILE

1. Schalleistungspiegel gemäß Richtlinie 2000/14/CE
2. Konformitätszeichen (CE) nach der Richtlinie 2006/42/EG
3. Herstellungsjahr
4. Typ des Rasenmähers
5. Kennnummer
6. Name und Anschrift des Herstellers
7. Artikelnummer
8. Motorleistung und Drehzahl

Tragen Sie sofort nach dem Kauf der Maschine die Kennnummern (3 - 5 - 6) in die entsprechenden Felder auf der letzten Seite des Handbuchs ein.

11. Chassis
12. Motor
13. Messer
14. Prallblech
- 14a. Seitliches Prallblech (falls vorgesehen)
15. Auffang sack
16. Handgriff
17. Gasbetätigung
18. Bremsehebel des Motors
19. Hebel Einkuppeln Antrieb

#### BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AN DEN STEUERHEBELN (wo vorgesehen)

21. Langsam
22. Schnell
23. Choke
24. Motor Stillstand
25. Antrieb eingeschaltet
26. Pause
27. Motor starten
36. Anzeiger Sackinhalt: angehoben (a) = leer / abgesenkt (b) = voll

**SICHERHEITSVORSCHRIFTEN** - Bitte seien Sie bei der Benutzung Ihres Rasenmähers vorsichtig. Aus diesem Grund haben wir am Gerät Symbole angebracht, die Sie auf die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. Die Bedeutung der Symbole ist nachstehend erklärt. Wir weisen auch noch einmal ausdrücklich auf die Sicherheitsanweisungen hin, die Sie in dem entsprechenden Kapitel der Bedienungsanleitung finden.

41. **Achtung:** Vor dem Gebrauch des Rasenmähers lesen Sie die Gebrauchsanweisungen.
42. **Auswurfrisiko.** Während des Gebrauchs, halten Sie Dritte von der Arbeitszone entfernt.
43. **Schneiderisiko.** Messer in Bewegung. Führen Sie nicht Hände oder Füße in die Öffnung unter dem Schneidwerk.
44. **Achtung:** Nehmen Sie die Zündkerzenkappe ab und lesen Sie die Anweisungen bevor Sie jede Wartung- oder Reparaturarbeit beginnen.
45. Nur für Rasenmäher mit Elektromotor.
46. Nur für Rasenmäher mit Elektromotor.

#### Maximale Geräusch- und Vibrationswerte

Für Modell .....	484	534
Gewichteter Schalldruck am Ohr des Bedieners (gemäß der Norm 81/1051/EWG) .....	db(A)	80,7
- Messungenauigkeit (2006/42/EG - EN 27574) .... db(A)	1,0	0,3

Gemessener Schalleistungspiegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG, 2005/88/EG).....	db(A)	95,4	96,6
- Messungenauigkeit (2006/42/EG - EN 27574) .... db(A)	0,4	0,3	

Garantiert Schalleistungspiegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG, 2005/88/EG).....	db(A)	96	98
--	-------	----	----

Gewichteter Vibrationspegel (gemäß der Norm EN 1033). m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Messungenauigkeit (2006/42/EG - EN 12096) .... m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### EN

#### IDENTIFICATION LABEL AND MACHINE COMPONENTS

1. Acoustic power level according to EEC directive 2000/14/CE
2. Conformity mark according to directive 2006/42/EC
3. Year of manufacture
4. Lawnmower type
5. Serial number
6. Name and address of Manufacturer
7. Article Code
8. Engine power and speed

As soon as you have purchased the machine, do not forget to write the identification numbers (3 - 5 - 6) in the spaces provided on the last page of the manual.




11. Chassis
12. Engine
13. Blade (Blade)
14. Stone-guard
- 14a. Side stone-guard (if present)
15. Grass-catcher
16. Handle
17. Throttle trigger
18. Engine brake lever
19. Drive engagement lever

#### DESCRIPTION OF THE SYMBOLS SHOWN ON THE CONTROLS (where present)

21. Slow
22. Fast
23. Choke
24. Engine stop
25. Drive on
26. Idle
27. Engine ignition
36. Grass-catcher contents indicator: lifted (a) = empty / lowered (b) = full

**SAFETY REQUIREMENTS** - Your lawnmower should be used with due care and attention. Symbols have therefore been placed on various parts of the machine to remind you of the main precautions to be taken. Their full meanings are explained later on. You are also asked to carefully read the safety regulations in the applicable chapter of this handbook.

41. **Important:** Read the instruction handbook before using the machine.
42. **Danger of thrown objects.** Keep other people at a safe distance whilst working.
43. **Danger of cutting.** Blades in movement. Do not put hands or feet near the blades.
44. **Warning:** Remove the spark plug lead and read instructions before carrying out any repair or maintenance.
45. Only for electric lawnmowers.
46. Only for electric lawnmowers.

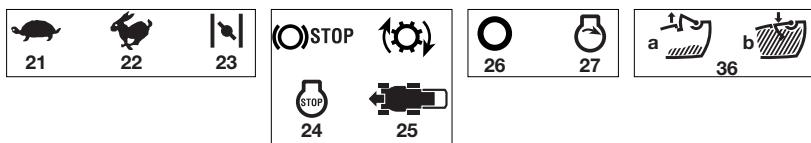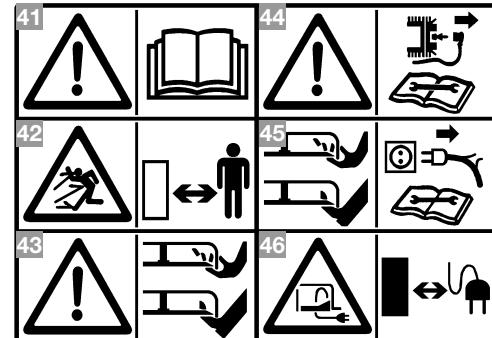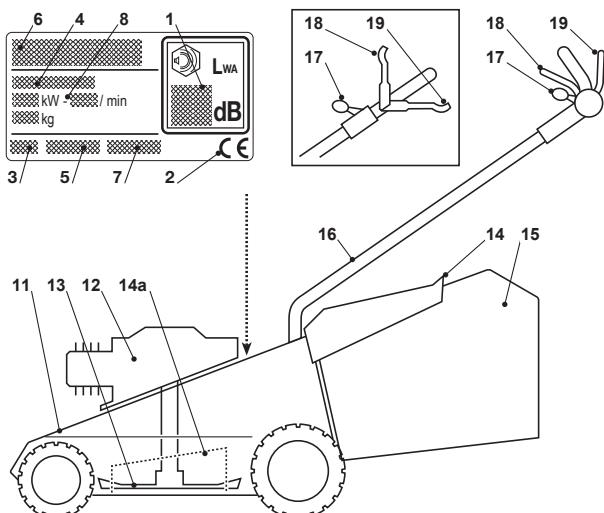

## NL

### IDENTIFICATIELABEL EN ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1. Niveau van de geluidssterke volgens de richtlijn 2000/14/CE
2. EG-merkteken volgens richtlijn 2006/42/CE
3. Productiejaar
4. Type grasmaaier
5. Serienummer
6. Naam en adres van de Fabrikant
7. Artikelcode
8. Vermogen motor en toerental

Onmiddellijk na aankoop van de machine worden de identificatienummers (3 - 5 - 6) genoteerd in de daartoe bestemde ruimten op de laatste pagina van de handleiding.

**11. Chassis 12. Motor 13. Mes 14. Steenbeschermkap 14a. Zijdelingse beschermkap (indien voorzien) 15. Opvangzak 16. Steel 17. Versnellingsknop 18. Hendel rem motor 19. Bedieningshendel aandrijving**

### BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN AANGEGEVEN OP DE BEDIENINGEN (indien voorzien)

21. Traag 22. Snel 23. Starter
24. Stop motor 25. Aandrijving ingeschakeld
26. Rust 27. Motor starten
36. Signaalinrichting inhoud zak: omhoog (a) = leeg / omlaag (b) = vol

**VEILIGHEIDSOORDRIFLEN** - Gebruik uw grasmaaier met de nodige voorzichtigheid. Om u tot voorzichtigheid te manen is uw maaier voorzien van een reeks van pictogrammen die wijzen op de belangrijkste gebruiksvoorschriften.

Hun betekenis is hieronder weergegeven. Wij raden u met klem aan om ook de veiligheidsvoorschriften in het volgende hoofdstuk van deze handleiding door te lezen.

41. **Waarschuwing:** Lees de gebruiksaanwijzing vóórdat u deze maaier gebruikt.
42. **Gevaar voor wegsliegende voorwerpen.** Houd overige personen uit de buurt tijdens het gebruik van deze maaier.
43. **Risico dat u zichzelf snijdt.** Het mes is in beweging. Houd uw handen of uw voeten in geen geval in de buurt van of onder de opening van het mes.
44. **Waarschuwing:** Neem de bougiekap van de bougie voor u onderhoud of reparaties aan uw maaier uitvoert.
45. Alleen voor grasmaaier met elektrische motor.
46. Alleen voor grasmaaier met elektrische motor.

### Maximale waarden voor geluid en trillingen

Voor model .....	484	534
Geluidsdruppel niveau aan het oor van de bediener (op basis van de norm 81/1051/EEG).....	db(A)	80,7 82,7
- Meetonzekerheid (2006/42/CE - EN 27574) .....	db(A)	1,0 0,3
Gemeten geluidsniveau (volgens de richtlijn 2000/14/EG, 2005/88/EG).....	db(A)	95,4 96,6
- Meetonzekerheid (2006/42/CE - EN 27574) .....	db(A)	0,4 0,3
Gegarandeerd geluidsniveau (volgens de richtlijn 2000/14/EG, 2005/88/EG).....	db(A)	96 98
Trillingsniveau (op basis van de norm EN 1033) ..... m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Meetonzekerheid (2006/42/CE - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3 0,8

## ES

### ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN Y COMPONENTES DE LA MÁQUINA

1. Nivel de potencia acústica según la directiva 2000/14/CE
2. Marca de conformidad según la directiva 2006/42/CE
3. Año de fabricación
4. Tipo de cortadora de pasto
5. Número de matrícula
6. Nombre y dirección del Constructor
7. Código Artículo
8. Potencia motor y régimen

Inmediatamente después de haber comprado la máquina, transcribir los números de identificación (3 - 5 - 6) en los espacios correspondientes, en la última página del manual.

**11. Chassis 12. Motor 13. Cuchilla (Hoja) 14. Pantalla de protección 14a. Pantalla de protección lateral (si estuviera prevista) 15. Bolsa de recolección 16. Mango 17. Mando acelerador 18. Palanca freno del motor 19. Palanca acoplamiento tracción**

### DESCRIPCIONES DE LOS SÍMBOLOS INDICADOS EN LOS MANDOS (donde estuvieran previstos)

21. Lento 22. Rápido 23. Cebador
24. Parada motor 25. Tracción acoplada
26. Reposo 27. Arranque motor
36. Indicador contenido bolsa: elevado (a) = vacío / bajado (b) = lleno

**REQUISITOS DE SEGURIDAD** - Su cortacésped debe ser utilizado con prudencia. Con este fin se han colocado en la máquina pictogramas destinados a recordarle las principales precauciones de uso. Su significado se explica a continuación: Le recomendamos además que lea atentamente las normas de seguridad que hallará en el capítulo correspondiente del presente libro.

41. **Atención:** Leer el libro de instrucciones antes de usar la máquina.
42. **Riesgo de explosión.** Mientras se usa, mantener a terceras personas lejos del área de trabajo.
43. **Riesgo de corte.** Cuchillas en movimiento. No introducir las manos o los pies en el alojamiento de la cuchilla.
44. **Atención:** Desconectar el casquillo de la bujía y leer las instrucciones antes de efectuar cualquier operación de manutención o reparación.
45. Sólo para cortadoras de pasto con motor eléctrico.
46. Sólo para cortadoras de pasto con motor eléctrico.

#### Valores máximos de ruido y vibraciones

Para modelo .....	484	534
-------------------	-----	-----

Nivel de presión acústica en el oído del operador  
(conforme a la norma 81/1051/CEE)..... db(A) 80,7 82,7  
- Incertidumbre de medida (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A) 1,0 0,3

Nivel de potencia acústica medido (conforme a la directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)..... db(A) 95,4 96,6  
- Incertidumbre de medida (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A) 0,4 0,3

Nivel de potencia acústica garantizado  
(conforme a la directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE) ..... db(A) 96 98

Nivel de vibraciones (conforme a la norma EN 1033) .... m/s<sup>2</sup> 5,24 6,54  
- Incertidumbre de medida (2006/42/CE - EN 12096) ... m/s<sup>2</sup> 0,3 0,8

#### PT

#### ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPONENTES DA MÁQUINA

1. Nível de potência acústica conforme a directriz 2000/14/CE
2. Marca de conformidade segundo a directiva 2006/42/CE
3. Ano de construção
4. Tipo de relvadeira
5. Número de matrícula
6. Nome e endereço do Construtor
7. Código do Artigo
8. Potência do motor e regime de funcionamento

Imediatamente depois da compra da máquina, copiar os números de identificação (3 - 5 - 6) nos espaços apropriados, na última página do manual.

11. Chassis
12. Motor
13. Faca (Lâmina)
14. Chapa de protecção
- 14a. Chapa de protecção lateral (caso existente)
15. Saco de recolha
16. Cabo
17. Comando do acelerador
18. Alavanca do freio motor
19. Alavanca de engate da tracção

#### DESCRICOES DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NOS COMANDOS (onde previstos)

21. Lento
22. Rápido
23. Starter
24. Paragem motor
25. Tracção introduzida
26. Repouso
27. Arranque do motor
36. Sinalizador do conteúdo do saco: levantado (a) = vazio / abaixado (b) = cheio

**DISPOSIÇÕES DE SEGURANÇA** - A sua relvadeira deve ser usada com cuidado. Para este fim, foram colocadas na máquina alguns pictogramas com a finalidade de lembrar-lhe as principais precauções para o uso. O significado de tais pictogramas é explicado aqui a seguir. Recomendamos também para ler atentamente as normas de segurança contidas no capítulo apropriado deste livrete.

41. **Cuidado:** Antes de utilizar a máquina ler o livrete de instruções.
42. **Risco de explosão.** Durante a utilização, afastar as pessoas da zona de trabalho.
43. **Perigos de cortes.** Lâminas em movimento. Nunca introduzir mãos ou pés no interior do alojamento da lâmina.
44. **Cuidado:** Desligar a tampa da vela e ler as instruções antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou reparação.
45. Somente para relvadeira com motor eléctrico.
46. Somente para relvadeira com motor eléctrico.

#### Valores máximos de ruído e vibrações

Para modelo .....	484	534
-------------------	-----	-----

Pressão acústica no ouvido do operador (em conformidade com a directiva 81/1051/CEE)..... db(A) 80,7 82,7  
- Incerteza de medição (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A) 1,0 0,3

Nível de potência acústica medido (conforme a directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE) ..... db(A) 95,4 96,6  
- Incerteza de medição (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A) 0,4 0,3

Nível de potência acústica garantido (conforme a directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE) ..... db(A) 96 98

Nível de vibrações (conforme a norma EN 1033) .... m/s<sup>2</sup> 5,24 6,54  
- Incerteza de medição (2006/42/CE - EN 12096) ... m/s<sup>2</sup> 0,3 0,8

#### EL

#### ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Στάθμη ακουστικής πίεσης σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK
2. Σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EK
3. Ετος κατασκευής
4. Τύπος χλοοκοπτικού
5. Αριθμός κατασκευής
6. Ονόμα και διεύθυνση του Κατασκευαστή
7. Κωδικός προϊόντος
8. Ισχύς κινητήρα και φορτίο

Αμέσως μετά την αγορά του μηχανήματος, αντιγράψτε τους αριθμούς προσδιορισμού (3 - 5 - 6) στον ειδικό χώρο, στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου.

11. Σασί
12. Κινητήρας
13. Μαχαίρι (Λεπτίδα)
14. Προστασία για πέτρες
- 14a.. Πλευρικό προστατευτικό χαλικίων (αν προβλέπεται)
15. Κάδος περιστρόλογής
16. Τιμόνι
17. Μοχλός γκαζιού
18. Μοχλός φρένου κινητήρα
19. Μοχλός συμπλέκτη

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (όπου υπάρχουν)

21. Αργά
22. Γρήγορα
23. Τσοκ
24. Σβήσιμο κινητήρα
25. Σύμπλεξη σασμάν
26. Ημέρια
27. Εκκίνηση κινητήρα
36. Σημαδόδητης περιεχομένου σάκου: σε ανύψωση (a) = κενός / σε κάθοδο (b) = πλήρης

**KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** - Το χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Γι' αυτό το σκοπό πάνω στο μηχάνημα υπάρχουν ιδεογράμματα που σας υπενθυμίζουν τα κυριότερα προφυλακτικά μέτρα κατά τη χρήση. Η σημασία τους έχειγείται πάρακάτω. Συνιστάται επίσης να διαβάσετε με προσοχή τους κανονισμούς ασφαλείας που αναφέρονται στο ειδικό κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου.

41. **Προσοχή:** Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
42. **Κίνδυνος εκτόξευσης.** Κατά τη χρήση, κρατάτε τα άτομα μακριά από την περιοχή εργασίας.
43. **Κίνδυνος κοπής.** Μαχαίρι σε κίνηση. Μη βάζετε χέρια ή πόδια εντός του χώρου όπου βρίσκεται το μαχαίρι κοπής.
44. **Προσοχή:** Αφαιρέστε την πίτα του μπουζί και διαβάστε τις οδηγίες πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή.
45. Μόνο για χλοοκοπτικό με ηλεκτρικό κινητήρα.
46. Μόνο για χλοοκοπτικό με ηλεκτρικό κινητήρα.

#### Μέγιστες τιμές θορύβου και δονήσεων



Υιο το μοντέλο .....	484	534
----------------------	-----	-----

Στάθμη ακουστικής πίεσης στα αυτιά του χειριστή (σύμφωνα με την πρότυπο 81/1051/CEE) ..... db(A) 80,7 82,7  
- Αβεβαιότητα μέτρησης (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A) 1,0 0,3

Στάθμη εγγύωμενης ηχητικής ισχύος (σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/CE, 2005/88/CE) ..... db(A) 95,4 96,6  
- Αβεβαιότητα μέτρησης (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A) 0,4 0,3

Στάθμη εγγύωμενης ηχητικής ισχύος (σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/CE, 2005/88/CE) ..... db(A) 96 98

Στάθμη δονήσεων (σύμφωνα με την πρότυπο EN 1033) m/s<sup>2</sup> 5,24 6,54  
- Αβεβαιότητα μέτρησης (2006/42/CE - EN 12096) ... m/s<sup>2</sup> 0,3 0,8

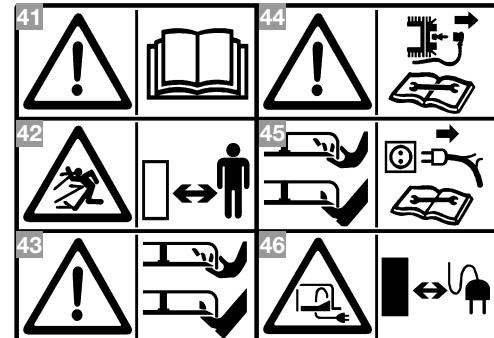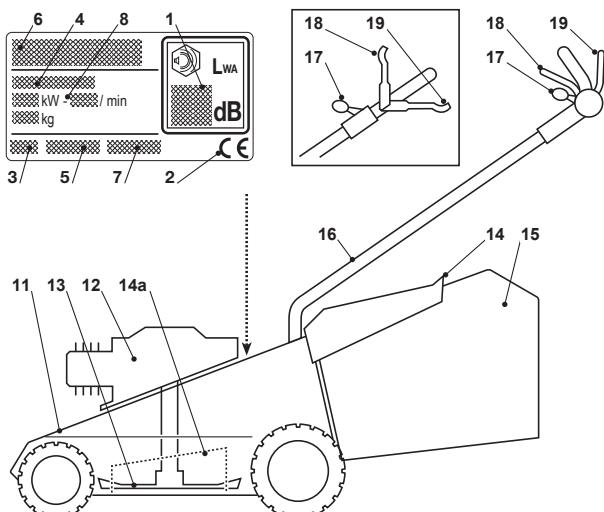

## TR

### IDENTİFİKASYON ETİKETİ VE MAKİNE KOMPONENTLERİ

1. 2000/14/CE yönetmeliğine göre akustik güç seviyesi
2. 2006/42/EC direktifine göre uygunluk markası
3. İmalat yılı
4. Cim biçme makinesinin tipi
5. Seri numarası
6. İmalatçının adı ve adresi
7. Ürün Kodu
8. Motor gücü ve rejim

Makineyi satın aldıktan hemen sonra, identifikasiyon numaralarını (3 - 5 - 6) kilavuzun son sayfası üzerindeki özel hananelere kaydedin.

**11. Şasi 12. Motor 13. Bıçak (Bıçak ağızı) 14. Taş siperi 14a. Yan taş siperi (öngörülmüşse) 15. Toplama hazırlığı 16. Sap 17. Gaz kumandası 18. Motor fren kolu 19. Traksiyon kavrama kolu**

### KUMANDALAR ÜZERİNDE BULUNAN SEMBOLLERİN TANIMI (öngörülen yerlerde)

21. Yavaş 22. Hızlı 23. Starter
24. Motor stop 25. Traksiyon etkin
26. Sükün 27. Motor ateşleme
36. Hazne içeriği göstergesi: Yüksek (1) = Boş / Alçak (2) = Dolu

**GÜVENLİK TALİMATLARI** - Cim biçme makineniz tedbirli kullanılmalıdır. Bu amaca, başlıca kullanım önlemlerini hatırlatmak amacıyla, makine üzerine resmi diyaloglar yerleştirilmiştir. Bunların anlamı aşağıda açıklanmaktadır. Ayrıca, işbu el kitabının ilişkin bölümünden belirtilen güvenlik kurallarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

41. Dikkat: Makineyi kullanmadan önce talimat el kitabını okuyun.
42. Fırlama riski. Kullanım esnasında kişileri çalışma alanının dışında tutun.
43. Kesim tehlikeleri. Bıçaklar hareket halinde. Bıçak yuvasının içine ellerinizi veya ayaklarınızı sokmayın.
44. Dikkat: Herhangi bir onarım veya bakım işleminden önce, buji başlığını çıkarın ve talimatları okuyun.
45. Sadece elektrikli motorlu cim biçme makinesi için.
46. Sadece elektrikli motorlu cim biçme makinesi için.

### Maksimum gürültü ve titreşim değerleri

Modeli için:	484	534
Operatör kulağı ses gücü seviyesi (81/1051/CEE standartı uyarınca)..... db(A)	80,7	82,7
- Ölçü belirsizliği (2006/42/EC - EN 27574) ..... db(A)	1,0	0,3
Ölçülen ses gücü seviyesi (2000/14/CE, 2005/88/CE yönetmeliği uyarınca)..... db(A)	95,4	96,6
- Ölçü belirsizliği (2006/42/EC - EN 27574) ..... db(A)	0,4	0,3
Garanti edilen ses gücü seviyesi (2000/14/CE, 2005/88/CE yönetmeliği uyarınca)..... db(A)	96	98
Titreşim seviyesi (EN 1033 standartı uyarınca) ..... m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Ölçü belirsizliği (2006/42/EC - EN 12096) ..... m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

## MK

### ЕТИКЕТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА КОМПОНЕНТИТЕ НА МАШИНАТА

1. Ниво на бучава според Директивата 2000/14 на ЕЕ3
2. Ознака за усогласеност со Директивата 2006/42/EU
3. Година на производство
4. Тип на тревокосачка
5. Сериски број
6. Име и адреса на производителот
7. Код на производ
8. Мощност на моторот и режим

Веднаш по набавка на оваа машина, впишете ги броевите за идентификација (3 - 5 - 6) на соодветните места на последната страница од ова упатство.

11. Кукиште 12. Motor 13. Nож (сечиво) 14. Браник 14a. Страннични браници (ако е предвидено) 15. Вреќа за сабирање 16. Рачка 17. Команда за забрузување 18. Рачка за закочување 19. Рачка за вклучување на влечната сила

### ОПИС НА СИМБОЛОТИ НАВЕДЕНИ НА КОМАНДИТЕ (каде што е предвидено)

21. Бавно 22. Брзо 23. Стартер

24. Гасење на моторот 25. Вклучен погон  
 26. Мирување 27. Палење на мотор  
 36. Сигнализатор за полна врека: подигнато (a) = празна / спуштено (b) = полна

**МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ** - Со вашата косачка треба да се ракува со внимание. За таа цел, на вашата машина на разни места поставени се симболи со намена да ве потсетуваат на главните мерки на предсторожност при употреба. Значењето на симболите е претставено подолу. Ви препорачуваме секако внимателно да ги прочитате нормативите за безбедност претставени во соодветен дел на ова упатство.

41. **Важно:** Прочитајте го прирачникот пред употреба на машината.  
 42. **Опасност од отфрлени објекти.** Држете ги другите на безбедна оддалеченост додека работите.  
 43. **Опасност со се пресечете.** Ножеви во движење. Немојте да ги ставате рацете или нојете во близина на, или под платформата на ножот.  
 44. **Предупредување:** Отстранете го кабелот од свекичката и прочитајте ги упатствата пред да започнете со активности на поправка или одржување.  
 45. Само за тревокосачката со електричен мотор.  
 46. Само за тревокосачката со електричен мотор.

#### Максимални вредности за бучава и вибрации

За модел .....	484	534
Нивото на акустичен притисок врз ушите на операторот (во однос на нормативот 81/1051/CEE) ... db(A)	80,7	82,7
- Несигурност за мерење (2006/42/EU - EN 27574) .... db(A)	1,0	0,3
Ниво на измерена акустична моќност (во однос на директивата 2000/14/CE, 2005/88/CE)..... db(A)	95,4	96,6
- Несигурност за мерење (2006/42/EU - EN 27574) .... db(A)	0,4	0,3
Ниво на загарантирана акустична моќност (во однос на директивата 2000/14/CE, 2005/88/CE)..... db(A)	96	98
Ниво на вибрации (во однос на нормативот EN 1033) m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Несигурност за мерење (2006/42/EU - EN 12096) .... m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### NO

#### IDENTIFIKASJONSETIKETT OG MASKINKOMPONENTER

1. lyddefektnivå i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF
2. Overensstemmelsesmerke i henhold til EU-direktiv 2006/42/EF
3. Produktionsår
4. Gressklippertyp
5. Serienummer
6. Produsentens navn og adresse
7. Artikkelkode
8. Motorens effekt ved maksimal hastighet

Straks etter kjøpet av maskinen må identifikasjonsnumrene (3 - 5 - 6) kopieres på de dertil egne stedene, på siste side i instruksjonsboken.

11. Chassis 12. Motore 13. Kniv (blad) 14. Steinsprutbeskyttelse  
 14a. Steinsekjerm på siden (hvis slik finnes) 15. Gressoppssamler  
 16. Håndtak 17. Gasskontroll 18. Bremsespak for motor 19. Spak for innkobling av fremdrift

#### BESKRIVELSE AV SYMBOLENE SOM VISES PÅ KONTROLLKAPPENE (hvor slike finnes)

21. Langsom 22. Hurtig 23. Starter  
 24. Stans av motoren 25. Fremdrift innkoblet  
 26. Hvilestilling 27. Oppstart av motoren  
 36. Nivåindikator for oppsamlerposisjonen: oppe (a) = tom / nede (b) = full

**SIKKERHETSBESTEMMELSER** - Gressklipperen må brukes med varsomhet. På maskinen finnes noen plater som viser symboler for de viktigste forsiktigetsreglene ved bruk. Symbolene er forklart nedenfor. Vi anbefaler at avsnittene om sikkerhet i de forskjellige kapitlene i dette heftet leses nøye.

41. **Obs:** Les gjennom håndboken før maskinen tas i bruk.  
 42. **Risiko for flyende gjenstander.** Hold personer unna arbeidsstedet under bruk.  
 43. **Fare for skjærskader.** Kniver i bevegelse. Fötter eller hender må ikke stikkes inn i knivhuset.  
 44. **Obs:** Trekk ut tennplughodet og les instruksjonene før hvert vedlikeholdsarbeide eller reparasjon.

45. Kun gressklippere med elektrisk varmemotor.  
 46. Kun gressklippere med elektrisk varmemotor.

#### Maksimale verdier for støy og vibrasjoner

For modell .....	484	534
Lydtrycksnivå på operatörens öra (i henhold till regelverket 81/1051/EØF) .....	db(A)	80,7 82,7
- Måleusikkerhet (2006/42/CE - EN 27574) .....	db(A)	1,0 0,3
Målt lyddefektnivå (i henhold till direktivet 2000/14/EU, 2005/88/EU).....	db(A)	95,4 96,6
- Måleusikkerhet (2006/42/C - EN 27574E) .....	db(A)	0,4 0,3
Garantierad lyddefektnivå (i henhold till direktivet 2000/14/EU, 2005/88/EU).....	db(A)	96 98
Vibrasjonsnivå (i henhold til regelverket EN 1033) .. m/s <sup>2</sup>		5,24 6,54
- Måleusikkerhet (2006/42/CE - EN 12096) .. m/s <sup>2</sup>		0,3 0,8

#### SV

#### MÄRKPLÄT OCH MASKINENS KOMPONENTER

1. Ljudtryck i överensstämmelse med EU-direktiv 2000/14/CE
2. Överensstämmelseintyg enligt maskindirektiv 2006/42/CE
3. Tillverkningsår
4. Gräsklippartyp
5. Tillverkningsnummer
6. Tillverkarens namn och adress
7. Artikelnummer
8. Motoreffekt och varvtal

Efter att ni köpt maskinen så skriv omedelbart ner identifieringsnumren (3 - 5 - 6) i de avsedda utrymmena på sista sidan i bruksanvisningen.

11. Chassi 12. Motor 13. Kniv (Blad) 14. Stenskydd 14a. Stenskydd på sidan (i förekommande fall) 15. Uppsamlingsspäße 16. Handtag 17. Gasreglage 18. Motorbromsspak 19. Spak för koppling självgående läge

#### BESKRIVNINGAR ÖVER SYMBOLER SOM ÅTERGES PÅ KONTROLLERNNA (där det avses)



21. Långsam 22. Snabb 23. Startmotor  
 24. Stopp motor 25. Självgående läge kopplat  
 26. Viloläge 27. Start motor  
 36. Nivåvakt påsens innehåll: hög (a) = tom / låg (b) = full

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER** - Gräsklipparen bör användas med försiktighet. På maskinen finns vissa etiketter, som visar symboler för att erinra om de viktigaste försiktighetsåtgärderna vid dess användning. Symbolernas betydelse förklaras nedan. Noggrann genomläsning av säkerhetsbestämmelserna under respektive kapitel i denna handbok rekommenderas.

41. **Obs:** Läs igenom handboken före maskinens användning.  
 42. **Risk för flygande partiklar.** Obehöriga får inte vistas i arbetsområdet.  
 43. **Risk för skärskador.** Knivar i rörelse. Stick inte fötter eller händer i knivhuset.  
 44. **Obs:** Dra ut tändstiftets huv och läs instruktionerna före varje underhållningsarbete eller reparation.  
 45. Endast för gräsklippare med elmotor  
 46. Endast för gräsklippare med elmotor

#### Maximala värden för buller och vibrationer

For modell .....	484	534
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra (enligt direktiv 81/105/EG) .....	db(A)	80,7 82,7
- Tolvad med mätt (2006/42/EG - EN 27574) .... db(A)		1,0 0,3
Uppmätt lyddefektsnivå (enligt direktiv 2000/14/EG, 2005/88/EG).....	db(A)	95,4 96,6
- Tolvad med mätt (2006/42/EG - EN 27574) .... db(A)		0,4 0,3
Garanterad lyddefektsnivå (enligt direktiv 2000/14/EG, 2005/88/EG).....	db(A)	96 98
Vibrationsnivå (enligt standard EN 1033) .. m/s <sup>2</sup>		5,24 6,54
- Tolvad med mätt (2006/42/EG - EN 12096) .... m/s <sup>2</sup>		0,3 0,8

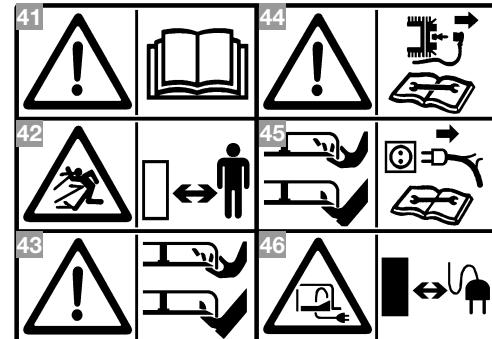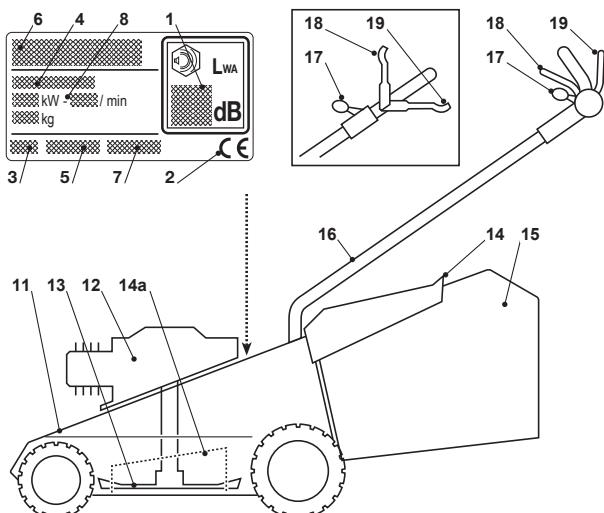

## DA

### MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILT OG KOMPONENTER

1. Lydtryk i overensstemmelse med EU-direktiv 2000/14/CE
2. Typegodkendelse i overensstemmelse med direktivet 2006/42/EU
3. Fabrikationsår
4. Type af plæneklipper
5. Serienummer
6. Fabrikantens navn og adresse
7. Varenummer
8. Motorenens effekt og omdrejningstal

Så snart maskinen er købt, skal identifikationsdataene (pkt. 3 - 5 - 6) noteres i de tilsvarende felter i manualens sidste side.

- 11.** Chassis **12.** Motor **13.** Kniv **14.** Beskyttelsesplader  
**14a.** Sidebeskyttelsesplade (findes ikke i alle modeller) **15.** Opsamlingspose **16.** Styrehåndtag **17.** Hastighedsregulator **18.** Håndtag til motorbremse **19.** Håndtag til indkobling af træk

### BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ BETJENINGERNE (hvor disse er påtænkt)

- 21.** Langsamt **22.** Hurtigt **23.** Starter  
**24.** Standsning af motoren **25.** Træk indkoblet  
**26.** Hvile **27.** Start af motor  
**36.** Tilstandssignal for pose: løftet (a) = tom pose / sæknet (b) = fuld pose

**SIKKERHEDSFORSKRIFTER** - Plæneklipere bør benyttes med forsigtighed. Derfor er der på maskinerne påsat etiketter med symboler, som henviser til sikkerhedsforskrifterne. Betydningen af disse symboler er forklaret nedenfor. Endvidere råder vi til omhyggeligt at læse kapitlet om sikkerhedsforskrifter, som du finder i denne betjeningsvejledning

- 41. Vigtigt:** Læs betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug.  
**42. Risiko for stenudslyngning.** Ingen personer bør opholde sig i arbejdsområdet, når maskinen er i brug.  
**43. Risiko for skader.** Knive i bevægelse. Stik ikke fodder eller hænder ind i rotorhuset.  
**44. Vigtigt:** Fjern tændrøret og læs vejledningen inden påbegyndelse af reparation eller vedligeholdelse.  
**45. Kun for plæneklipere med elektrisk motor.**  
**46. Kun for plæneklipere med elektrisk motor.**

### Maksimale værdier for støj og vibrationer

Til model .....	484	534
Lydtryk ved brugerens ører (ifølge normen 81/1051/EØF) .....	db(A)	80,7 82,7
- Usikkerhed ved målingen (2006/42/EU - EN 27574) db(A)	1,0	0,3
Målt lydeffekt (ifølge direktiv 2000/14/EU, 2005/88/EU) .....	db(A)	95,4 96,6
- Usikkerhed ved målingen (2006/42/EU - EN 27574) db(A)	0,4	0,3
Garanteret lydeffekt (ifølge direktiv 2000/14/EU, 2005/88/EU) .....	db(A)	96 98
Vibrationsniveau (ifølge normen EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24 6,54
- Usikkerhed ved målingen (2006/42/EU - EN 12096) m/s <sup>2</sup>		0,3 0,8

## FI

### TUNNUSLAATTA JA LAITTEENOSAT

1. Melutaso direktiivin 2000/14/EY mukaisesti
2. Yhdenmukaisuuden merkki direktiivin 2006/42/EY
3. Valmistusvuosi
4. Ruohonleikkurin malli
5. Sarjanumero
6. Valmistajan nimi ja osoite
7. Tuotekoodi
8. Moottorin teho ja kierrosnopeus

Välittömästi laitteen hankinnan jälkeen kopioi tunnusnumerot (3-5-6) käsiljärjen viimeisellä sivulla oleviin kohtiin.

- 11.** Runko **12.** Moottori **13.** Veitsi (Terä) **14.** Kivisuosa **14a.** Sivuroskeläpät (jos varusteena) **15.** Ruohonkeruusäkki **16.** Kädensija **17.** Kiihydyttimen vpu **18.** Moottorin pysäytysvpu **19.** Vedon kytkentävpu

### OJAUASLITTEISSA OLEVIENT MERKKIEN KUVAUS (mikäli esiintyytävät)

- 21.** Hidas **22.** Nopea **23.** Starter  
**24.** Moottorin pysäytys **25.** Veto kytketty  
**26.** Lepoasento **27.** Moottorin käynnistys  
**36.** Säkin sisällön ilmaisia: nostettu (a) = tyhjä / laskettu (b) = täynnä

**TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET** - Ruohonleikkuria on käytettävä varovaisesti. Tämän vuoksi koneeseen on kiinnitetty kuvamerkejä, jotka osoittavat tärkeimmät käyttöön liittyvät varoitukset. Niiden selitykset on esitetyt seuraavassa. Me kehotamme sinua lukemaan erittäin tarkasti turvallisuussäännöt, jotka on annettu ohjekirjassa niille varattuissa luvussa.

41. **Huomio:** Lue käyttöohjekirja ennen ruohonleikkurin käyttöä.
42. **Sinkoutuvien esineiden vaara.** Asiottomat henkilöt eivät saa oleksella työskentelyalueella koneen käytön aikana.
43. **Leikkausvahinkojen vaara.** Liikkuvat terät. Älä aseta jalkoja tai käsiasi terilaataan.
44. **Huomio:** Irota sytytystulpan suojuus ja lue ohjeet ennen huoltoa tai korjausta.
45. Ainoastaan sähkömoottorilla varustetut ruohonleikkurit.
46. Ainoastaan sähkömoottorilla varustetut ruohonleikkurit.

#### Melutason ja tärinätason maksimiavrot

Mallille .....	484	534
Akustisen paineen taso ohjaajan korvassa (säädöksen 81/1051/ETY perusteella) ..... db(A)	80,7	82,7
- Epätarkka mittaus (2006/42/EY - EN 27574) .... db(A)	1,0	0,3
Akustisen tehon mitattu taso (direktiivin 2000/14/EY, 2005/88/EY perusteella) ..... db(A)	95,4	96,6
- Epätarkka mittaus (2006/42/EY - EN 27574) ... db(A)	0,4	0,3
Akustisen tehon taattu taso (direktiivin 2000/14/EY, 2005/88/EY perusteella) ..... db(A)	96	98
Tärinätaso (säädöksen EN 1033 perusteella) ..... m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Epätarkka mittaus (2006/42/EY - EN 12096) .... m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### CS

#### IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK A SOUČÁSTI STROJE

1. Garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES
2. Značka o shodě výrobku s upravenou směrnicí 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Typ sekačky
5. Výrobní číslo
6. Jméno a adresa výrobce
7. Kód výrobku
8. Výkon motoru po dosažení jmenovitých otáček

Okamžitě po zakoupení stroje si přepишte identifikační čísla (3 - 5 - 6) na příslušná místa na poslední straně návodu.

11. Rám **12.** Motor **13.** Nůž (Čepel) **14.** Zadní ochranný kryt
- 14a. Boční ochranný kryt (je-li součástí) **15.** Sběrný koš **16.** Rukojeť
17. Ovládání akcelerace **18.** Páka motorové brzdy **19.** Páka zařazení náhonu

#### POPIS SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA OVLÁDÁNÍ (je-li součástí)

21. Pomalu **22.** Rychle **23.** Sytíč
24. Zastavení motoru **25.** Zařazený náhon
26. Klidová poloha **27.** Startování motoru
36. Signalizátor obsahu koše: zvednutý **(a)** = prázdný / spuštěný **(b)** = plný

**BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY** - Vaše sekačka musí být používána s opatrností. Proto byly na samotném stroji umístěny výstražné štítky se symboly, které vás nabádají k opatrnosti. Jejich smysl je vysvětlen níže. Radíme Vám, abyste si velmi pozorně přečetli pravidla bezpečného použití uvedená ve zvláštní kapitole této příručky.

41. **Pozor:** Před použitím stroje je třeba si pozorně přečíst návod k použití
42. **Nebbezpečí odletujících předmětů:** Během použití stroje zajistěte bezpečnou vzdálenost jiných osob od stroje.
43. **Riziko úrazu pořezáním** nozem v pohybu, nevsunujte ruce nebo nohy do prostoru rotujícího nože.
44. **Pozor:** Před vykonáním jakékoliv údržby nebo opravy si přečtěte pozorně návod a sejměte kabelovou koncovku ze zapalovací svíčky.
45. Jen pro sekačku s elektrickým motorem.
46. Jen pro sekačku s elektrickým motorem.

#### Maximální hodnoty hlučnosti a vibrací

Pro model .....	484	534
Úroveň ekvivalentního akustického tlaku na ucho obsluhy (podle normy 81/1051/EHS)..... db(A)	80,7	82,7
- Nepřesnost měření (2006/42/EU - EN 27574) ... db(A)	1,0	0,3
Úroveň naměřeného akustického výkonu (podle směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES)..... db(A)	95,4	96,6
- Nepřesnost měření (2006/42/EU - EN 27574)... db(A)	0,4	0,3
Úroveň zaručeného akustického výkonu (podle směrnice 2001/14/ES, 2005/88/ES)..... db(A)	96	98
Úroveň vibrací (podle normy EN 1033) ..... m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Nepřesnost měření (2006/42/EU - EN 12096) ... m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### PL

#### TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA I WYKAZ SKŁADNIKÓW MASZYNY

1. Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE
2. Znak zgodności z rozporządzeniem 2006/42/CE
3. Rok produkcji
4. Model kosiarki
5. Numer seryjny
6. Nazwa i adres producenta
7. Kod wyrobu
8. Moc i przedkość obrotowa silnika

Bezpośrednio po zakupieniu maszyny, przepisać numery identyfikacyjne (3 - 5 - 6) w odpowiednim miejscu, na ostatniej stronie instrukcji.

11. Korpus **12.** Silnik **13.** Nóż (Ostrze) **14.** Obudowy przeciwłamienne
- 14a. Osłona ochronna przeciwłamienne boczna (jeśli przewidziana)
15. Worek zbiorczy **16.** Uchwyt **17.** Przycisk przypięcia gazu) **18.** Dźwignia hamowania silnika **19.** Dźwignia włączania napędu

#### OPIS SYMBOLÓW UMIESZCZONYCH NA URZĄDZENIACH STERUJACYCH (gdzie sa one przewidziane)



21. Powoli **22.** Szybko **23.** Ssanie
24. Zatrzymanie silnika **25.** Napęd włączony
26. Odpoczynek **27.** Uruchomienie silnika
36. Sygnalizator zawartości worka: podniesiony **(a)** = pusty / obniżony **(b)** = pełny

**PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA** - Kosiarkę należy używać z zachowaniem środków ostrożności. W tym celu umieszczono na kosiarce pictogramy służące przypomnianiu o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania urządzenia. Poniżej opisane jest ich znaczenie. Zalecamy również zapoznać się dokładnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

41. **Uwaga:** Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.
42. **Niebezpieczeństwo wyrzucenia.** Podczas użycia dbać o to, aby inne osoby znajdowały się w bezpiecznej odległości od pracującej kosiarki.
43. **Niebezpieczeństwo skałeczenia.** Noże w ruchu. Nie należy wkladać rąk lub stóp pomiędzy noże.
44. **Uwaga:** Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy należy odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej oraz przeczytać instrukcję obsługi.
45. Tylko do kosiarek z silnikiem elektrycznym.
46. Tylko do kosiarek z silnikiem elektrycznym.

#### Wartości maksymalne hałaśliwości i vibracji

Dla modelu .....	484	534
Poziom ciśnienia akustycznego względem narządu słuchu operatora (na podstawie normy 81/1051/CEE)..... db(A)	80,7	82,7
- Niepewność pomiaru (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A)	1,0	0,3
Poziom natężenia akustycznego zmierzony (na podstawie dyrektywy 2000/14/CE, 2005/88/CE)... db(A)	95,4	96,6
- Niepewność pomiaru (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A)	0,4	0,3
Poziom natężenia akustycznego gwarantowany (na podstawie dyrektywy 2000/14/CE, 2005/88/CE)... db(A)	96	98
Poziom vibracji (na podstawie normy EN 1033) .... m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Niepewność pomiaru (2006/42/CE - EN 12096) ... m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

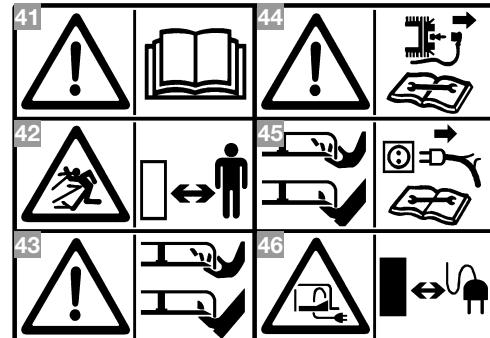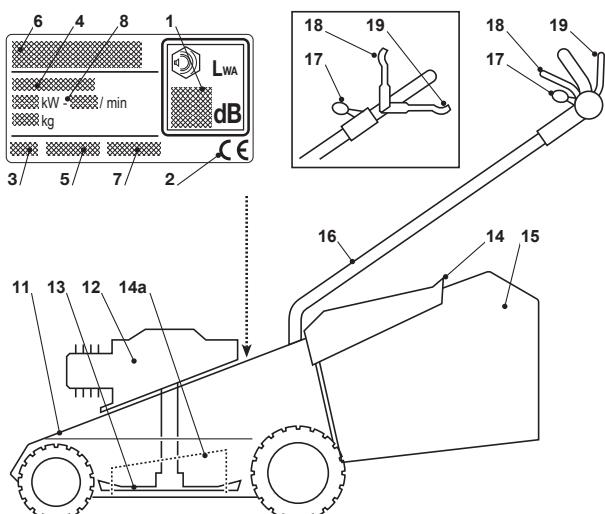

## HU

### GÉP AZONOSÍTÓ CÍMKÉJE ÉS RÉSZEI

1. A 2000/14/EK előírás szerinti zajszint
2. A 2006/42/EK irányelv szerinti minőségazonossági jelzés
3. Gyártási év
4. A fénnyíró típusa
5. Azonosító szám
6. A gyártó neve és címe
7. Cikkszám
8. Motor teljesítménye és fordulatszáma

Közvetlenül a gép megvásárlása után írja be a kézikönyv utolsó oldalán található, erre a céla szolgáló helyre az azonosító számokat (3 – 6).

11. Váz **12.** Motor **13.** Vágókés (Penge) **14.** Kavicssterelő  
**14a.** Oldalsó köterelő (ha tartozéka) **15.** Gyűjtőzsák **16.** Markolat  
**17.** Gázkar vezéről **18.** Motor fék kar **19.** Meghajtó kapcsolókar

### VEZÉRLÉSEKEN FELTÜNTETETT JELEK LEÍRÁSA (nem minden modellen)

- 21.** Lassú **22.** Gyors **23.** Önindító (Starter)  
**24.** Motor leállítás **25.** Erőátvitel bekapcsolva  
**26.** Alapállás **27.** Motor indítás  
**36.** Zsáktartalom jelző: felső állás (**a**) = üres / alsó állás (**b**) = teli

**BIZTONSÁGI ELÉIRÁSOK** - Használja elővigyázatosan a fénnyíró gépet. Ennek érdekében a gépen elhelyezett piktogramok figyelmeztetik Önt a balesetmegelőző utasítások betartására. Az alábbiakban megtalálja a címkekben található ábrák magyarázatait. Felhívjuk figyelmét továbbá a biztonsági rendeletek pontos áttanulmányozására és annak betartására, amiket ezen könyvecske megfelelő pontjaiban soroltunk fel.

- 41. Figyelem:** A fénnyíró használatbavétele előtt a kezelési útmutatót alaposan olvassa át.  
**42. Kidobásveszély:** A gép munkaterületén a kezelőn kívül más nem tartozkodhat.  
**43. Vágásveszély:** mozgó késnél ne tartsa közel kezét, lábat az alvázhoz.  
**44. Figyelem:** A gyertyakábelt távolítsa el a gyertyáról és olvassa el a kezelési útmutatót minden karbantartási és javítási munka végzése előtt.  
**45. Csak elektromos motorú fénnyíróhoz.**  
**46. Csak elektromos motorú fénnyíróhoz.**

### A maximális zajszint- és vibrációértékek

Típushoz:	.....	484	534
A kezelői állásnál mért egyenértékű hangnyomásszint (az EK/81/1051 szabvány szerint) .....	db(A)	80,7	82,7
- Mérési bizonytalanság (2006/42/CE - EN 27574) .. db(A)		1,0	0,3
A mért egyenértékű hangnyomásszint (az EK/2000/14, EK/2005/88 szabvány szerint) .....	db(A)	95,4	96,6
- Mérési bizonytalanság (2006/42/CE - EN 27574) .. db(A)		0,4	0,3
A garantált egyenértékű hangnyomásszint (az EK/2000/14, EK/2005/88 szabvány szerint) .....	db(A)	96	98
Vibrációs szint (az EN 1033 szabvány szerint) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Mérési bizonytalanság (2006/42/CE - EN 12096) .. m/s <sup>2</sup>		0,3	0,8

## RU

### ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ

1. Уровень шума по директиве 2000/14/CE
2. Маркировка соответствия согласно директиве 2006/42/EC
3. Год выпуска
4. Тип газонокосилки
5. Заводской номер
6. Наименование и адрес изготовителя
7. Код изделия
8. Мощность и режим двигателя

Сразу после покупки машины перепишите идентификационные номера (3 - 5 - 6) в соответствующие поля на последней странице руководства.

- 11.** Шасси **12.** Двигатель **13.** Нож **14.** Защита от камней  
**14a.** Боковая защита от камней (если предусмотрена) **15.** Сборочный мешок **16.** Ручка **17.** Устройство управления дросселем **18.** Тормозной рычаг двигателя **19.** Рычаг включения привода

### ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ НА РЫЧАГАХ УПРАВЛЕНИЯ (где предусмотрено)

- 21.** Медленно **22.** Быстро **23.** Стартер  
**24.** Останов двигателя **25.** Привод включен  
**26.** Пауза **27.** Запуск двигателя

**36.** Сигнальное устройство содержимого мешка: поднято (a) = пустой / опущено (b) = полный

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ** - При пользовании газонокосилкой следует соблюдать осторожность. С этой целью на машине имеются таблицы с рисунками, напоминающими об основных правилах предосторожности. Их значение поясняется ниже. Кроме того, рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами техники безопасности, изложенными в отдельной главе данного руководства.

**41. Внимание:** Ознакомиться с инструкциями до того, как пользоваться газонокосилкой.

**42. Опасность выбросов.** При пользовании удалить людей из рабочей зоны.

**43. Внимание:** Опасность порезов. Движущиеся ножи. Не вставлять руки или ноги внутрь выемки для ножей.

**44. Внимание:** Отсоединить колпачок свечи и прочесть инструкции до выполнения каких-либо операций по техобслуживанию или ремонту.

**45.** Только для газонокосилки с электродвигателем.

**46.** Только для газонокосилки с электродвигателем.

**45.** Само за косилку с электрическим мотором.

**46.** Само за косилку с электрическим мотором.

#### Maksimalne vrijednosti buke i vibracija

Za model .....	484	534
Razina zvučnog tlaka na ušima rukovatelja (na temelju norme 81/1051/EZ) .....	db(A)	80,7 82,7
- Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 27574) .....	db(A)	1,0 0,3
Izmjerena razina zvučne snage (na temelju direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZE) .....	db(A)	95,4 96,6
- Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 27574) .....	db(A)	0,4 0,3
Zajamčena razina zvučne snage (na temelju direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZ) .....	db(A)	96 98
Razina vibracija (na temelju norme EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24 6,54
- Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3 0,8

#### Максимальные значения уровня шума и вибраций

Для модели .....	484	534
------------------	-----	-----

Уровень звукового давления на уши оператора  
(на основании нормы 81/1051/CEE) ..... db(A) 80,7 82,7  
- Неточность размеров (2006/42/EC - EN 27574) db(A) 1,0 0,3

Уровень измеренной акустической мощности (на  
основании директивы 2000/14/CE, 2005/88/CE) .. db(A) 95,4 96,6  
- Неточность размеров (2006/42/EC - EN 27574) db(A) 0,4 0,3

Гарантируемый уровень акустической мощности (на  
основании директивы 2000/14/CE, 2005/88/CE) .. db(A) 96 98

Уровень вибрации (на основании нормы EN 1033) m/s<sup>2</sup> 5,24 6,54  
- Неточность размеров (2006/42/EC - EN 12096) . m/s<sup>2</sup> 0,3 0,8

#### HR

#### IDENTIFIKACIJSKA PLOČICA I SASTAVNI DIJELOVI STROJA

1. Razina akustične snage u skladu sa naputkom 2000/14/CE
2. Oznaka sukladnosti u skladu s direktivom 2006/42/EZ
3. Godina proizvodnje
4. Vrsta kosiilice
5. Matični broj
6. Ime i adresu proizvođača
7. Šifra Artikla
8. Snaga motora i rezim

Identifikacijske brojeve (3 - 5 - 6) odmah po kupnji stroja upišite u predviđena mesta na zadnjoj stranici ovog priručnika.

**11. Kućište 12. Motor 13. Rezač (Nož) 14. Branik 14a. Bočni branik** (ako postoji) **15. Košara za skupljanje trave 16. Drška 17. Ručica gasa 18. Ručica kočnice motora 19. Ručica za uključivanje vučnog pogona**

#### OPIS SIMBOLA NA UPRAVLJACIMA NAPRAVAMA (gdje je predviđeno)

21. Polako **22. Brzo 23. Starter**
24. Zaustavljanje motora **25. Uključen vučni pogon**
26. Mirovanje **27. Pokretanje motora**
36. Signalizator sadržaja košare: podignut (a) = prazna / spušten (b) = puna

**SIGURNOSNE UPUTE** - Vašu kosiilicu morate oprezno koristiti. Stoga su na stroju postavljene slikevine oznake koje Vas podsjećaju na osnovne mjere predstrožnosti. Njihovo značenje je objašnjeno ovdje u nastavku. Preporučujemo Vam osim toga da pažljivo pročitate upute za sigurnost o kojima govori posebno poglavje ove knjizice.

**41. Oprez:** Prije uporabe stroja, pročitati knjizicu sa uputama za uporabu.

**42. Opasnost od izbacivanja predmeta:** Tijekom uporabe stroja, osobe moraju biti izvan radne površine.

**43. Opasnost od posjekotina:** Oštice su u pokretu. Nikada ne uvlačiti noge ili ruke unutar prostora u kojem se nalazi oštrica.




**44. Oprez:** Skinuti kapicu svjećice i pročitati upute prije bilo kojeg zahvata vezanog za održavanje ili popravljanje stroja.

**45.** Само за косилку с электрическим мотором.

**46.** Само за косилку с электрическим мотором.

#### Maksimalne vrijednosti hrupa in vibracij

Za model .....	484	534
Nivo akustičnega pritiska na ušesa operaterja (v skladu s predpisom 81/151/EGS) .....	db(A)	80,7 82,7
- Nezanesljivost meritve (2006/42/CE - EN 27574) . db(A)		1,0 0,3
Nivo akustične moći izmerjen (v skladu z Direktivo 2000/14/ES, 2005/88/ES) .....	db(A)	95,4 96,6
- Nezanesljivost meritve (2006/42/CE - EN 27574) . db(A)		0,4 0,3
Nivo akustične moći zajamčen (v skladu z Direktivo 2000/14/ES, 2005/88/ES) .....	db(A)	96 98
Nivo vibracij (v skladu s predpisom EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24 6,54
- Nezanesljivost meritve (2006/42/CE - EN 12096) .. m/s <sup>2</sup>		0,3 0,8

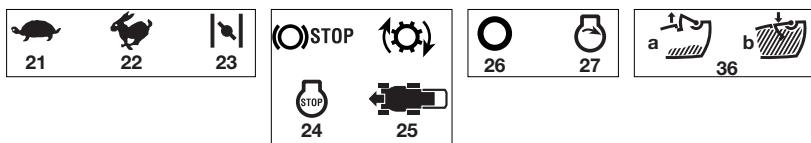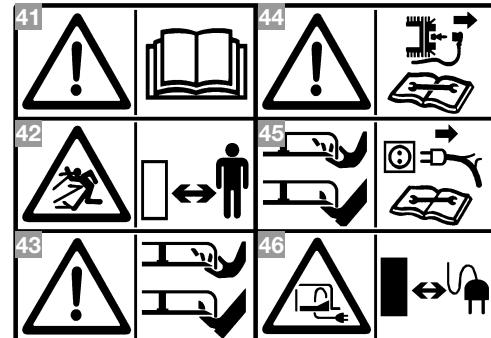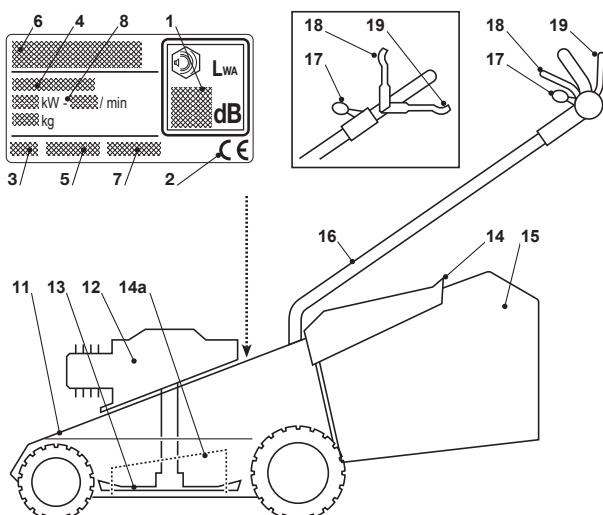

## BS

### IDENTIFIKACIJSKA ETIKETA I SASTAVNI DELOVI MAŠINE

1. Nivo jačine zvuka prema normi 2000/14/CE
2. Oznaka podobnosti prema smjernici 2006/42/EZ
3. Godina proizvodnje
4. Tip kosilice
5. Matični broj
6. Naziv i adresa Proizvođača
7. Kod Artikla
8. Snaga i brzina motora

Odmah po kupovini mašine, upišite identifikacione brojeve (3 - 5 - 6) u odgovarajuća polja na zadnjoj stranici priručnika.

**11. Šasija 12. Motor 13. Sječivo 14. Štitnik od kamenja 14a. Bočni branik (ako je predviđen) 15. Vrećica 16. Držalo 17. Komanda za gas 18. Ručica za kočnicu motora 19. Ručica za pokretanje**

### OPIS SIMBOLA NA KOMANDAMA (gdje je predviđeno)

21. Sporo 22. Brzo 23. Starter
24. Zaustavljanje motora 25. U brzini
26. Pauza 27. Puštanje motora u pogon
30. Izbacivanje odostraga 31. „Mulching“ ili izbacivanje na stranu
36. Signalizator sadržaja vreće: podignut (a) = prazna / spušten (b) = puna

**SIGURNOSNI PROPISI** - Pažljivo koristiti kosilicu. U tu svrhu, na mašinu su postavljeni pitogrami radi podsjećanja na osnovna upozorenja pri upotrebi. Njihovo značenje je opisano u sljedećem tekstu. Preporučujemo da pažljivo pročitate sigurnosna pravila u odgovarajućem poglavljju ove.

41. **Pažnja:** Pročitati knjižicu sa uputstvima prije upotrebe.
42. **Rizik od izbacivanja predmeta.** Prilikom upotrebe držati osobe izvan radne površine.
43. **Rizik od sječiva.** Sječivo u pokretu. Ne stavljati ruke ili stopala unutar kućišta za sječivo.
44. **Pažnja:** Skinuti poklopac od svjećice i pročitati uputstva prije bilo kakve radnje održavanja ili popravljanja.
45. Samo za kosilicu sa električnim motorom.
46. Samo za kosilicu sa električnim motorom.

### Maksimalne vrijednosti bučnosti i vibracija

Za model .....	484	534
Nivo zvučnog pritiska na uhu radnika (na temelju propisa 81/1051/EEZ) .....	db(A)	80,7 82,7
- Nesigurnost mjerena (2006/42/EZ - EN 27574) .....	db(A)	1,0 0,3
Nivo izmjerene zvučne snage (na temelju smjernice 2000/14/EZ, 2005/88/EZ) .....	db(A)	95,4 96,6
- Nesigurnost mjerena (2006/42/EZ - EN 27574) .....	db(A)	0,4 0,3
Garantirani nivo zvučne snage (na temelju smjernice 2000/14/EZ, 2005/88/EZ) .....	db(A)	96 98
Nivo vibracija (na temelju propisa EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24 6,54
- Nesigurnost mjerena (2006/42/EZ - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3 0,8

## SK

### IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK A SÚČASŤI STROJA

1. Hladina hluku podľa smernice 2000/14/ES
2. Značka o zhode v súlade so smernicou 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Druh kosačky
5. Výrobné číslo
6. Názov a adresa výrobcu
7. Kód výrobku
8. Výkon motora po dosiahnutí menovitých otáčok

Okamžíte po zakúpení stroja si zapíšte identifikačné čísla (3 - 5 - 6) na príslušné miesta na poslednej strane návodu.

11. Podvozok 12. Motor 13. Nôž (čepel) 14. Ochranný kryt
- 14a. Bočný ochranný kryt (ak je súčasťou) 15. Zberný kôš
16. Rukoväť 17. Ovládaci prvok akcelerátora 18. Páka motorovej brzdy 19. Páka pre zaradenie náhonu

### POPIS SYMBOLOV UVEDENÝCH NA OVLÁDACÍCH PRVKOV (ak sú súčasťou)

21. Pomaly 22. Rýchlo 23. Sýtič
24. Zastavenie motora 25. Zapnutý náhon

26. Kľudová poloha 27. Štartovanie motora  
 36. Signálizátor naplnenia koša: zdvihnutý (a) = prázdný / spusťtený (b) = plný

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY** - Používaniu vašej kosačky musíte venovať náležitú pozornosť. Za týmto účelom boli na stroji umiestnené symboly, ktoré majú za cieľ pripomínať vám hlavné pokyny, spojené s jeho použitím. Ich vyznam je vysvetlený v nasledujúcej časti. Doproručujeme vám pozorne si prečítať bezpečnostné pokyny uvedené v príslušnej kapitole tohto návodu.

41. **Upozornenie:** Pred použitím stroja si prečítať tento návod na použitie.  
 42. **Riziko vymrštenia:** Počas použitia stroja dbajte na to, aby sa nepovolané osoby nachádzali mimo jeho pracovného priestoru.  
 43. **Riziko porazania:** Pohybujúce sa čepele. Nevkladajte ruky ani nohy dovnútra priestoru, v ktorom je uložená čepeľ.  
 44. **Upozornenie:** Pred zahájením akejkoľvek operácie údržby alebo opravy odpojte konektor sviečky a prečítať si príslušné pokyny.  
 45. Platí len pre kosačky s elektrickým motorom.  
 46. Platí len pre kosačky s elektrickým motorom.

#### Maximálne hodnoty hlučnosti a vibrácií

Pre model .....	484	534
Úroveň akustického tlaku na ucho obsluhy (podľa normy 81/1051/EHS).....	db(A)	80,7 82,7
- Nepresnosť merania (2006/42/ES - EN 27574) .....	db(A)	1,0 0,3
Úroveň namenaného akustického výkonu (podľa smernice 2000/14/ES, 2005/88/ES).....	db(A)	95,4 96,6
- Nepresnosť merania (2006/42/ES - EN 27574) .....	db(A)	0,4 0,3
Úroveň zaručeného akustického výkonu (podľa smernice 2000/14/ES, 2005/88/ES).....	db(A)	96 98
Úroveň vibrácií (podľa normy EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24 6,54
- Nepresnosť merania (2006/42/ES - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3 0,8

#### RO

#### ETICHETA DE IDENTIFICARE ȘI COMPOUNTELE MAȘINII

- Nivel putere acustică coresp. Directivei 2000/14/CE
- Marcă de conformitate cf. directivei 2006/42/CE
- An de fabricație
- Tip de aparat
- Număr de serie
- Numele și adresa Fabricantului
- Cod Articol
- Putere motor și regim

Imediat după achiziționarea mașinii, transcrieți numerele de identificare (3-5-6) în spațiile corespunzătoare, de pe ultima pagină a manualului.

11. Sasiu 12. Motor 13. Lama cuțitului 14. Protecție împotriva pietrelor 14a. Apărătoare noroi laterală (dacă a fost prevăzută) 15. Sac de colectare 16. Mânér 17. Comandă accelerator 18. Manetă frâñă motor 19. Manetă de cuplare a tracțiunii

#### DESCRIEREA SIMBOLURILOR DE PE COMENZI (unde există)

21. Poziție deplasare lentă 22. Poziție deplasare rapidă 23. Starter 24. Oprit motor 25. Tractiune cuplată 26. Repaus 27. Pornire motor 36. Semnalizator conținut sac ridicat (a) = gol / coborât (b) = plin

**PRESCHRIȚII DE SIGURANȚĂ** - Mașina de tuns iarba pe care ati achiziționat-o trebuie să fie utilizată în mod prudent. În acest scop, pe mașină au fost prevăzute niște etichete referitoare la principalele precauții de utilizare. Semnificația lor este descrisă în cele ce urmează. Vă recomandăm în același timp să citiți cu atenție măsurile de siguranță din acest manual (v. cap. respectiv).

41. **Atenție:** Cititi manualul de instructiuni înainte de utilizarea mașinii.  
 42. **Risc de expulzie** În timpul folosirii mașinii, îndepărtați persoanele din rază de acțiune a acesteia.  
 43. **Risc de tâiere.** Cutiile în mișcare. Nu introduceți mâinile sau picioarele în locașul lamei.  
 44. **Atenție:** Deconectați capacul bujiei și citiți instrucțiunile, înainte de a efectua orice intervenție de întreținere sau reparatie.  
 45. Numai pentru mașina de tuns iarba cu motor electric.  
 46. Numai pentru mașina de tuns iarba cu motor electric.

#### Valorile maxime de zgromot și vibrație

pentru modelul .....	484	534
Nivelul presiunii acustice ureche operator (în conformitate cu normativa 81/1051/CEE).....	db(A)	80,7 82,7
- Nesiguranță în măsurare (2006/42/CE - EN 27574) db(A)		1,0 0,3
Nivelul puterii acustice măsurată (în conformitate cu Directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE). db(A)		95,4 96,6
- Nesiguranță în măsurare (2006/42/CE - EN 27574) db(A)		0,4 0,3
Nivelul puterii acustice garantată (în conformitate cu Directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE). db(A)		96 98
Nivelul de vibrații (în conformitate cu normativa EN 1033). m/s <sup>2</sup>		5,24 6,54
- Nesiguranță în măsurare (2006/42/CE - EN 12096) . m/s <sup>2</sup>		0,3 0,8

#### LT

#### IDENTIFIKACIJOS ETIKETĖ IR JRENGINIO KOMPONENTAI

- Triukšmo lygis pagal direktyvą 2000/14/EB
- Attitikties ženklas pagal Direktyvą 2006/42/CE
- Pagaminimo meta
- Zoliapjovės tipas
- Registro numeris
- Gamintojo pavadinimas ir adresas
- Gaminio kodas
- Variklio galia ir režimas

Išsigis renginį iš karto perrašykite identifikacijos numerius (3-5-6) į tam skirtus tarpus, paskutiniame vadovėlio puslapuje.

11. Važiuoklė 12. Variklis 13. Peilis (Ašmenys) 14. Apsauga nuo akmenų 14a. Šoniniai akmensargiai (jeigu numatyta) 15. Žolės surinkimo krepšys 16. Rankena 17. Akceleratorius komanda 18. Variklio stabdžio svirtis 19. Traukos įvedimo svirtelė

#### ANT PRIETAISU SKYDO PAVAIZDUOTU SIMBOLIU APRAŠYMAS (kur numatyti)

- Lėtas 22. Greitas 23. Starteris
- Variklio sustabdymas 25. Trauka įvesta
- Laisva būsena 27. Variklio paleidimas
- Pilno krepšio indikatorius: sukeltas (a) = tuščias / nuleistas (b) = pilnas

**SAUGOS NURODYMAI** - Naudodamasi su žoliapjove būkite atsargūs. Tam ant mašinos priklijuotos piktogramos, prizmenančios pagrindines naudojimo atsargumo priemones. Piktogramų prasmė aiškinama toliau. Be to, rekomenduojame atidžiai perskaityti saugos taisykles, kurios išdėstytos specialiai šios knygelės skyriuje.

- Dėmesio: Prieš pradėdami dirbti mašina, perskaitykite instrukcijų knygele.
- Pašalinimo pavoju. Žiūrėkite, kad plotė, kuriame dirbate, nebūtų žmonių.
- Pavoju įsipjauti. Judančios geležtės. Nekišti rankų ar kojų į geležtės nišą.
- Dėmesio: prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar taisymo darbus, atjunkite žvakę gaubtą ir perskaitykite instrukcijas.
- Tik žoliapjovei su elektriniu varikliu.
- Tik žoliapjovei su elektriniu varikliu.




#### Maksimalios triukšmo ir vibracijų vertės

Modeliu .....	484	534
Operatoriaus ausies akustinio slėgio lygis (pagal normą 81/1051/CEE).....	db(A)	80,7 82,7
- Matavimo netikslumas (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A)		1,0 0,3

Pamatuotas ekvivalentinis akustinės galios lygis (pagal direktyvą 2000/14/CE, 2005/88/CE)..... db(A) 95,4 96,6  
 - Matavimo netikslumas (2006/42/CE - EN 27574) ... db(A) 0,4 0,3

Garantuotas ekvivalentinis akustinės galios lygis (pagal direktyvą 2000/14/CE, 2005/88/CE)..... db(A) 96 98

Vibracijų lygis (pagal normą EN 1033) ..... m/s<sup>2</sup> 5,24 6,54  
 - Matavimo netikslumas (2006/42/CE - EN 12096) .... m/s<sup>2</sup> 0,3 0,8

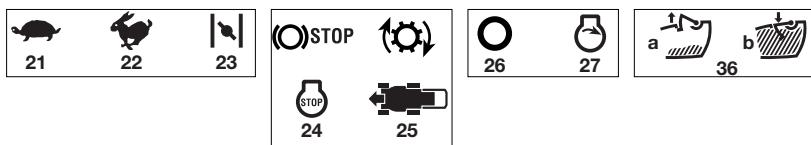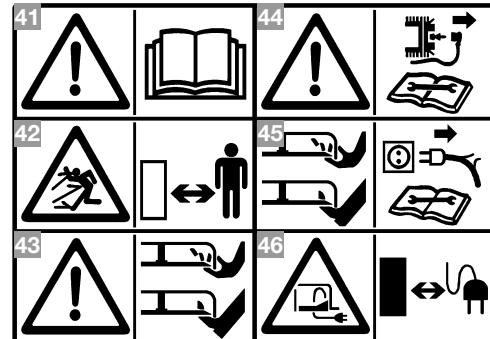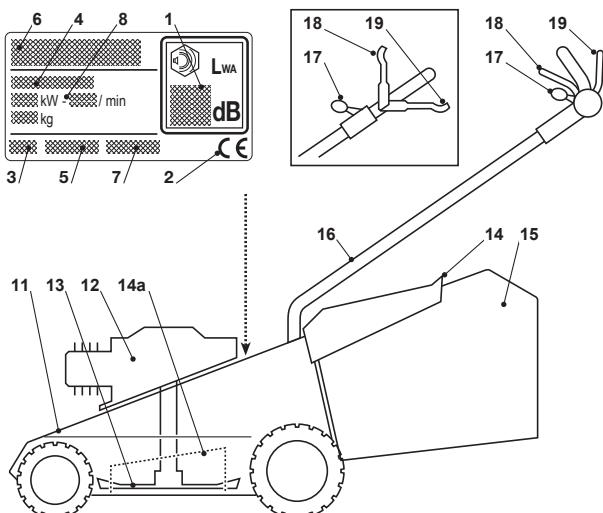

## LV

### MAŠINAS IDENTIFIKĀCIJAS ETIKETE UN SASTĀVDAĻAS

1. Trokšņa līmenis atbilst direktīvai 2000/14/CE
2. Markējums par atbilstību direktīvai 2006/42/EK
3. Izgatavošanas gads
4. Plaujmašīnas tips
5. Reģistrācijas numurs
6. Rāzotāja nosaukums un adrese
7. Artikula kods
8. Dzinēja jauda un darbības režīms

Uzreiz pēc mašīnas nopirkšanas pārrakstiet identifikācijas numurus (3 - 5 - 6) atbilstošajos laukumos rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

- 11. Šasisja 12. Dzinējs 13. Nazis (asmens) 14. Akmenui atgrūdejējs 14a. Sānu akmenui atgrūdejējs (ja tas ir paredzēts) 15. Savākšanas māiss 16. Vadības kāts 17. Akseleratora vadības klokis 18. Dzinēja bremzes svira 19. Svira vilkmes ieslēgšanai**

### VADĪBAS IERĪCES SIMBOLU ATŠIFRĀJUMS (kur tas ir paredzēts)

21. Lēni 22. Ātri 23. Starteris
24. Dzinēja izslēgšana 25. Vilkme ieslēgta
26. Miera stāvoklis 27. Dzinēja iedarbināšana
36. Maisa satura indikators: pacelts (a) = tukšs / nolaists (b) = pilns

**DROŠĪBAS NOTEIKUMI** - Šo zāliena plaujmašīnu jālieto piesardzīgi. Ar šo nolūku uz mašīnas atrodas piktoogrammas, kurās atgādinās jums par galvenajiem piesardzības pasākumiem lietošanas laikā. To nozīme ir izskaidrota tālāk tekstā. Turklāt, iesakām jums uzmanīgi izlasīt drošības noteikumus, kurās ir izklāstīti šīs rokasgrāmatas atbilstošajā sadaļā.

41. Uzmanību: Izlasiet instrukcijas grāmatinu, pirms sākat lietot.
42. Izsviešanas risks. Darba laikā plaušanas vietā nedrīkst atrasties cilvēki.
43. Sagriešanās risks. Asmens ir kustīgs. Nelieciet rokas vai kājas iekšā nodalījumā, kur atrodas asmens.
44. Uzmanību: Pirms sākat jebkādu apkopes vai remonta darbus, atvienojiet sveces apvalku un izlasiet instrukciju.
45. Tikai zāliena plaujmašīnai ar elektrisko motoru.
46. Tikai zāliena plaujmašīnai ar elektrisko motoru.

### Maksimālās trokšņa un vibrācijas vērtības

Modelim .....	484	534
Akustiskā spiediena līmenis operatora ausis (saskaņā ar normu 81/1051/EK) .....	db(A)	80,7 82,7
- Mēriju klūda (2006/42/EK - EN 27574) .....	db(A)	1,0 0,3
Izmērītais akustiskās jaudas līmenis (saskaņā ar direktīvu 2000/14/EK, 2005/88/EK) .....	db(A)	95,4 96,6
- Mēriju klūda (2006/42/EK - EN 27574) .....	db(A)	0,4 0,3
Garantētais akustiskās jaudas līmenis (saskaņā ar direktīvu 2000/14/EK, 2005/88/EK).....	db(A)	96 98
Vibrācijas līmenis (saskaņā ar normu EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24 6,54
- Mēriju klūda (2006/42/EK - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3 0,8

## SR

### IDENTIFIKACIJSKA ETIKETA I SASTAVNI DELOVI MAŠINE

1. Nivo jačine zvuka na osnovu direktive 2000/14/CE
2. Oznaka skladnosti u skladu sa direktivom 2006/42/EZ
3. Godina proizvodnje
4. Tip kosilice
5. Matični broj
6. Naziv i adresa Proizvođača
7. Šifra Artikla
8. Snaga i brzina motora

Odmah po kupovini mašine upišite identifikacijske brojeve (3 - 5 - 6) u predviđena mesta na zadnjoj stranici ovog priručnika.

- 11. Šasisja 12. Motor 13. Sečivo (oštrica) 14. Štitnik za kamencičiće 14a. Bočni branik (ako je predviđen) 15. Vreća za skupljanje 16. Drška 17. Ručica gasa 18. Poluga kočnice motora 19. Poluga za aktiviranje vuče**

### OPIS SIMBOLA KOJI SE NALAZE NA KOMANDAMA (gde su predviđeni)

21. Sporo 22. Brzo 23. Starter
24. Zastavljanje motora 25. Ukrjučena vuča
26. Pauza 27. Pokretanje motora
36. Signalizator sadržaja vreće: podignut (a) = prazna / spušten (b) = puna

**NAREDBE U VEZI SIGURNOSTI** - Vaša kosilica se mora koristiti uz opreznost. Sa tim ciljem su na mašini postavljeni pictogrami čija je namena da vas podsjeća na glavne predostrožnosti kod korišćenja. Dole slijedi njihovo objašnjenje. Takođe vam savetujemo da pažljivo pročitate sigurnosna pravila koja su data u odgovarajućem poglavljiju ove knjizice.

41. **Pažnja:** Pročitati priručnik sa uputstvima pre korišćenja mašine.
42. **Rizik od izbacivanja.** Tokom korišćenje, osobe moraju stajati izvan područja rada.
43. **Rizik od posekotine.** Sečiva u pokretu. Nikada ne stavljati ruke ili noge unutar sedišta za sečiva.
44. **Pažnja:** Skinuti poklopac svećice i pročitati uputstvo pre nego što se izvrši bilo koja operacija održavanja ili popravke.
45. Samo za kosilicu sa električnim motorom.
46. Samo za kosilicu sa električnim motorom.

#### Maksimalne vrednosti bučnosti i vibracija

Za model.....	484	534
---------------	-----	-----

Nivo zvučnog pritiska na uhu radnika (na temelju propisa 81/1051/EZ).....	db(A)	80,7	82,7
- Nesigurnost merenja (2006/42/EZ - EN 27574) .....	db(A)	1,0	0,3

Nivo izmerene zvučne snage (na temelju direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZ) .....	db(A)	95,4	96,6
- Nesigurnost merenja (2006/42/EZ - EN 27574) .....	db(A)	0,4	0,3

Garantovani nivo zvučne snage (na temelju direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZ) .....	db(A)	96	98
---	-------	----	----

Nivo vibracija (na temelju propisa EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Nesigurnost merenja (2006/42/EZ - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### BG

#### ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ЕТИКЕТ И КОМПОНЕНТИ НА МАШИНата

1. Ниво на акустична мощност според разпоредбата на ЕО 2000/14/CE
2. Знак за съответствие според разпоредбата на ЕИО 2006/42/CE
3. Година на производство
4. Вид косачка
5. Сериен номер
6. Име и адрес на производителя
7. Артикулен Номер
8. Мощност на мотора и режим

Веднага след купуването на машината запишете идентификационните данни (3 – 5 – 6) на съответните места на последната страница на упътването.

11. Шаси **12.** Мотор **13.** Нох (Острие) **14.** Предпазител от камъни **14a.** Страницен предпазител от камъни (ако е предвиден) **15.** Кош за събиране на трева **16.** Дръжка **17.** Команда педал за газ **18.** Ръчка спирачка мотор **19.** Ръчка за включване на тяга

#### ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ КОМАНДИТЕ (където са предвидени)

21. Бавно **22.** Бързо **23.** Стартер
24. Спираче мотор **25.** Вкллючена тяга
26. Покой **27.** Задвижване мотор
36. Сигнализатор за съдържанието на торбата: повдигнат (**a**) = празна / съмъкнат (**b**) = пълна

**ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ** – Вашата косачка трябва да се използва внимателно. За тази цел върху машината са поставени знаци, за да ви напомнят основните предпазни мерки. По-долу е обяснено значението им. Освен това, препоръчваме да прочетете внимателно мерките за безопасност, поместени в специалната част на настоящото упътване.

41. **Внимание:** Прочетете упътването преди да използвате машината.
42. **Риск от изхвърляне на предмети:** По време на употреба държте хората извън работната площ.
43. **Опасност от срязване.** Ножове в движение. Не слагай ръце или крака в гнездото на ножа.
44. **Внимание:** Изключете калапата на свещта и прочетете упътването преди да извършвате каквато и да е операция по поддръжка или поправка.

45. Само за косачки с електрически мотор.
46. Само за косачки с електрически мотор.

#### Максимални стойности на шум и вибрации

За модел .....	484	534
----------------	-----	-----

Ниво на акустично налягане в ухото на оператора (въз основа на норма 81/1051/ЕИО) .....	db(A)	80,7	82,7
- Несигурност на измерване (2006/42/CE - EN 27574). db(A)		1,0	0,3

Измерено ниво на акустична мощност (въз основа на директива 2000/14/EU, 2005/88/CE) .....	db(A)	95,4	96,6
- Несигурност на измерване (2006/42/CE - EN 27574) db(A)		0,4	0,3

Гарантирано ниво на акустична мощност (въз основа на директива 2000/14/EU, 2005/88/CE) .....	db(A)	96	98
--	-------	----	----

Ниво на вибрация (въз основа на норма EN 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Несигурност на измерване (2006/42/CE - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

#### ET

#### MARKERKLEEBIS JA MASINA KOMPONENTID

1. Müratase direktiivi 2000/14/CE järgselt
2. Vastavusmärgistus direktiivi 2006/42/CE järgselt
3. Valmistusaasta
4. Murunuiduki tüüp
5. Matriklinumber
6. Konstreerija nimi ja aadress
7. Artiklikood
8. Mootori võimsus ja režiim

Vahetult pärast masina omandamist kirjutage identifitseerimisnumbrid (3–5–6) vastavatele kohtadele kasutusjuhendi viimasel lehel.

11. Korpus **12.** Mootor **13.** Lõiketera **14.** Kivikaitse **14a.** Külgmine kivikaitse (kui on ette nähtud) **15.** Kogumiskorv **16.** Käepide **17.** Gaasihoob **18.** Mootori pidurihoob **19.** Edasiveo lülit

#### SEADMEL OLEVATE SÜMBOLITE KIRJELDUS (kus on ette nähtud)

21. Aeglane **22.** Kiire **23.** Starter
24. Mootori seiskarmine **25.** Edasivedu sisse lülitudatud
26. Puhkeasend **27.** Mootori käivitamine
36. Koguja sisu indikaator: tööstetud (**a**) = tühi / langetatud (**b**) = täis

**ETTEVAATUSTASBINÖUD** – Teie murunuidukit tuleb kasutada ettevaatlikult. Selleks on masinale asetatud joonistega kluebised, mis tuletavad teile meelete pöhlisi ettevaatusabinöusid. Jooniste tähenus on seletatud edaspidi. Lisaks sellele soovitame teil lugeda tähelepanelikult läbi sellest juhendist vastavas peatükis toodud ohutusnöudeid.

41. **Ettevaatust:** Lugege läbi kasutusjuhend enne masina kasutamist.
42. **Väljavärs oht!** Masina kasutamise ajal hoidke tööpiirkonnast eemale kõrvalevad inimesed.
43. **Löikeohtl** Terad on liikuvad. Mitte asetada käsi või jalgu löiketera lähedesse või niidiuk alla.
44. **Ettevaatust:** Enne mistahes hoolduse või paranduse teostamist ühendage lahti küünlauluhe ja lugege läbi kasutusjuhend.
45. **Ainult elektrilise mootoriga murunuitjale.**
46. **Ainult elektrilise mootoriga murunuitjale.**

#### Mür ja vibratsiooni maksimummäärad

Mudelil .....	484	534
---------------	-----	-----

Akustiline surve tase töötaja kõrvale (vastavuses normiga 81/105/EMU) .....	db(A)	80,7	82,7
- Möötmisebatäpsus (2006/42/CE - EN 27574) .....	db(A)	1,0	0,3

Mõõdetud akustiline võimsuse tase (vastavuses direktiiviga 2000/14/EÜ, 2005/88/EÜ) .....	db(A)	95,4	96,6
- Möötmisebatäpsus (2006/42/CE - EN 27574) .....	db(A)	0,4	0,3

Garanteeritud akustiline võimsuse tase (vastavuses direktiiviga 2000/14/EU, 2005/88/EÜ) .....	db(A)	96	98
---	-------	----	----

Vibratsioonitase (vastavalt normile EÜ 1033) .....	m/s <sup>2</sup>	5,24	6,54
- Möötmisebatäpsus (2006/42/CE - EN 12096) .....	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,8

**A) ADDESTRAMENTO**

**1) Leggere attentamente le istruzioni.** Prendere familiarità con i comandi e con un uso appropriato del rasaerba. Imparare ad arrestande rapidamente il motore.

**2) Utilizzate il rasaerba per lo scopo al quale è destinato, cioè il taglio e la raccolta dell'erba.** Qualsiasi altro impiego può rivelarsi pericoloso e causare il danneggiamento della macchina. Rientrano nell'uso improprio (come esempio, ma non solo):

- trasportare sulla macchina persone, bambini o animali;
- farsi trasportare dalla macchina;
- usare la macchina per trainare o spingere carichi;
- usare la macchina per la raccolta di foglie o detriti;
- usare la macchina per regolarizzare siepi, o per il taglio di vegetazione di tipo non erboso;
- utilizzare la macchina in più di una persona;
- azionare la lama nei tratti non erbosi.

**3) Non permettere mai che il rasaerba venga utilizzato da bambini o da persone che non abbiano la necessaria dimestichezza con le istruzioni. Le leggi locali possono fissare un'età minima per l'utilizzatore.**

**4) Non utilizzare mai il rasaerba:**

- con persone, in particolare bambini, o animali nelle vicinanze;
- se l'utilizzatore ha assunto farmaci o sostanze ritenute nocive alle sue capacità di riflessi e attenzione.

**5) Ricordare che l'operatore o l'utilizzatore è responsabile di incidenti e imprevisti che si possono verificare ad altre persone o alle loro proprietà.**

**B) OPERAZIONI PRELIMINARI**

**1) Durante il taglio, indossare sempre calzature solide e pantaloni lunghi. Non azionare il rasaerba a piedi scalzi o con sandali aperti.**

**2) Ispezionare a fondo tutta l'area di lavoro e togliere tutto ciò che potrebbe venire espulso dalla macchina o danneggiare il gruppo di taglio e il motore (sassi, rami, fili di ferro, ossi, ecc.).**

**3) ATTENZIONE: PERICOLO! La benzina è altamente infiammabile.**

- conservare il carburante in appositi contenitori;
- **rabboccare il carburante, utilizzando un imbuto, solo all'aperto e non fumare durante questa l'operazione e ogni volta che si maneggia il carburante;**
- rabboccare prima di avviare il motore; non aggiungere benzina o togliere il tappo del serbatoio quando il motore è in funzione o è caldo;
- se fuoriesce della benzina, non avviare il motore, ma allontanare il rasaerba dall'area nella quale il carburante è stato versato, ed evitare di creare possibilità di incendio, fintanto che il carburante non sia evaporato ed i vapori di benzina non si siano dissolti.
- rimettere sempre e serrare bene i tappi del serbatoio e del contenitore della benzina;

**4) Sostituire i silenziatori difettosi**

**5) Prima dell'uso, procedere ad una verifica generale ed in particolare dell'aspetto delle lame, e controllare che le viti e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati.** Sostituire in blocco le lame e le viti danneggiate o usurate per mantenere l'equilibratura.

**6) Prima di iniziare il lavoro, montare le protezioni all'uscita (sacco o parasassi).**

**C) DURANTE L'UTILIZZO**

**1) Non azionare il motore in spazi chiusi, dove possono accumularsi pericolosi fumi di monossido di carbonio.**

**2) Lavorare solamente alla luce del giorno o con buona luce artificiale.**

**3) Se possibile, evitare di lavorare nell'erba bagnata.**

**4) Accertarsi sempre del proprio punto d'appoggio sui terreni in pendenza.**

**5) Non correre mai, ma camminare; evitare di farsi tirare dal rasaerba.**

**6) Tagliare nel senso trasversale al pendio e mai su e giù.**

**7) Prestare la massima attenzione nel cambio di direzione sui pendii.**

**8) Non tagliare su terreni con pendenza superiore a 20°.**

**9) Prestare estrema attenzione quando tirate il rasaerba verso di voi.**

**10) Fermare la lama se il rasaerba deve essere inclinato per il tra-**

**sporto, nell'attraversare superfici non erbose, e quando il rasaerba viene trasportato da o verso l'area che deve essere tagliata.**

**11) Non azionare mai il rasaerba se i ripari sono danneggiati, oppure senza il sacco raccoglierba o il parasassi.**

**12) Non modificare le regolazioni del motore, e non fare raggiungere al motore un regime di giri eccessivo.**

**13) Nei modelli con trazione, disinnestare l'innesto della trasmissione alle ruote, prima di avviare il motore.**

**14) Avviare il motore con cautela secondo le istruzioni e tenendo i piedi ben distanti dalla lama.**

**15) Non inclinare il rasaerba per l'avviamento. Effettuare l'avviamento su una superficie piana e priva di ostacoli o erba alta.**

**16) Non avvicinare mani e piedi accanto o sotto le parti rotanti.** State sempre lontani dall'apertura di scarico.

**17) Non sollevare o trasportare il rasaerba quando il motore è in funzione.**

**18) Fermare il motore e staccare il cavo della candela:**

- prima di qualsiasi intervento sotto il piatto di taglio o prima di disintasare il convogliatore di scarico;
- prima di controllare, pulire o lavorare sul rasaerba;
- dopo aver colpito un corpo estraneo. Verificare eventuali danni sul rasaerba ed effettuare le necessarie riparazioni prima di usare nuovamente la macchina;
- se il rasaerba comincia a vibrare in modo anomalo (Ricercare immediatamente la causa delle vibrazioni e provvedere alle verifiche necessarie presso un Centro Specializzato).

**19) Fermare il motore:**

- ogni qualvolta si lasci il rasaerba incustodito. Nei modelli con avviamento elettrico, togliere anche la chiave;
- prima di fare rifornimento di carburante;
- ogni volta che si toglie o si rimonta il sacco raccoglierba;
- prima di regolare l'altezza di taglio.

**20) Ridurre il gas prima di fermare il motore. Chiudere l'alimentazione del carburante al termine del lavoro, seguendo le istruzioni fornite sul libretto del motore.**

**21) Durante il lavoro, mantenere sempre la distanza di sicurezza dalla lama rotante, data dalla lunghezza del manico.**

**D) MANUTENZIONE E MAGAZZINAGGIO**

**1) Mantenere serrati dadi e viti, per essere certi che la macchina sia sempre in condizioni sicure di funzionamento. Una manutenzione regolare è essenziale per la sicurezza e per mantenere il livello delle prestazioni.**

**2) Non riporre il rasaerba con della benzina nel serbatoio in un locale dove i vapori di benzina potrebbero raggiungere una fiamma, una scintilla o una forte fonte di calore.**

**3) Lasciare raffreddare il motore prima di collocare il rasaerba in un qualsiasi ambiente.**

**4) Per ridurre il rischio d'incendio, mantenere il motore, il silenziatore di scarico, l'alloggiamento della batteria e la zona di magazzinaggio della benzina liberi da residui d'erba, foglie o grasso eccessivo.** Non lasciare contenitori con l'herba tagliata all'interno di un locale.

**5) Controllare di frequente il parassassi e il sacco raccoglierba, per verificarne l'usura o il deterioramento.**

**6) Se il serbatoio deve essere vuotato, effettuare questa operazione all'aperto e a motore freddo.**

**7) Indossare guanti da lavoro per lo smontaggio e rimontaggio della lama.**

**8) Curare l'equilibratura della lama, quando viene affilata.** Tutte le operazioni riguardanti la lama (smontaggio, affilatura, equilibratura, rimontaggio e/o sostituzione) sono lavori impegnativi che richiedono una specifica competenza oltre all'impiego di apposite attrezzaute; per ragioni di sicurezza, occorre pertanto che siano sempre eseguiti presso un centro specializzato.

**9) Non usare mai la macchina con parti usurate o danneggiate, per motivi di sicurezza. I pezzi devono essere sostituiti e mai riparati. Usare ricambi originali. I pezzi di qualità non equivalente possono danneggiare la macchina e nuocere alla vostra sicurezza.**

**E) TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE**

**1) Ogni volta che è necessario movimentare, sollevare, trasportare o inclinare la macchina occorre:**

- indossare robusti guanti da lavoro;
- afferrare la macchina in punti che offrano una presa sicura, tenendo conto del peso e della sua ripartizione;
- impiegare un numero di persone adeguato al peso della macchina e alle caratteristiche del mezzo di trasporto o del posto nel quale deve essere collocata o prelevata.

**2) Durante il trasporto, assicurare adeguatamente la macchina mediante funi o catene.**

# IT NORME D'USO

Per il motore e la batteria (se prevista) leggere i relativi manuali di istruzioni.

**NOTA** - La corrispondenza fra i riferimenti contenuti nel testo e le rispettive figure (poste alle pagg. 2 - 3 - 4) è data dal numero che precede ciascun paragrafo.

## 1. COMPLETARE IL MONTAGGIO

**NOTA** - La macchina può essere fornita con alcuni componenti già montati.

**ATTENZIONE** - Lo sballeggio e il completamento del montaggio devono essere effettuati su una superficie piana e solida, con spazio sufficiente alla movimentazione della macchina e degli imballi, avvalendosi sempre degli attrezzi appropriati.

Lo smaltimento degli imballi deve avvenire secondo le disposizioni locali vigenti.

Completare il montaggio della macchina, seguendo le indicazioni fornite nei fogli di istruzione che accompagnano ciascun componente da montare.

**1.1** Nei modelli provvisti di avviamento elettrico, collegare il cavo della batteria al connettore del cablaggio generale del rasaerba.

## 2. DESCRIZIONE DEI COMANDI

**NOTA** - Il significato dei simboli riportati sui comandi è spiegato alla pagina 6 e seguenti.

### 2.1 Comando acceleratore

L'acceleratore è comandato dalla leva (1). Le posizioni della leva sono indicate dalla relativa targhetta.

Su alcuni modelli è previsto un motore a regime fisso, senza necessità di acceleratore.

### 2.2 Leva freno lama

Il freno della lama è comandato dalla leva (1), che dovrà essere tenuta contro il manico per l'avviamento e durante il funzionamento del rasaerba.

Il motore si arresta al rilascio della leva.

### 2.3 Leva innesto trazione

Nei modelli con trazione, l'avanzamento del rasaerba avviene con la leva (1) spinta contro il manico. Il rasaerba smette di avanzare al rilascio della leva.

### 2.4 Regolazione altezza taglio

La regolazione dell'altezza di taglio si effettua per mezzo delle apposite leve (1).

Le quattro ruote dovranno essere regolate alla medesima altezza.

ESEGUIRE L'OPERAZIONE A COLTELLO FERMO.

## 3. TAGLIO DELL'ERBA

**NOTA** - Questa macchina permette di effettuare la rasatura del prato in diverse modalità; prima di iniziare il lavoro è opportuno predisporre la macchina in base a come si intende eseguire la rasatura.

ESEGUIRE L'OPERAZIONE A MOTORE SPENTO.

### 3.1a Predisposizione per il taglio e la raccolta dell'erba nel sacco:

- Sollevare il parasassi posteriore (1) e agganciare correttamente il sacco rigido (2) o il sacco in tela (3) come indicato nelle rispettive figure.

mente il sacco rigido (2) o il sacco in tela (3) come indicato nelle rispettive figure.

### 3.1b Predisposizione per il taglio e lo scarico posteriore dell'erba:

- Nei modelli con possibilità di scarico laterale: accertarsi che lo sportello laterale (4) sia abbassato.

### 3.1c Predisposizione per il taglio e la sminuzzatura dell'erba (funzione "mulching" - se prevista):

- Nei modelli con possibilità di scarico laterale: accertarsi che lo sportello laterale (4) sia abbassato.  
- Sollevare il parasassi posteriore (1) e introdurre il tappo deflettore (5) nella bocca di uscita tenendolo leggermente inclinato verso destra; quindi fissarlo inserendo i due perni (6) nei fori previsti fino a provocare lo scatto del dente di aggancio (7).

Per rimuovere il tappo deflettore (5), sollevare il parasassi (1) e premere al centro in modo da sganciare il dente (7).

### 3.1d Predisposizione per il taglio e lo scarico laterale dell'erba (se previsto):

- Sollevare il parasassi posteriore (1) e introdurre il tappo deflettore (5) nella bocca di uscita tenendolo leggermente inclinato verso destra; quindi fissarlo inserendo i due perni (6) nei fori previsti fino a provocare lo scatto del dente di aggancio (7).

- Inserire il deflettore di scarico (8) come indicato nella figura.

- Richiudere lo sportello laterale (4) in modo che il deflettore (8) risulti bloccato.

Per rimuovere il tappo deflettore (5), sollevare il parasassi (1) e premere al centro in modo da sganciare il dente (7).

### 3.2 Avviamento del motore

Per l'avviamento, seguire le indicazioni del libretto del motore, quindi tirare la leva del freno della lama (1) contro il manico e dare un deciso strappo dalla manopola della fune di avviamento (2).

Nei modelli provvisti di avviamento elettrico, tirare la leva del freno della lama (1) contro il manico e ruotare la chiave di contatto (3).

### 3.3 Taglio dell'erba

• **Nel caso di "mulching":** evitare sempre di asportare una ingente quantità d'erba. Non asportare mai più di un terzo dell'altezza totale dell'erba in una sola passata! Adeguare la velocità di avanzamento alle condizioni del prato e alla quantità di erba asportata.

• **Nel caso di scarico laterale (se previsto):** è consigliabile effettuare un percorso che eviti di scaricare l'erba tagliata dalla parte del prato ancora da tagliare.

• **Nel caso di sacco di raccolta con dispositivo segnalatore del contenuto (se previsto):** durante il lavoro, con la lama in movimento, il segnalatore rimane sollevato fintanto che il sacco è in grado di ricevere l'erba tagliata; quando si abbassa, significa che il sacco si è riempito e occorre svuotarlo.

## CONSIGLI PER LA CURA DEL PRATO

Ogni tipologia di erba presenta caratteristiche diverse e può richiedere quindi diverse modalità per la cura del prato; leggere sempre le indicazioni contenute nelle confezioni delle sementi riguardo l'altezza di rasatura, rapportate alle condizioni di crescita della zona in cui si opera.

Occorre tenere presente che la maggior parte dell'erba è composta da uno stelo e da una o più foglie. Se le foglie vengono tagliate completamente, il prato si danneggia e la ricrescita sarà più difficile.

In linea generale, possono valere le seguenti indicazioni:

- un taglio troppo basso provoca strappi e diradamenti nel tappeto erboso, con un aspetto "a macchie";
- in estate, il taglio deve essere più alto per evitare il disseccamento del terreno;
- non tagliare l'erba quando è bagnata; ciò può ridurre l'efficienza della lama per l'erba che vi si attacca e provocare strappi nel tappeto erboso;

- nel caso di erba particolarmente alta, è bene eseguire una prima rasatura alla massima altezza consentita dalla macchina, seguita da una seconda rasatura a distanza di due o tre giorni.

L'aspetto del prato sarà migliore se i tagli saranno effettuati sempre alla stessa altezza e alternativamente nelle due direzioni.

#### 3.4 Termine del lavoro

Al termine del lavoro, rilasciare la leva (1) del freno e scollegare il cappuccio della candela (2). Nei modelli che ne sono provvisti, togliere la chiave di contatto (3).

**ATTENDERE L'ARRESTO DELLA LAMA** prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento.

## 5. TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell'ambiente deve essere un aspetto rilevante e prioritario nell'uso della macchina, a beneficio della convivenza civile e dell'ambiente in cui viviamo.

- Evitare di essere un elemento di disturbo nei confronti del vicinato.
- Seguire scrupolosamente le norme locali per lo smaltimento dei materiali di risulta dopo il taglio.
- Seguire scrupolosamente le norme locali per lo smaltimento di imballi, olii, benzina, batterie, filtri, parti deteriorate o qualsiasi elemento a forte impatto ambientale; questi rifiuti non devono essere gettati nella spazzatura, ma devono essere separati e conferiti agli appositi centri di raccolta, che provvederanno al riciclaggio dei materiali.
- Al momento della messa fuori servizio, non abbandonare la macchina nell'ambiente, ma rivolgersi a un centro di raccolta, secondo le norme locali vigenti.

## 4. MANUTENZIONE ORDINARIA

**IMPORTANTE-** La manutenzione regolare e accurata è indispensabile per mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e le prestazioni originali della macchina.

**Conservare il rasarba in luogo asciutto.**

- 1) Indossare robusti guanti da lavoro prima di ogni intervento di pulizia, manutenzione o regolazione sulla macchina.
- 2) Lavare accuratamente la macchina con acqua dopo ogni taglio; rimuovere i detriti d'erba e il fango accumulati all'interno dello chassis per evitare che, dissecinandosi, possano rendere difficoltoso il successivo avviamento.
- 3) La verniciatura della parte interna dello chassis può staccarsi nel tempo per l'azione abrasiva dell'erba tagliata; in questo caso, intervenire tempestivamente ritoccando la verniciatura con una pittura antiruggine, per prevenire la formazione di ruggine che porterebbe alla corrosione del metallo.
- 4) Nel caso fosse necessario accedere alla parte inferiore, inclinare la macchina esclusivamente dal lato indicato sul libretto del motore, seguendo le relative istruzioni. **Nei modelli che prevedono lo scarico laterale, occorre rimuovere il deflettore di scarico (se montato - ➔ 3.1.d).**
- 5) Evitare di versare benzina sulle parti in plastica del motore o della macchina per evitare di danneggiarle, e ripulire immediatamente ogni traccia di benzina eventualmente versata. La garanzia non copre i danni alle parti in plastica causati dalla benzina.

**4.1** Ogni intervento sulla lama è opportuno che venga eseguito presso un Centro specializzato, che dispone delle attrezature più idonee.

Su questa macchina è previsto l'impiego di lame riportanti il codice:

81004346/3 (per modello 484)

81004381/1 (per modello 534)

Le lame dovranno sempre essere marcate . Data l'evoluzione del prodotto, le lame sopra citate potrebbero essere sostituite nel tempo da altre, con caratteristiche analoghe di intercambiabilità e sicurezza di funzionamento.

Rimontare la lama (2) con il codice e la marcatura rivolte verso il terreno, seguendo la sequenza indicata nella figura.

Serrare la vite centrale (1) con una chiave dinamometrica, tarata a 35-40 Nm.

**4.2** Nei modelli con trazione, la giusta tensione della cinghia si ottiene per mezzo del dado (1), fino ad ottenere la misura indicata (6 mm).

**4.3** Per ricaricare una batteria scarica, collegarla al carica batterie (1) secondo le istruzioni del libretto di manutenzione della batteria. Non collegare il carica batteria direttamente al morsetto del motore. Non è possibile avviare il motore utilizzando il carica batteria come fonte di alimentazione, poiché quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.

Se si prevede di non utilizzare il rasaerba per un lungo periodo, scollegare la batteria dal cablaggio del motore, assicurando comunque un buon livello di carica.

## 6. ACCESSORI

**ATTENZIONE:** Per la vostra sicurezza è tassativamente vietato montare qualsiasi altro accessorio oltre a quelli inclusi nell'elenco seguente, progettati espressamente per il modello e il tipo della vostra macchina

### 6.1 Kit "Mulching" (se non fornito in dotazione)

Sminuzza finemente l'erba tagliata e la lascia sul prato, in alternativa alla raccolta nel sacco.

# FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## À OBSERVER AVEC SOIN

### A) FORMATION

**1) Lire attentivement les instructions du présent manuel.** Se familiariser avec l'utilisation correcte et les commandes avant d'utiliser la tondeuse. Savoir arrêter le moteur rapidement.

**2) Utiliser la tondeuse pour l'usage auquel elle est destinée, à savoir la tonte et le ramassage du gazon.** Toute autre utilisation peut s'avérer dangereuse ou entraîner une détérioration de la machine. Font partie de l'emploi impropre (à titre d'exemple non exclusif):

- transporter sur la machine des personnes, enfants ou animaux;
- se faire transporter par la machine;
- utiliser la machine pour traîner ou pousser des charges;
- utiliser la machine pour ramasser des feuilles ou des détritus;
- utiliser la machine pour régulariser des haies, ou pour couper de la végétation de type non herbeux;
- utiliser la machine pour plus d'une personne;
- actionner la lame sur des terrains sans herbe.

3) Ne jamais permettre d'utiliser la tondeuse à des enfants ou des personnes non familières avec les instructions. La réglementation locale peut fixer un âge limite pour l'utilisateur.

**4) Ne pas utiliser la tondeuse lorsque:**

- des personnes, particulièrement des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité;
- l'utilisateur a absorbé des médicaments ou substances, réputés comme pouvant nuire à sa capacité de réflexe et de vigilance.

5) Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des risques encourus par les tierces personnes ou par leurs biens.

### B) PRÉPARATION

**1) Toujours porter des chaussures résistantes et des pantalons longs pendant la tonte. Ne pas utiliser le matériel lorsque l'on est pieds nus ou en sandales.**

2) Inspecter minutieusement toute la zone à tondre et éliminer tout objet étranger qui pourrait être projeté par la machine ou endommager l'ensemble de coupe et le moteur (pièces, morceaux de bois, fils de fer, os, etc.).

**3) ATTENTION: DANGER! L'essence est hautement inflammable:**

- conserver le carburant dans des récipients spécialement prévus à cet effet;
- faire le plein à l'aide d'un entonnoir, à l'extérieur uniquement et ne pas fumer pendant cette opération ou pendant toute manipulation de carburant;

- ajouter de l'essence avant de démarrer le moteur et ne jamais enlever le bouchon du réservoir de carburant ou faire le plein lorsque le moteur est en fonctionnement ou tant qu'il est encore chaud;

- ne pas démarrer le moteur si de l'essence a été répandue. Éloigner la tondeuse de la zone où le carburant a été renversé et ne provoquer aucune inflammation tant que le carburant ne s'est pas évaporé et que les vapeurs ne se sont pas dissipées;

- remettre et serrer correctement les bouchons du réservoir et du récipient.

4) Remplacer les silencieux d'échappement défectueux.

5) Avant l'utilisation, toujours procéder à une vérification générale et en particulier de l'aspect des lames, des vis de fixation et de l'ensemble de coupe pour s'assurer qu'ils ne sont ni usés ni endommagés. Remplacer les lames et les vis endommagées ou usées par lots complets pour préserver le bon équilibrage.

6) Avant de commencer le travail, monter les protections (sac et déflecteur).

### C) UTILISATION

1) Ne pas faire fonctionner le moteur dans un endroit confiné où les gaz nocifs contenant du monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.

2) Tondre uniquement à la lumière du jour ou dans une lumière artificielle de bonne qualité.

3) Dans la mesure du possible, éviter de tondre de l'herbe mouillée.

4) Assurer ses pas dans les pentes.

5) Marcher, ne jamais courir. Ne pas se faire tirer par la tondeuse.

6) Tondre les pentes dans le sens transversal, jamais en montant ou en descendant.

7) Être particulièrement prudent lors des changements de direction sur les terrains en pente.

**8) Ne pas tondre sur des pentes supérieures à 20°.**

9) Faire particulièrement attention lorsque la machine doit être tirée vers soi.

10) Arrêter la lame si la tondeuse doit être inclinée pour le transport, lorsque on traverse des zones sans herbe et lors des déplacements entre les surfaces à tondre.

11) Ne jamais utiliser la tondeuse si ses protecteurs sont endommagés, ou en l'absence de dispositifs de sécurité comme le déflecteur ou le bac de ramassage.

12) Ne jamais modifier le réglage du régulateur du moteur, ni mettre le moteur en sur régime.

13) Pour les modèles autopropulsés, désengager l'embrayage d'avancement avant de démarrer le moteur.

14) Démarrer le moteur avec précautions, en respectant les consignes d'utilisation et en tenant les pieds éloignés de la lame.

15) Ne pas incliner la tondeuse pour le démarrage. Effectuer la mise en marche sur une surface plane, exempte de tout obstacle et d'herbe haute.

16) **Tenir les mains et les pieds éloignés des pièces tournantes.** Toujours se tenir à l'écart de la goulotte d'éjection.

17) Ne jamais soulever ou transporter une tondeuse dont le moteur est en fonctionnement.

**18) Arrêter le moteur et débrancher le fil de bougie dans les cas suivants:**

- avant toute intervention sous le carter de coupe ou dans le tunnel d'éjection;
- avant toute opération de nettoyage, de vérification ou de réparation de la tondeuse;

- après avoir heurté un objet étranger. Inspecter la tondeuse pour vérifier si elle est endommagée. Effectuer les réparations nécessaires avant toute nouvelle utilisation de la machine;

- si la tondeuse commence à vibrer de manière anomale (Chercher immédiatement la cause des vibrations et faire procéder aux vérifications nécessaires dans un Centre Spécialisé).

**19) Arrêter le moteur dans les cas suivants:**

- toutes les fois où la tondeuse doit être laissée sans surveillance. Pour les modèles équipés d'un démarrage électrique, retirer la clé de contact;

- avant de faire le plein de carburant;

- lors de la pose et la dépôse du sac de ramassage;

- avant de régler la hauteur de coupe.

20) Réduire les gaz avant d'arrêter le moteur. Fermer le robinet d'arrivée d'essence après chaque utilisation, suivant les indications du livret pour le moteur.

21) Pendant le travail, conserver la distance de sécurité par rapport à la lame, donnée par la longueur du guidon.

### D) MAINTENANCE ET STOCKAGE

1) Maintenir tous les écrous et vis serrés afin d'assurer des conditions d'utilisation sûres. Un entretien régulier est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau de performances.

2) Ne jamais entreposer la tondeuse avec du carburant dans le réservoir dans un local où les vapeurs d'essence pourraient atteindre une flamme, une étincelle ou une forte source de chaleur.

3) Laisser le moteur refroidir avant de ranger la machine dans un local quelconque.

4) Pour réduire les risques d'incendie, débarrasser la tondeuse, en particulier le moteur, le pot d'échappement, et le compartiment de batterie, ainsi que la zone de stockage de carburant, des feuilles, brins d'herbe et des excès de graisse. Ne pas laisser de contenues de débris végétaux dans un local.

5) Vérifier fréquemment que le déflecteur et le sac de ramassage ne présentent aucune trace d'usure ou de détérioration.

6) Si le réservoir de carburant doit être vidangé, effectuer cette opération à l'extérieur et lorsque le moteur est froid.

7) Porter des gants épais pour le démontage et le remontage de la lame de coupe.

8) Veiller au maintien de l'équilibrage de la lame lors de son affûtage. Toutes les opérations concernant la lame (démontage, aiguisage, équilibrage, remontage et/ou remplacement) sont des travaux compliqués qui requièrent une compétence spécifique ainsi que l'utilisation d'outillages spéciaux ; pour des raisons de sécurité, ils doivent donc toujours être exécutés dans un centre spécialisé.

9) Ne jamais utiliser la machine avec des pièces usées ou endommagées, pour raisons de sécurité. Les pièces doivent être remplacées, jamais réparées. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Des pièces de qualité non équivalente peuvent endommager la machine et nuire à votre sécurité.

### E) TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

1) Chaque fois qu'il est nécessaire de déplacer la machine, de la soulever, de la transporter ou de l'incliner il faut:

- porter des gants de travail résistants;
- prendre la machine en plusieurs points offrant une prise sûre, tout en tenant compte de son poids et de la répartition du poids.

- employer un nombre de personnes adapté au poids de la machine et aux caractéristiques du moyen de transport ou de l'endroit où la machine doit être placée ou prélevée.

2) Pendant le transport, attacher la machine adéquatement avec des cordes ou des chaînes.

# FR NORMES D'UTILISATION

**Pour le moteur et la batterie (si prévue), lire attentivement les manuels d'instructions relatifs.**

**REMARQUE** - La correspondance entre les références contenues dans le texte et les figures respectives (qui se trouvent aux pages 2 - 3 - 4) est indiquée par le numéro qui précède chaque paragraphe.

## 1. ACHEVER LE MONTAGE

**REMARQUE** - La machine peut être fournie avec certains composants déjà montés.

**ATTENTION** - Le désemballage et l'achèvement du montage doivent être effectués sur une surface plane et solide, avec suffisamment d'espace pour la manutention de la machine et des emballages, toujours en utilisant les outils appropriés.

**Il faut éliminer les emballages conformément aux dispositions locales en vigueur.**

Achever le montage de la machine en suivant les indications fournies sur les feuilles d'instruction qui accompagnent chaque composant à monter.

**1.1** Pour les modèles équipés d'un démarreur électrique, connecter le fil de batterie au connecteur du câblage électrique de la tondeuse.

## 2. DESCRIPTION DES COMMANDES

**REMARQUE** - Le sens des symboles situés sur les commandes est expliqué à la page 6 et suivantes.

### 2.1 Commande de l'accélérateur

L'accélérateur est commandé par le levier (1). Les positions du levier sont indiquées sur l'étiquette correspondante.

Certains modèles prévoient un moteur à régime fixe où l'accélérateur n'est pas nécessaire.

### 2.2 Levier frein lame

Le frein de la lame est commandé par le levier (1), qui devra être maintenu contre le guidon pour la mise en marche et pendant le fonctionnement de la tondeuse.

Le moteur s'arrête quand on relâche le levier.

### 2.3 Levier d'embrayage traction

Pour les modèles autopropulsés, l'avancement de la tondeuse est obtenu lorsque le levier (1) est poussé contre le guidon.

La machine cesse d'avancer lorsque le levier est relâché.

### 2.4 Réglage de la hauteur de tonte

La hauteur de coupe souhaitée est obtenue en agissant sur les leviers prévus à cet effet (1).

Les quatre roues devront être réglées à la même hauteur.  
**LA LAME NE DOIT PAS ÊTRE ENGAGÉE PENDANT L'OPÉRATION DE RÉGLAGE.**

## 3. TONTE DE L'HERBE

**REMARQUE** - Cette machine permet d'effectuer la tonte de la pelouse de diverses manières: il est recommandé, avant de commencer le travail, de préparer la machine en fonction de comment on a l'intention d'exécuter la tonte.  
**EXÉCUTER L'OPÉRATION AVEC LE MOTEUR ÉTEINT.**

### 3.1a Préparation pour la tonte et le ramassage de l'herbe dans le sac:

- Soulever le pare-pierres postérieur (1) et accrocher correctement le sac rigide (2) ou le sac en toile (3), comme indiqué sur les figures respectives.

### 3.1b Préparation pour la tonte et l'éjection postérieure de l'herbe:

- Dans les modèles qui ont la possibilité de l'éjection latérale : vérifier que la porte latérale (4) est abaissée.

### 3.1c Préparation pour la tonte et le broyage de l'herbe (fonction de "mulching" – si prévue):

- Dans les modèles qui ont la possibilité de l'éjection latérale : vérifier que la porte latérale (4) est abaissée.  
- Soulever le pare-pierres postérieur (1) et introduire le bouchon déflecteur (5) dans la bouche de sortie, en le tenant légèrement incliné vers la droite ; puis le fixer en introduisant les deux pivots (6) dans les trous prévus, jusqu'à provoquer le déclic de la dent d'accrochage (7).

Pour enlever le bouchon déflecteur (5), soulever le pare-pierres (1) et appuyer au centre, pour décrocher la dent (7).

### 3.1d Préparation pour la tonte et l'éjection latérale de l'herbe (si prévue):

- Soulever le pare-pierres postérieur (1) et introduire le bouchon déflecteur (5) dans la bouche de sortie, en le tenant légèrement incliné vers la droite ; puis le fixer en introduisant les deux pivots (6) dans les trous prévus, jusqu'à provoquer le déclic de la dent d'accrochage (7).  
- Insérer le déflecteur d'éjection (8), comme indiqué sur la figure.  
- Refermer la porte latérale (4), de sorte que le déflecteur (8) soit bloqué.

Pour enlever le bouchon déflecteur (5), soulever le pare-pierres (1) et appuyer au centre, pour décrocher la dent (7).

## 3.2 Démarrage du moteur

Pour le démarrage, suivre les indications du manuel du moteur, puis tirer le levier du frein de la lame (1) contre le guidon, et donner un coup décisif à la poignée de la corde de démarrage (2).

Dans les modèles pourvus de démarrage électrique, tirer le levier du frein de la lame (1) contre le guidon, et tourner la clé de contact (3).

### 3.3 Tonte de la pelouse

• **Dans le cas du "mulching":** toujours éviter d'enlever une très grande quantité d'herbe. N'enlevez jamais plus d'un tiers de la hauteur totale de l'herbe d'un seul coup! Adapter la vitesse d'avancement aux conditions de la pelouse et à la quantité d'herbe enlevée.

• **Dans le cas de l'éjection latérale (si prévue):** il est conseillé d'effectuer un parcours qui évite d'éjecter l'herbe coupée du côté de la pelouse qui reste à couper.

• **Quand le bac de ramassage est muni d'un dispositif indicateur de remplissage (si prévu):** pendant la tonte, avec la lame en mouvement, l'indicateur reste soulevé tant que le bac peut accueillir l'herbe tondu ; quand l'indicateur s'abaisse, cela signifie que le bac est plein et qu'il faut le vider.

## CONSEILS POUR SOIGNER LA PELOUSE

Chaque type d'herbe présente des caractéristiques différentes, et peut donc demander différents modes de soins de la pelouse; veuillez toujours lire les indications contenues dans les confections de semences sur la hauteur de tonte rapportée aux conditions de croissance de la zone où vous travaillez.

Il faut toujours se rappeler que la plupart des herbes sont composées d'une tige et d'une ou plusieurs feuilles. Si l'on coupe complètement les feuilles, la pelouse s'abîme, et la recroissance sera plus difficile.

En règle générale les indications suivantes seront valables:

- une coupe trop basse provoque des arrachements et des éclaircissements dans le gazon, en donnant un aspect "à taches";
- en été, la coupe doit être plus haute pour éviter le dessèchement du terrain;
- ne jamais couper l'herbe quand elle est mouillée; cela peut réduire l'efficacité de la lame pour l'herbe qui s'y attache, et provoquer des accrocs dans le gazon;

- en cas d'herbe particulièrement haute, il convient d'exécuter une première tonte à la hauteur maximale permise par la machine, en la faisant suivre d'une deuxième tonte après deux ou trois jours.

L'aspect de la pelouse sera plus beau si les coupes sont effectuées toujours à la même hauteur, et alternativement dans les deux directions.

#### **3.4 Fin du travail**

Lorsque le travail est terminé, relâcher le levier (1) du frein et déconnecter le capuchon de la bougie (2). Dans les modèles qui en sont pourvus, enlever la clé de contact (3).

Avant d'effectuer tout type d'intervention ATTENDRE L'ARRÊT DE LA LAME.

### **4. ENTRETIEN ORDINAIRE**

**IMPORTANT – Il est indispensable d'effectuer des opérations d'entretien régulières et soignées pour maintenir pendant longtemps les niveaux de sécurité et les performances originelles de la machine.**

**Garder la tondeuse dans un endroit sec.**

- 1) Porter des gants de travail résistants avant d'effectuer toute intervention de nettoyage, d'entretien ou bien de réglage sur la machine.
- 2) Après chaque coupe il faut laver la machine soigneusement à l'eau ; enlever les détritus de gazon et la boue qui se sont accumulés à l'intérieur du châssis, pour éviter qu'en séchant ils ne rendent le prochain démarrage particulièrement difficile.
- 3) Il est possible que la peinture de la partie interne du châssis se détache au cours du temps à cause de l'action abrasive du gazon coupée ; dans ce cas il faut intervenir rapidement en faisant des retouches avec une peinture antirouille, afin de prévenir la formation de la rouille qui entraînerait la corrosion du métal.
- 4) Au cas où il serait nécessaire d'accéder à la partie inférieure, incliner la machine exclusivement du côté indiqué dans le manuel du moteur, en observant les instructions relatives. **Dans les modèles qui prévoient l'éjection latérale, il faut enlever le déflecteur d'éjection (s'il est monté - ► 3.1.d).**
- 5) Eviter de verser l'essence sur les pièces en plastique du moteur ou de la machine, pour éviter de les abîmer, et nettoyer immédiatement toute trace d'essence éventuellement versée. La garantie ne couvre pas les dommages survenus aux pièces en plastique qui auraient été causés par de l'essence.

**4.1** Il faut faire exécuter toute intervention sur la lame dans un Centre Spécialisé, qui dispose des outillages les plus appropriés.

Sur cette machine il est prévu d'employer des lames portant le code :

81004346/3 (pour le modèle 484)  
81004381/1 (pour le modèle 534)

Les lames devront toujours être marquées ▲. Vue l'évolution de ce produit, les lames citées ci-dessus pourraient être remplacées à l'avenir par d'autres lames, ayant des caractéristiques analogues d'interchangeabilité et de sécurité de fonctionnement.

Remonter la lame (2) avec le code et le marquage tournés vers le terrain, en suivant la séquence indiquée sur la figure.

Serrer la vis centrale (1), en utilisant une clé dynamométrique tarée à 35-40 Nm.

**4.2** Sur les modèles avec traction, pour obtenir la juste tension de la courroie, agir sur l'écrou (1) jusqu'à obtenir la mesure indiquée (6 mm).

**4.3** Pour recharger une batterie déchargée, la brancher sur le chargeur (1) selon les instructions du manuel d'entretien de la batterie. Ne pas raccorder directement la batterie à la borne du moteur. Il n'est pas possible de démarrer le moteur en utilisant le chargeur de batterie comme source d'alimentation, car

ce dernier pourrait s'abîmer.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la tondeuse pendant une longue période, débranchez-la du câblage électrique de la machine en maintenant cependant un bon niveau de charge.

### **5. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

La protection de l'environnement doit être un aspect important et prioritaire pour l'emploi de la machine, au profit de la société civile et de l'environnement où nous vivons.

- Eviter de déranger le voisinage.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des déchets après la coupe.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des emballages, des huiles, de l'essence, des batteries, des filtres, des parties détériorées ou de tout élément ayant un fort impact sur l'environnement ; ces déchets ne doivent pas être jetés dans les ordures, mais ils doivent être séparés et apportés dans les centres de collecte prévus, qui procèdent au recyclage des matériaux.
- Au moment de la mise hors service, ne pas abandonner la machine dans l'environnement, mais la livrer à un centre de collecte, suivant les normes locales en vigueur.

### **6. ACCESSOIRES**

**ATTENTION:** Pour garantir votre sécurité, il est impérativement interdit de monter tout autre accessoire que ceux qui sont compris dans la liste suivante, et qui sont conçus expressément pour le modèle et pour le type de votre machine.

#### **6.1 Kit "Mulching" (s'il n'est pas inclus dans la fourniture)**

Hache finement l'herbe coupée et la laisse sur le terrain au lieu de la ramasser dans le bac.

Si vous avez des doutes ou des problèmes de nature quelconque, n'hésitez pas à contacter votre Point d'Après-Vente le plus proche ou votre Revendeur.

# EN SAFETY REGULATIONS

## TO BE FOLLOWED CAREFULLY

### A) TRAINING

1) **Read the instructions carefully.** Get familiar with the controls and proper use of the equipment. Learn how to stop the engine quickly.

2) **Only use the lawnmower for the purpose for which it was designed, i.e. for cutting and collecting grass.** Any other use can be hazardous, causing damage to the machine. Examples of improper use may include, but are not limited to:

- transport of people, children or animals on the machine;
- being transported by the machine;
- using the machine to tow or push loads;
- using the machine for leaf or debris collection;
- using the machine to trim hedges, or for cutting vegetation other than grass;

- use of the machine by more than one person;  
- using the blade on surfaces other than grass.

3) Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations may restrict the age of the operator.

4) **Never use the lawnmower:**

- When people, especially children, or pets are nearby.
  - If the operator has taken medicine or substances that can affect his ability to react and concentrate.
- 5) Remember that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

### B) PREPARATION

1) **While mowing, always wear sturdy footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.**

2) Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which may be thrown by the machine or damage the cutter assembly and the engine (stones, sticks, metal wire, bones, etc.)

3) **WARNING: DANGER! Engine fuel is highly flammable:**

- Store fuel in containers specifically designed for this purpose.
- **Refuel using a funnel and outdoors only. Do not smoke while refuelling or whenever handling the fuel.**
- Add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add fuel while the engine is running or when the engine is hot.
- If fuel is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until the fuel has evaporated and the vapour dispersed.
- Replace all fuel tanks and containers caps securely.

4) Substitute faulty silencers.

5) **Before use, always inspect the machine, especially the condition of the blades, and check that the screws and cutting assembly are not worn or damaged.** Replace worn or damaged blades and screws in sets to preserve balance.

6) Before mowing, attach the discharge opening guards (grass-catcher or stone-guard).

### C) OPERATION

1) Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.

2) Mow only in daylight or good artificial light.

3) If possible, avoid operating the equipment in wet grass.

4) Always be sure of your footing on slopes.

5) Walk, never run and do not allow yourself to be pulled along by the lawnmower.

6) Mow across the face of slopes, never up and down.

7) Exercise extreme caution when changing direction on slopes.

8) **Do not mow on slopes of more than 20°.**

9) Exercise extreme caution when pulling the lawnmower towards you.

10) Stop the blade if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed.

11) Never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, such as the stone-guard and/or grass-catcher, in place.

12) Do not change the engine governor settings or overspeed the engine.

13) On power-driven models, disengage the drive clutch before starting the engine.

14) Start the engine carefully, following the instructions and keeping feet well away from the blade.

15) Do not tilt the lawnmower when starting the engine. Start the engine on a flat surface that is free of obstacles and tall grass.

16) **Do not put hands or feet near or under rotating parts.** Keep clear of the discharge opening at all times.

17) Never pick up or carry a lawnmower while the engine is running.

18) **Stop the engine and disconnect the spark plug wire:**

- Before carrying out any work underneath the cutting deck or before unclogging the chute;
- Before checking, cleaning or working on lawnmower;
- After striking a foreign object. Inspect the lawnmower for damage and make repairs before restarting and operating the lawnmower;
- If the lawnmower begins to abnormally vibrate (Immediate look for the cause of the vibrations and take for necessary controls at a Specialised Centre).

19) **Stop the engine:**

- Whenever you leave the lawnmower unattended. Remove the key from models with electric starters.
- Before refuelling.
- Every time you remove or replace the grass-catcher.
- Before adjusting the grass cutting height.

20) Reduce the throttle before turning off the engine and turn the fuel off when you have finished mowing, following the instructions in the engine handbook.

21) When mowing, always keep to a safe distance from the rotating blade. This distance is the length of the handle.

### D) MAINTENANCE AND STORAGE

1) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition. Regular maintenance is essential for safety and performance.

2) Never store the equipment with fuel in the tank inside a building where vapour may reach a flame or a spark or a source of extreme heat.

3) Allow the engine to cool before storing in an enclosed space.

4) **To reduce the fire hazard, keep the engine, exhaust silencer, battery compartment and fuel storage area free of grass, leaves, or excessive grease.** Do not leave containers with grass cuttings in rooms.

5) Check the stone-guard and grass-catcher frequently for wear and deterioration.

6) If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors and when the engine is cool.

7) Wear strong work gloves when removing and reassembling the blade.

8) **Keep the blade balanced during sharpening.** All operations on the blade (dismantling, sharpening, balancing, remounting and/or replacing) require a certain familiarity and special tools. For safety reasons, these jobs are best carried out at a specialized centre.

9) **For safety reasons, never use the machine when it has worn or damaged parts.** Parts are to be replaced and not repaired. Use genuine spare parts. Parts that are not of the same quality can damage the equipment and impair your safety.

### E) TRANSPORTATION AND HANDLING

1) Whenever the machine is to be handled, raised, transported or tilted you must:

- wear strong working gloves;
- grasp the machine at the points that offer a safe grip, taking account of the weight and its distribution.
- use an appropriate number of people for the weight of the machine and the characteristics of the vehicle or the place where it has to be placed or collected.

2) During transport, fasten the machine securely with ropes or chains.

# EN STANDARDS OF USE

**For instructions regarding the engine and the battery (if supplied), read the relevant manuals.**

**NOTE** - The number which precedes each paragraph links the references in the text to the respective figures (listed on the pages 2 - 3 - 4).

## 1. FINISH ASSEMBLY

**NOTE** - The machine can be supplied with some of the components already fitted.

**WARNING** - Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for machine handling and its packaging, always making use of suitable equipment.

**Disposal of the packaging should be done in accordance with the local regulations in force.**

Complete machine assembly following the indications on the instruction sheets enclosed with each part to be assembled.

**1.1** On models with an electric starter, connect the battery cable to the lawnmower's general cable connection.

## 2. DESCRIPTION OF CONTROLS

**NOTE** - The meanings of the symbols on controls are explained on page 6 and following.

### 2.1 Throttle trigger

The throttle is controlled by the lever (1). Lever positions are indicated on the relevant plate. Some models have a fixed speed, and therefore no need of a throttle.

### 2.2 Blade brake lever

The blade brake is controlled by the lever (1) which must be held against the handle for ignition and during lawnmower operations.

The engine stops when the lever is released.

### 2.3 Drive engagement lever

In power-driven models, draw the lever (1) towards the handle for forward movement.

The lawnmower stops moving forward when the lever is released.

### 2.4 Cutting height adjustment

The cutting height is adjusted using the levers (1).

The four wheels must be at the same height.

**MAKE THIS ADJUSTMENT ONLY WHEN THE BLADE IS STOPPED.**

## 3. GRASS CUTTING

**NOTE** - This machine cuts lawns in various modes; before starting work, prepare the machine based on how the lawn is to be mowed.

**MAKE THIS ADJUSTMENT WHEN THE ENGINE IS OFF.**

### 3.1a Preparation for grass cutting and collection in grass-catcher:

- Lift the rear stone-guard (1) and correctly hook the rigid grass-catcher (2) or the cloth grass-catcher (3) as shown in the figures.

### 3.1b Preparation for grass cutting and rear discharge:

- In models with side discharge potential: make sure the side door (4) is lowered.

### 3.1c Preparation for grass cutting and mulching (if present):

- In models with side discharge potential: make sure the side door (4) is lowered.
- Lift the rear stone-guard (1) and fit the deflector cap (5) in the outlet, keeping it slightly tilted to the right. Fasten it by fitting the two pins (6) into the holes provided until the fastener tooth clicks into place (7).

To remove the deflector cap (5), lift the stone-guard (1) and press down on the centre until the tooth (7) is released.

### 3.1d Preparation for grass cutting and side discharge (if applicable):

- Lift the rear stone-guard (1) and fit the deflector cap (5) in the outlet, keeping it slightly tilted to the right. Fasten it by fitting the two pins (6) into the holes provided until the fastener tooth clicks into place (7).
- Insert the discharge deflector (8) as shown in the figure.
- Close the side door (4) so that the deflector (8) is locked in place.

To remove the deflector cap (5), lift the stone-guard (1) and press down on the centre until the tooth (7) is released.

### 3.2 Starting the engine

To start, follow the instructions in the engine manual, pull the blade brake lever (1) against the handle and firmly pull the starter cable knob (2).

If the model has electric ignition pull the blade brake lever (1) against the handle and turn the starter key (3).

### 3.3 Grass cutting

- **In case of "mulching":** always avoid removing a large quantity of grass. Never cut more than one third the total grass height in a single passage! Regulate the forward speed according to the lawn conditions and the amount of grass removed.
- **For side discharge (if applicable):** it is best to mow in a direction where cut grass is not discharged on the grass still to be cut.
- **If there is a grass-catcher with contents indicator device (if applicable):** while working, with the blade in motion, the indicator remains lifted as long as the grass-catcher is able to hold cut grass; when it lowers, it means that the grass-catcher is full and must be emptied.

## LAWN CARE RECOMENDATIONS

Each type of grass has different features and may thus require different ways to care for the lawn; always read the instructions on seed boxes for mowing height for the growth conditions in the work area.

Keep in mind that most grass is made up of a stem and one or more leaves. If leaves are fully cut, the lawn is damaged and growth is more difficult.

The following indications generally apply:

- too low a cut causes grass tears and uprooting, with a "spotted" aspect;
- in the summer, cutting must be higher to avoid the ground from drying;
- do not cut wet grass; this could reduce blade efficiency due to sticky grass and tear the lawn;
- for particularly high grass, initially mow at maximum admitted machine height followed by a second mow after two or three days.

The appearance of the lawn will improve if you alternate the cutting in both directions at the same height.

### 3.4 End of operations

When the work has been completed, release the brake lever (1) and disconnect the spark plug cap (2). In models where applicable, remove the starter key (3).

**WAIT UNTIL THE BLADE STOPS** before performing any work.

## 4. ROUTINE MAINTENANCE

**IMPORTANT** - Regular, careful maintenance is essential for keeping the safety level and original performance of the machine unchanged in time.

Store the lawnmower in a dry place.

- 1) Wear strong working gloves during any cleaning, maintenance or adjustment operation on the machine.
- 2) Carefully clean the machines with water after each cut; remove the grass debris and mud accumulated inside the chassis to avoid their drying and thus making the next start-up difficult.
- 3) The paintwork on the inside of the chassis may peel off in time due to the abrasive action of the cut grass; in this case, intervene promptly by touching up the paintwork using a rustproof paint to prevent the formation of rust that would lead to corrosion of the metal.
- 4) If accessing the lower part is necessary, only tilt the machine on the side indicated in the engine manual, following the relevant instructions. **In models that include side discharge, remove the discharge deflector (if installed- ↗ 3.1.d).**
- 5) Do not drip petrol onto the plastic parts of the engine or the machine to prevent damaging them and remove all traces of spilt petrol immediately. The warranty does not cover damage to plastic parts caused by petrol.

**4.1** Each intervention on the blade is best if conducted at a specialised Centre that has the most appropriate tools.

Only blades with the following codes must be used on this machine:

81004346/3 (for model 484)

81004381/1 (for model 534)

Blades must always be marked . Given the product evolution, the above mentioned blade may be replaced in time by others, with similar interchangeable and operating safety characteristics.

Reassemble the blade (2) with the code and markings facing the ground, following the order indicated in the illustration.

Tighten the central screw (1) using a torque wrench set to 35-40 Nm.

**4.2** On models with drive units, adjust the tension of the belt with the nut (1) to get the right measurement (6 mm).

**4.3** To recharge a flat battery, connect to the battery charger (1) following the instructions in the battery maintenance handbook.

Do not connect the battery charger directly to the engine terminal. It is not possible to start the engine using the battery charger as a power source, as it may get damaged.

If the machine is to remain inactive for a long period, disconnect the battery leads after making sure that the battery is fully charged.

## 5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Environmental protection should be a priority of considerable importance when using the machine, for the benefit of both social coexistence and the environment in which we live.

- Try not to cause any disturbance to the surrounding area.
- Scrupulously comply with local regulations and provisions for the disposal of waste materials after cutting.
- Scrupulously comply with local regulations and provisions for the disposal of pakagings, oils, petrol, batteries, filters, damaged parts or any elements which have a strong impact on the environment; this waste must not be disposed of as normal waste, it must be separated and taken to specified waste disposal centres where the material will be recycled.
- At the time of decommissioning, do not pollute the environment with the machine, hand it over to a disposal centre, in accordance with the local laws in force.

## 6. ACCESSORIES

**WARNING:** For your safety it is strictly prohibited to fit any other accessory other than those included in the following list, they have been exclusively designed for the model and type of machine you are using.

### 6.1 Kit "Mulching" (if not supplied)

It finely chops the grass cuttings and leaves them on the lawn, instead of collecting them in the grass-catcher.

# **DE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE**

**MIT SORGFALT BEACHTEN**

## **A) ALLGEMEINE HINWEISE**

**1) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig.** Machen Sie sich mit den Bedienungsteilen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut. Lernen Sie, den Motor schnell abzustellen.

**2) Benützen Sie den Rasenmäher für den Zweck, zu dem er bestimmt ist, d.h. um das Gras zu mähen und zu sammeln.** Unzweckmäßiger Gebrauch kann gefährlich sein und die Maschine beschädigen. Folgende Punkte gehören zur unzweckmäßigen Verwendung (beispielhaft):

- Transport von Personen, Kindern oder Tieren auf der Maschine;
- Mitfahren auf der Maschine;
- Verwenden der Maschine zum Ziehen oder Schieben von Lasten;
- Verwenden der Maschine für das Sammeln von Laub oder Abfall;
- Verwenden der Maschine zum Schneiden von Hecken oder zum Schneiden von anderen Pflanzen außer Rasen;
- Verwenden der Maschine durch mehr als eine Person;
- Betätigen des Messers in graslosen Bereichen.

**3) Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, die Maschine zu benutzen.** Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.

**4) Benutzen Sie nie den Rasenmäher:**

- Während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- Wenn der Benutzer Medikamente oder Mittel eingenommen hat, die seine Reaktionsfähigkeit und seine Aufmerksamkeit beeinträchtigen können.

**5) Denken Sie daran, dass der Maschinenführer oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.**

## **B) VORBEREITENDE MAßNAHMEN**

**1) Während des Mähens sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie nicht barfüßig oder in leichten Sandalen.**

**2) Überprüfen Sie sorgfältig das ganze Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine weggeschleudert werden oder die Schneideeinheit und den Motor beschädigen könnten (Steine, Äste, Eisendrähte, Knochen usw.).**

**3) WARENUNG: GEFAHR! Benzin ist hochgradig entflammbar:**

- Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf.
- **Tanken Sie nur im Freien und benutzen Sie einen Trichter. Rauchen Sie während des Tankens, sowie bei jeder Handhabung mit Benzin nicht.**
- Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei heißer Maschine darf der Tankverschluß nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
- Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu starten. Statt dessen ist das Gerät von der benzinverschmutzten Fläche zu entfernen. Bis das Benzin nicht vollständig verdampft ist und die Benzindämpfe nicht verflüchtigt sind, vermeiden Sie alles, was einen Brand verursachen könnte.
- Tankverschluss und Verschluss des Benzinbehälters müssen immer gut zugeschraubt sein.

4) Täuschen Sie beschädigte Auspufftöpfe aus.

**5) Vor jedem Gebrauch eine allgemeine Kontrolle durchführen, durch Sichtkontrolle den Zustand der Messer prüfen, und kontrollieren, ob die Schrauben, und die gesamte Schneideeinheit abgenutzt oder beschädigt sind.** Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Messer und Schrauben nur satzweise ausgetauscht werden.

6) Bevor Sie einen Mähvorgang anfangen, sind die Schutzeinrichtungen an der Auswurftöffnung zu montieren (Grasfangeinrichtung oder Prallblech).

## **C) HANDHABUNG**

1) Der Verbrennungsmotor darf nicht in geschlossenen Räumen laufen, in denen sich gefährliche Kohlenmonoxydabgase sammeln können.

2) Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter Beleuchtung.

3) Vermeiden Sie, wenn möglich, nasses Gras zu mähen.

4) Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.

5) Führen Sie die Maschine nur im Schrittempo und vermeiden Sie, sich vom Grasmäher ziehen zu lassen.

6) Mähen Sie quer zum Hang und niemals auf- oder abwärts.

7) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.

8) **Mähen Sie nicht an Hängen mit einer Neigung über 20°.**

9) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Maschine zu sich heranziehen.

10) Halten Sie das Schneidwerkzeug an, wenn der Mäher beim Transport über andere Flächen als Gras anzukippen ist, und wenn Sie die Maschine zur Mähdäche hin- und wieder abtransportieren.

11) Benutzen Sie niemals die Maschine mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen, z.B. ohne Prallbleche und/oder Grasfangeeinrichtungen.

ungen oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen, z.B. ohne Prallbleche und/oder Grasfangeeinrichtungen.

12) Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Motors oder überdrehen Sie ihn nicht.

13) Bei Ausführungen mit Motorantrieb, lösen Sie die Kupplung des Radantriebs, bevor Sie den Motor starten.

14) Starten oder betätigen Sie den Anlaßschalter mit Vorsicht, entsprechend den Herstelleranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem Schneidwerkzeug.

15) Beim Starten oder Anlassen des Motors darf die Maschine nicht gekippt werden. Starten Sie den Motor nur auf einer flachen Ebene ohne Hindernisse oder hohes Gras.

16) **Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von sich drehenden Teilen.** Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurftöffnung.

17) Heben Sie oder tragen Sie niemals eine Maschine mit laufendem Motor.

18) **Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie das Kerzenkabel heraus:**

- Bevor Sie einen Eingriff unter der Schneideplatte vornehmen oder Verstopfungen im Auswurftunnel beseitigen.

- Bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihr durchführen.

- Nachdem ein Fremdkörper getroffen wurde. Prüfen Sie ob am Rasenmäher Schäden entstanden sind und beseitigen Sie diese, bevor die Maschine wieder benutzt wird.

- Falls der Rasenmäher auf ungewöhnliche Weise zu vibrieren beginnt (Sofort die Ursachen der Vibratoren aufzufinden machen und die notwendigen Untersuchungen in einem Fachbetrieb durchführen lassen).

19) **Der Motor ist abzustellen:**

- Wenn Sie die Maschine unbewacht verlassen. Bei den Ausführungen mit elektrischem Anlasser, den Zündschlüssel herausziehen.

- Bevor Sie nachtanzen.

- Jedesmal, wenn die Grasfangeinrichtung abgenommen oder wieder montiert wird.

- Vor der Einstellung der Schnitttiefe.

20) Bevor Sie den Motor abstellen, reduzieren Sie das Gas. Die Benzinzuflöhrung ist bei Arbeitende zu schließen, indem Sie die Anweisungen im Handbuch des Motors befolgen.

21) Behalten Sie immer bei der Arbeit den Sicherheitsabstand vom rotierenden Schneidwerk. Er entspricht der Länge des Handgriffs.

## **D) WARTUNG UND LAGERUNG**

1) Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, und Schrauben fest angezogen sind, um sicher zu sein, dass das Gerät immer unter guten Bedingungen arbeitet. Eine regelmäßige Wartung ist unentbehrlich für die Sicherheit und die Einhaltung der Leistungsfähigkeit.

2) Bewahren Sie niemals die Maschine mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes auf, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer, einer heißen Quelle oder Funken in Berührung kommen.

3) Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine in einem Raum abstellen.

4) **Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor und Auspufftopf, den Platz für die Batterie sowie den Platz, an dem die Benzinkanister gelagert werden, frei von Gras, Blättern oder austretendem Fett (Öl).** Keine Behälter mit gemähtem Gras in einem Raum aufzubewahren.

5) Prüfen Sie regelmäßig Prallblech und Grasfangeeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.

6) Falls der Tank zu entleeren ist, muss dies im Freien erfolgen und bei kaltem Motor.

7) Ziehen Sie feste Handschuhe an, wenn Sie das Schneidwerk abnehmen und wieder einbauen.

8) **Beim Schleifen des Messers ist auf dessen Auswuchten zu achten.** Alle Arbeiten, die das Messer (Ausbau, Schärfen, Auswuchten, Einbau und/oder Auswechseln) betreffen sind aufwändige Arbeiten, die außer der Verwendung spezieller Werkzeuge auch ein bestimmtes Fachkönnen erfordern. Außer Sicherheitsgründen müssen diese Arbeiten daher immer in einem Fachbetrieb ausgeführt werden.

9) **Verwenden Sie, aus Sicherheitsgründen, nie die Maschine mit abgenutzten oder beschädigten Teilen.** Die Teile müssen ersetzt und dürfen niemals repariert werden. Original-Ersatzteile verwenden. Nicht gleichwertige Ersatzteile können die Maschine beschädigen und Ihre Sicherheit gefährden.

## **E) TRANSPORT UND UMSTELLUNG**

1) Folgende Hinweise müssen bei jedem Bewegen, Heben, Transportieren oder Kippen der Maschine beachtet werden:

- Feste Arbeitshandschuhe benutzen;

- Die Maschine unter Berücksichtigung des Gewichts, und seiner Aufteilung an festen Haltepunkten befestigen, die eine sichere Aufnahme garantieren;

- eine dem Gewicht und den Eigenschaften des Transportmittels bzw. der Aufstellposition entsprechende Anzahl Personen einsetzen.

2) Sichern Sie die Maschine während des Transports auf geeignete Weise mit Seilen oder Ketten.

# DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Für den Motor und die Batterie (falls vorhanden) wird auf die entsprechenden Bedienungsanleitungen verwiesen.

**ANMERKUNG** - Die Übereinstimmung zwischen den Verweisen im Text und den entsprechenden Abbildungen (auf Seiten 2 - 3 - 4) wird durch die Nummer vor dem Abschnittstitel gegeben.

## 1. VERVOLLSTÄNDIGUNG DES ZUSAMMENBAUS

**ANMERKUNG** - Bei der Maschinenauslieferung können einige Komponenten bereits montiert sein.

**ACHTUNG** – Das Auspacken und die Montage müssen auf einer ebenen und stabilen Oberfläche erfolgen. Es muss genügend Platz zur Bewegung der Maschine und der Verpackung sowie die geeigneten Werkzeuge zur Verfügung stehen.

Die Entsorgung der Verpackung muss gemäß der örtlichen Vorschriften erfolgen.

Die Montage der Maschine zu Ende führen, indem man die Angaben in den Anleitungen befolgt, die jeder zu montierenden Komponente beiliegen

- 1.1** Bei den Modellen mit elektrischem Antrieb, das Kabel der Batterie mit dem Sammler der allgemeinen Verkabelung des Rasenmähers verbinden.

## 2. BESCHREIBUNG DER BEDIENUNGEN

**ANMERKUNG** - Die Bedeutung der Symbole, die auf den Bedienelementen abgebildet sind, werden auf den Seiten 6 und nachfolgend beschrieben.

### 2.1 Gasbetätigung

Der Gashebel wird mit dem Hebel (1) betätigt, dessen Positionen auf der entsprechenden Etikette angezeigt sind.

Bei einigen Modellen ist ein Motor mit fester Drehzahl vorgesehen, der keinen Gashebel benötigt.

### 2.2 Bremshebel des Messers

Die Messerbremse wird über den Hebel (1) bedient, der bei Anlassen und dem Betrieb des Rasenmähers gegen den Griff gezogen werden muss.

Beim Loslassen des Hebels bleibt der Motor stehen.

### 2.3 Hebel Einkuppeln Antrieb

Bei den Modellen mit Antrieb erfolgt der Vorschub dadurch, dass der Hebel (1) in Richtung Griff geschoben wird.

Beim Loslassen des Hebels kuppelt der Antrieb aus.

### 2.4 Schnithöheninstellung

Die Einstellung der Schnithöhe erfolgt mit Hilfe des dafür bestimmten Hebels (1).

Die vier Räder müssen auf dieselbe Höhe eingestellt werden.

DER ARBEITSSCHRITT IST BEI STILLSTEHENDEM SCHNEIDWERKZEUG DURCHZUFÜHREN.

## 3. MÄHEN DES GRASES

**ANMERKUNG** - Diese Maschine ermöglicht das Mähen des Rasens mit verschiedenen Modi; vor Arbeitsbeginn sollte die Maschine entsprechend der gewünschten Schnittart eingestellt werden.

DER ARBEITSSCHRITT IST BEI AUSGESCHALTETEM MOTOR DURCHZUFÜHREN.

### 3.1a Vorbereitung für das Mähen und Sammeln des Grases im Grasfangsack:

- Das hintere Prallblech (1) anheben und den festen Grasfangsack (2) oder den Auffangsack aus Stoff (3) gemäß den entsprechenden Abbildungen einhängen.

### 3.1b Vorbereitung für das Mähen und hinterer Auswurf des Grases:

- Bei Modellen mit der Möglichkeit des seitlichen Auswurfs: Sicherstellen, dass die seitliche Klappe (4) abgesenkt ist.

### 3.1c Vorbereitung für das Mähen und Feinschnitt des Grases ("Mulching" Funktion – falls vorgesehen):

- Bei Modellen mit der Möglichkeit des seitlichen Auswurfs: Sicherstellen, dass die seitliche Klappe (4) abgesenkt ist.  
- Das hintere Prallblech (1) anheben und die Ablenkklappe (5) in die Auswurfoffnung so einsetzen, dass sie leicht nach rechts geneigt ist; dann durch Einsetzen der beiden Stifte (6) in die vorgesehenen Bohrungen bis zum Einrasten der Klinke (7) befestigen.

Um die Ablenkklappe (5) zu entfernen, das Prallblech (1) anheben und so in der Mitte drücken, dass die Klinke (7) ausklinkt.

### 3.1d Vorbereitung für das Mähen und seitlichen Auswurf des Grases (falls vorgesehen):

- Das hintere Prallblech (1) anheben und die Ablenkklappe (5) in die Auswurfoffnung so einsetzen, dass sie leicht nach rechts geneigt ist; dann durch Einsetzen der beiden Stifte (6) in die vorgesehenen Bohrungen bis zum Einrasten der Klinke (7) befestigen.  
- Die Auswurfablenkung (8) wie abgebildet montieren.  
- Die seitliche Klappe (4) wieder schließen, um die Ablenkung (8) zu blockieren.

Um die Ablenkklappe (5) zu entfernen, das Prallblech (1) anheben und so in der Mitte drücken, dass die Klinke (7) ausklinkt.

### 3.2 Anlassen des Motors

Zum Anlassen die Angaben der Bedienungsanleitung des Motors beachten, dann den Hebel der Messerbremse (1) gegen den Griff ziehen und kräftig am Griff des Starterseils (2) ziehen. Bei Modellen mit elektrischem Anlasser den Hebel der Messerbremse (1) gegen den Griff ziehen und den Zündschlüssel (3) drehen.

### 3.3 Grasmähen

- **Beim "Mulching":** Stets vermeiden, eine übermäßige Menge Gras zu schneiden. Es darf nie mehr als ein Drittel der Gesamthöhe des Grases auf einmal geschnitten werden! Die Fahrgeschwindigkeit ist an den Zustand des Rasens und der Menge des zu mähenden Grases anzupassen.  
• **Beim seitlichen Auswurf (falls vorgesehen):** Der Mäherlauf sollte so gewählt werden, dass das gemähte Gras nicht auf den zu mähenden Rasen geworfen wird.  
• **Bei einem Auffangsack mit Anzeigevorrichtung des Inhalts (falls vorgesehen):** während der Arbeit, bei sich drehendem Messer, bleibt der Anzeiger angehoben, damit der Sack das gemähte Gras aufnehmen kann; wenn er sich absenkt bedeutet dies, dass der Sack sich gefüllt hat und geleert werden muss.

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE RASENPFLEGE

Jede Grasart besitzt unterschiedliche Eigenschaften und kann daher eine unterschiedliche Rasenpflege erfordern; beachten Sie immer die Hinweise auf der Verpackung der Rasensamen hinsichtlich Schnithöhe in Bezug auf das Wachstum im jeweiligen Gartenbereich.

Es muss beachtet werden, dass der Großteil der Grasarten aus einem Stengel und einem oder mehreren Blättern besteht. Beim vollständigen Schneiden der Blätter wird der Rasen beschädigt und das Nachwachsen wird erschwert.

Im Allgemeinen gelten die folgenden Hinweise:

- ein zu tiefer Schnitt verursacht Ausrisse, Entwurzelungen des Rasens und ein "fleckiges" Aussehen;
- im Sommer muss der Schnitt höher sein, um ein Austrocknen der Erde zu vermeiden;
- nasser Rasen darf nicht geschnitten werden; die Schnittwirkung der Messer wird durch das anhaftende Gras verhindert und verursacht Ausrisse im Rasen;
- bei besonders hohem Gras sollte ein Mähvorgang mit der höch-

sten Einstellung der Maschine und ein zweiter Mähvorgang nach zwei oder drei Tagen ausgeführt werden.

Das Aussehen des Rasens verbessert sich, wenn das Mähen immer mit der gleichen Höhe und mit abwechselnder Richtung ausgeführt wird.

### 3.4 Arbeitsende

Beim Arbeitsende den Bremshebel (1) loslassen und den Zündkerzenstecker (2) abstecken.

Bei Modellen mit Zündschlüssel (3) diesen abziehen.

Vor allen Eingriffen den STILLSTAND DES MESSERS ABWARTEN.

## 4. REGELMÄßIGE WARTUNG

**WICHTIG - Eine regelmäßige und sorgfältige Wartung ist für ein Aufrechterhalten der Sicherheiten und ursprünglichen Leistungen der Maschine unabkömmlich.**

Den Rasenmäher in trockenem Raum lagern.

- 1) Vor dem Beginn aller Reinigungs-, Wartungs- oder Einstellarbeiten an der Maschine müssen feste Arbeitshandschuhe angezogen werden.
- 2) Nach jedem Schneidevorgang muss die Maschine sorgfältig gewaschen werden; Grasreste und Erde, die sich im Chassis angesammelt hat muss entfernt werden, da diese das Anlassen nach dem Eintrocknen erschweren könnten.
- 3) Die Lackierung im Innenteil des Chassis kann sich im Laufe der Zeit durch den Abrieb des geschnittenen Grases lösen, hier müssen rechtzeitig Nachbesserungsarbeiten ausgeführt werden, um eine Rostbildung zu vermeiden.
- 4) Falls ein Zugriff auf die Unterseite der Maschine erforderlich ist, darf diese nur in die Richtung gekippt werden, die im Motorhandbuch angegeben ist. Dabei sind die entsprechenden Anweisungen zu beachten. **Bei Modellen mit seitlichem Auswurf muss die Auswurftumlenkung demontiert werden (falls montiert-► 3.1.d).**
- 5) Vermeiden, Benzin über die Kunststoffteile zu verschütten, um diese nicht zu beschädigen und sofort jegliches ausgelaufene Benzin aufwischen. Die Garantie deckt keine an den Kunststoffteilen durch Benzin verursachte Schäden.

**4.1** Jeder Eingriff am Messer sollte bei einem spezialisierten Kundendienstzentrum ausgeführt werden, wo die geeigneten Ausrüstungen zur Verfügung stehen.

Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Messern mit folgendem Code vorgesehen:

81004346/3 (für Modell 484)  
81004381/1 (für Modell 534)

Die Messer müssen immer ▲ markiert sein. Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts könnten die oben genannten Messer im Laufe der Zeit durch andere ersetzt werden, die gleiche Eigenschaften der Austauschbarkeit und Betriebssicherheit aufweisen.

Das Messer (2) mit dem Code und der Markierung dem Boden zugewandt wieder montieren und dabei wie auf der Abbildung gezeigt vorgehen.

Die Zentralschraube (1) mit einem Drehmomentschlüssel, der auf 35-40 Nm eingestellt ist, festziehen.

**4.2** Bei den angetriebenen Modellen wird die korrekte Riemenspannung mit Hilfe der Mutter (1) erreicht, mit der das angegebene Maß (6 mm) eingestellt wird.

**4.3** Zum Aufladen der leeren Batterie ist das dafür bestimmte Batterieladegerät (1) unter Befolgung der Anweisungen im Handbuch der Batterie zu benutzen.

Das Batterieladegerät darf nicht direkt an die Motorklemmen angeschlossen werden. Der Motor kann nicht mit dem Ladegerät als Energiequelle angelassen werden, da das Ladegerät beschädigt werden könnte.

Wenn lange Stillstandszeiten vorgesehen sind, ist der Batterieanschluß vom Motor zu trennen. Dennoch muss man sich vergewissern, dass die Batterie einen guten Ladezustand vorweist.

## 5. UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz muss ein wesentlicher und vorrangiger Aspekt bei der Verwendung der Maschine sein, zum Vorteil des zivilen Zusammenlebens und unserer Umgebung.

- Vermeiden Sie es, ein Störelement Ihrer Nachbarschaft darzustellen.
- Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung der Schneidreste.
- Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungen, Öl, Benzin, Batterien, Filter, beschädigten Teilen oder allen sonstigen umweltschädlichen Stoffen. Diese Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt gesammelt und zum Wertstoffhof gebracht werden, der für ihre Wiederverwendung sorgt.
- Bei der Außerbetriebnahme darf die Maschine nicht einfach in der Umwelt abgestellt werden, sondern muss gemäß der örtlichen Vorschriften an einen Wertstoffhof übergeben werden.

## 6. ZUBEHÖR

**ACHTUNG:** Für Ihre Sicherheit ist es strengstens verboten, anderes Zubehör als das in der folgenden Liste genannt zu montieren. Diese Zubehörteile wurden speziell für das Modell und den Typ Ihrer Maschine entwickelt.

**6.1 "Mulching-Kit" (wenn nicht im Lieferumfang enthalten)**  
Zerhackt das geschnittene Gras fein und lässt es auf dem Rasen als Alternative zum Sammeln im Auffangsack.

Im Zweifelsfalle und im Falle notwendiger Klärungen treten Sie mit dem Kundendienst oder Ihrem Verkäufer in Verbindung

# NL VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOORLEZEN

### A) VOORBEREIDING

1) **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.** Zorg dat u vertrouwd raakt met de bedieningsknoppen en u in staat bent de grasmaaier op de juiste wijze te gebruiken. Leer hoe u de motor snel kunt uitschakelen.

2) **Gebruik de grasmaaier uitsluitend voor het doel waarvoor hij is bestemd, dat wil zeggen voor het maaien en het ophangen van gras.** Ieder doel waarvoor de grasmaaier wordt gebruikt dat niet uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld kan gevarenlijk zijn en zou de machine kunnen beschadigen. De volgende situaties behoren tot het oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend):

- vervoer van personen, kinderen of dieren op de machine;
- zich door de machine laten vervoeren;
- gebruik van de machine voor het aanslepen of aanduwen van een last;
- gebruik van de machine voor het verzamelen van bladeren of afval;
- gebruik van de machine voor het knippen van heggen of voor het maaien van andere vegetatie dan gras;
- gebruik van de machine door meer dan één persoon tegelijk;
- het mes aanschakelen op zones zonder gras.

3) Laat kinderen of personen die deze gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben de grasmaaier niet gebruiken. De leeftijd van de gebruiker kan landelijk gereglementeerd zijn.

4) **Gebruik de grasmaaier in geen geval:**

- als er personen, met name kinderen of dieren in de buurt zijn;
- als u onder invloed van medicijnen of alcohol e.d. bent omdat deze uw reactievermogen kunnen verminderen.

5) Denk eraan dat de gebruiker van de grasmaaier aansprakelijk is voor ongevallen en onvoorzien gebeurtenissen die personen of hun eigendommen kunnen overkomen.

### B) VOOR HET GEBRUIK

1) **Tijdens het maaien dient u altijd stevige schoenen en een lange broek te dragen. Gebruik de grasmaaier niet met blote voeten of met open sandalen.**

2) Controleer het gehele terrein dat u wilt maaien grondig en verwijder alles wat door de machine kan worden uitgestoten of de snijgroep en de motor zou kunnen beschadigen (zoals stenen, takken, ijzerdraad, botten e.d.).

3) **LET OP: GEVAAR! De benzine is bijzonder brandbaar:**

- bewaar de brandstof in speciale tanks;  
- giet de brandstof, met behulp van een trechter en alleen in de open lucht, in de tank. Tijdens deze handeling en bij het hanteren van de brandstof is het verboden te roken.

- giet de brandstof in de tank vóórdat u de motor aanzet: als de motor aanstaat of warm is mag u geen benzine toevoegen of de dop van de benzinetank afdraaien;

- als u benzine gemorst hebt mag u de motor niet starten maar dient u de grasmaaier uit de buurt van de plek waar u de benzine gemorst hebt te brengen en voorkomen dat er brand ontstaat. U dient te wachten totdat de brandstof verdampst is en de benzinedampen opgelost zijn;

- draai de dop altijd weer goed op de benzinetank op de grasmaaier en het benzineblik.

4) Vervang de geluiddempers als deze defect zijn.

5) **Vóór het gebruik dient u een algemene controle te verrichten en dient u met name de toestand van de messen te controleren en dient u te kontrolieren of de bouten en de messen niet versleten of beschadigd zijn.** Vervang het beschadigde of versleten mes en/of bouten altijd samen, om ervoor te zorgen dat het maaidek in balans blijft.

6) Vóórdat u met het maaien begint, dient u de beschermingen te monteren (opvangzag en afschermkap).

### C) TIJDENS HET GEBRUIK

1) Start de motor niet in gesloten ruimten, waar zich gevarenlijke koolstofmonoxyde kan ontwikkelen.

2) Werk alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.

3) Indien mogelijk, maaï niet als het gazon nat is.

4) Kontroleer op een glooiend terrein altijd of u voldoende steunpunten heeft.

5) Ren in geen geval, maar loop gewoon; laat u niet voorttrekken door de grasmaaier;

6) Maaï een helling altijd in de dwarsrichting en nooit van boven naar beneden.

7) Pas goed op als u op een helling van richting verandert;

8) **Maaï geen gazons die een helling van meer dan 20° hebben.**

9) Pas goed op als u de grasmaaier naar u toe haalt;

10) Als de grasmaaier om vervoersredenen schuin gehouden moet worden, of als u de grasmaaier over een terrein verplaatst waar geen gras

ligt, of als de grasmaaier van of naar het te maaien terrein verplaatst dient u het mes vast te zetten.

11) Gebruik de grasmaaier nooit om gras te maaïen als de beveiligingen beschadigd zijn, of zonder de grasopvangzag of zonder de deflector.

12) Wijzig de afstelling van de motor niet en laat het toerental van de motor niet buitengebruik hoog oplopen.

13) Bij de modellen met voortrekking, dient u vóórdat u de motor start de wielandrijving uit te schakelen.

14) Start de motor voorzichtig volgens de aanwijzingen en houd uw voeten uit de buurt van het mes.

15) Houd de grasmaaier niet schuin bij het inschakelen. Schakel de grasmaaier op een vlakke ondergrond in waar geen obstakels zijn of hoog gras.

16) **Kom niet met uw handen of voeten in de buurt van of onder de roterende gedeelten.** Blijf altijd uit de buurt van de uitwerpoperatie.

17) Til de grasmaaier niet op of vervoer de grasmaaier niet terwijl de motor draait.

18) **Schakel de motor uit en koppel de bougiekabel los:**

- vóórdat u enige werkzaamheden onder het maaidek uitvoert of vóórdat u het uitwerpkanal leegt;
- vóórdat u de grasmaaier controleert, schoonmaakt of ermee werkt;
- nadat u op een vreemd voorwerp gestoten bent, controleer of de grasmaaier beschadigd is en voer de nodige reparaties uit vóórdat u de maaier opnieuw gebruikt;
- als de grasmaaier abnormaal begint te trillen (Meteen de oorzaak van de trillingen opsporen en hem laten nakijken door een gespecialiseerd servicecentrum).

19) **Schakel de motor uit:**

- iedere keer als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat. Haal bij de modellen die elektrisch bestuurd worden ook de sleutel eruit;
- vóórdat u benzine bijtankt;
- iedere keer als u de grasopvangzag verwijdert of opnieuw aanbrengt;
- vóórdat u de maaihoogte afstelt.

20) Neem gas terug vóórdat u de motor uitschakelt. Draai na het maaien de benzinetoevoer dicht, waarbij u de aanwijzingen in het motorinstructieboekje nauwkeurig dient op te volgen.

21) Tijdens het maaien dient u altijd een veiligheidsafstand van het roterende mes in acht te nemen, afhankelijk van de lengte van de handgreep.

### D) ONDERHOUD EN OPSLAG

1) Laat de bouten en de schroeven vastgedraaid zitten om er zeker van te zijn dat de machine altijd op een veilige manier gebruiksklaar is. Als u regelmatig onderhoud aan de grasmaaier pleegt zal de werking van de maaier veilig blijven en zal het prestatieniveau gelijk blijven.

2) Zet de grasmaaier niet met benzine in de tank in een ruimte waar de benzinedampen met vlammen, vonken of een warmtebron in aanraking zouden kunnen komen.

3) Laat de motor afkoelen vóórdat u de grasmaaier opbergt.

4) **Om het brandgevaar zoveel mogelijk te beperken dient u de motor, de geluiddemper van het uitwerkmechanisme, de accubak en de benzinetank vrij te houden van gras, bladeren of teveel vet.** Laat geen zakken of bakken met gemaaid gras in de opslagruimte achter.

5) Controleer de deflector en de opvangzag regelmatig zodat u kunt controleren of deze onderdelen versleten of beschadigd zijn.

6) Als u de tank moet legen, dient u dit in de open lucht te doen en terwijl de motor koud is.

7) Trek werkhandschoenen aan als u het mes demonteert en opnieuw monteert.

8) **Zorg dat het maaidek opnieuw in balans wordt gebracht nadat het mes geslepen is.** Alle handelingen aan het maaidek (demontage, slijpen, in balans brengen, hermontage en/of vervanging) vergen een welbepaalde vaardigheid en het gebruik van speciaal gereedschap; uit veiligheidsoverwegingen, dienen deze handelingen bijgevolg uitgevoerd te worden in een gespecialiseerd servicecentrum.

9) **Gebruik de machine om veiligheidsredenen nooit met versleten of beschadigde onderdelen.** De onderdelen moeten vernieuwd en niet gerepareerd worden. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Onderdelen van een andere kwaliteit kunnen de machine beschadigen en kunnen gevarenlijk zijn voor de gebruiker.

### E) TRANSPORT EN VERPLAATSING

1) Telkens wanneer de machine verplaatst, geheven, vervoerd of overgeheven moet worden, is het noodzakelijk:

- stevige werkhandschoenen te dragen;
- neem de machine vast op punten waar u een stevige grip hebt, rekening houdend met het gewicht en de spreiding van het gewicht;
- doe een beroep op een toereikend aantal personen die het gewicht van de machine kunnen heffen, volgens de kenmerken van het transportmiddel of de plaats waar de machine opgenomen of opgesteld moet worden.

2) Bevestig de machine tijdens het vervoer goed met touwen of kettinken.

# NL GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Voor de motor en de batterij (indien aanwezig) wordt verwezen naar de relatieve handleidingen.

**OPMERKING** - De overeenkomst tussen de verwijzingen in de tekst en de bijbehorende afbeeldingen (op de pag. 2 - 3 - 4) is het nummer dat voor iedere paragraaf staat.

## 1. EERST ALLE ONDERDELEN MONTEREN

**OPMERKING** - De machine kan geleverd worden met enkele reeds gemonteerde elementen.

**LET OP** - De machine moet op een vlakke en solide ondergrond uitgepakt en gemonteerd worden, met voldoende bewegingsruimte voor de machine en de verpakking, en steeds met gebruik van geschikte werktuigen.

De verpakking moet volgens de plaatselijke geldende bepalingen worden afgevoerd.

Vervolledig de montage van de machine volgens de aanwijzingen van de instructies die samen met ieder te monteren onderdeel geleverd worden.

**1.1** Bij de modellen die van een elektrisch startmechanisme zijn voorzien, dient u de kabel van de accu op de klem van de algemene bedrading van de grasmaaimachine aan te sluiten.

## 2. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

**OPMERKING** - De betekenis van de symbolen op de knoppen wordt verklaard op pagina 6 en op de volgende pagina's.

### 2.1 Versnellingsbediening

De gashendel wordt door middel van de hendel (1) bediend. De standen van de hendel blijken uit het betreffende plaatje.

Sommige modellen beschikken over een motor met een vast toerental, waarbij u geen gaspedaal nodig heeft.

### 2.2 Mesremhendel

De rem van het mes wordt bediend met de hendel (1) die tegen de handgreep moet gehouden worden bij het opstarten en tijdens de werking van de grasmaaimachine.

De motor stopt wanneer men de hendel loslaat.

### 2.3 Bedieningshendel aandrijving

Bij de modellen met tractie kunt u de grasmaaimachine inschakelen door de hendel (1) tegen de handgreep aan te duwen. De grasmaaimachine gaat niet meer vooruit als u de hendel los laat.

### 2.4 Afstelling maaahoogte

Door middel van de speciale hengels (1) kan de maaahoogte afgesteld worden.

De hoogte moet voor de vier wielen gelijk zijn.

U MAG DIT ENKEL DOEN ALS HET MES STIL STAAT.

## 3. MAAIEN VAN HET GRAS

**OPMERKING** - Met deze machine kan men het gras op verschillende wijzen maaien; vooraleer het werk aan te vangen, raadt men aan de machine af te stellen al naargelang de wijze waarop men het gras wil maaien.

U MAG DIT ENKEL DOEN ALS DE MOTOR UITGESCHAKELD IS.

### 3.1a Voorbereiding voor het maaien en opvangen van het gras in de zak:

- Til de achterste steenbeschermkap (1) op en bevestig de harde zak (2) of de stoffen zak (3) correct zoals aangegeven op de respectievelijke afbeeldingen.

### 3.1b Voorbereiding voor het maaien en uitlaat van het gras achteraan:

- Bij de modellen met mogelijkheid tot zijdelingse uitlaat: verzekert u ervan dat het zijdelingse luikje (4) omlaag staat

### 3.1c Voorbereiding voor het maaien en fijnmalen van het gras (functie "mulching" – indien voorzien):

- Bij de modellen met mogelijkheid tot zijdelingse uitlaat: verzekert u ervan dat het zijdelingse luikje (4) omlaag staat.  
- Til de achterste steenbeschermkap (1) op en voer de deflectordop (5), lichtjes naar rechts hellend, in de uitlaatopening; zet hem met beide spinnen (6) vast in de voorziene gaten tot u de vertanding (7) hoort vastklikken.

Til de steenbeschermkap (1) op en druk in het midden om de vertanding (7) los te haken en de deflectordop (5) te verwijderen.

### 3.1d Voorbereiding voor het maaien en zijdelingse uitlaat van het gras (indien voorzien):

- Til de achterste steenbeschermkap (1) op en voer de deflectordop (5), lichtjes naar rechts hellend, in de uitlaatopening; zet hem met beide spinnen (6) vast in de voorziene gaten tot u de vertanding (7) hoort vastklikken.  
- Plaats de uitlaatdeflector (8) zoals aangegeven op de afbeelding.  
- Hersluit het zijdelingse luikje (4) zodat de deflector (8) geblokkeerd is.

Til de steenbeschermkap (1) op en druk in het midden om de vertanding (7) los te haken en de deflectordop (5) te verwijderen.

### 3.2 Motor starten

Voor het opstarten, volgt men de aanwijzingen in de handleiding van de motor; trek dan de remhendel van het mes (1) tegen de handgreep en geef een stevige ruk aan het handvat van de startkoord (2).

Bij de modellen met elektrische start, trekt men de remhendel van het mes (1) tegen de handgreep en verdraait men de contactsleutel (3).

### 3.3 Het gras maaien

**In geval van "mulching":** vermijd steeds grote hoeveelheden gras af te snijden. Maai nooit meer dan een derde van de totale hoogte van het gras in een enkele beurt! Pas de rijsnelheid aan de toestand van het grasveld en de hoeveelheid gemaaid gras aan.

**In geval van zijdelingse uitlaat (indien voorzien):** het is raadzaam een baan te volgen waarbij het gemaaid gras niet op het deel van het veld dat nog gemaaid moet worden, uitgelaten wordt.

**In geval van opvangzak met signaalinrichting van de inhoud (indien voorzien):** tijdens het werk, wanneer het mes in beweging is, blijft de signaalinrichting omhoog zolang de zak in staat is het gemaaid gras te ontvangen; wanneer de inrichting omlaag gaat, betekent dit dat de zak vol is en dat hij geledig moet worden.

## RAADGEVINGEN VOOR DE ZORG VAN HET GAZON

Iedere soort gras heeft verschillende kenmerken en er kunnen dus verschillende werkwijzen nodig zijn om het gazon te verzorgen; lees steeds de aanwijzingen op de zaadverpakkingen met betrekking op de maaahoogte, en al naargelang de groeicondities van de zone waar men werkt.

Houd er rekening mee dat de meeste soorten gras uit een steel en een of meerdere bladeren bestaan. Als de bladeren volledig gemaaid worden, wordt het gazon beschadigd en zal het moeilijker teruggroeien.

Over het algemeen, gelden de volgende aanwijzingen:

- een te laag maainiveau veroorzaakt scheuren en leegtes in het grasveld, en een "gevlekt" aspect";
- in dezomer, moet het gras hoger gemaaid worden om te vermijden dat het terrein uitdroogt;
- maai het gras niet wanneer het nat is; dit zou de werkzaamheid van het mes verminderen omwille van het gras dat aan het mes vastkleeft en zou scheuren in het grasveld veroorzaken;
- indien het gras bijzonder hoog is, is het raadzaam eerst te maaien op de maximaal toegestane hoogte en vervolgens een tweede maaibeurt te doen na twee of drie dagen.

Het gazon zal er beter uitzien als het steeds op dezelfde hoogte en afwisselend in de twee richtingen gemaaid wordt.

### **3.4 Na het werken**

Na het werken, laat men de hendel (1) van de rem los en maakt men het dopje van de bougie (2) los.  
Bij de modellen die uitgerust zijn met een contactsleutel (3), dient men deze contactsleutel te verwijderen.  
WACHT TOT HET MES STIL STAAT, vooraleer eender welke ingreep uit te voeren.

- Volg nauwkeurig de lokale normen op voor de afdanking van het slijfaafval.
- Volg nauwgezet de plaatselijke normen voor het verwerken van de verpakking, olie, benzine, batterijen, filters, versleten delen of eender welk element met een sterke invloed op de omgeving; dit afval mag niet met de huisafval weggeworpen worden, maar moet gescheiden worden en aan speciale verzamelcentra toe-vertrouwd worden, die de recyclage van de materialen zullen verzorgen.
- Bij het buiten bedrijf stellen van de machine, mag deze nooit in het milieu achtergelaten worden maar moet ze naar een opvangcentrum gebracht worden, volgens de geldende lokale normen.

## **4. NORMALE ONDERHOUDSBEURT**

**BELANGRIJK - Een regelmatig en zorgvuldig onderhoud is van wezenlijk belang om de veiligheid en oorspronkelijke prestaties van de machine in stand te houden.**

De grasmaaier op een droge plaats bewaren.

- 1) Draag sterke werkhandschoenen vóór elke reiniging, onderhoudsbeurt of afstelling van de machine.
- 2) Was de machine zorgvuldig na elk gebruik; verwijder gras en modder die zich opgehoopt hebben aan de binnenkant van het chassis, om te voorkomen dat deze ter plaatse drogen en de machine de daaropvolgende keer moeilijk gestart wordt.
- 3) De laklaag aan de binnenkant van het chassis kan mettertijd loskomen door de schurende werking van het gemalen gras; mocht dit voorvallen, werk de laklaag dan tijdig bij met een roestvrije verf, om te voorkomen dat roest ontstaat dat het metaal aantast.
- 4) Indien toegang tot het binnendeel van de machine nodig is, moet de machine op de kant die aangegeven is in de handleiding van de motor, gelegd worden, volgens de instructies. **Bij de modellen met zijdelingse uitlaat, moet men de uitlaatdeflector verwijderen (indien gemonteerd - ► 3.1.d).**
- 5) Giet geen benzine op de plastic onderdelen van de motor of de machine, om schade te voorkomen en verwijder onmiddellijk elk spoor van benzine dat eventueel gemorst werd. De garantie dekt geen schade aan de plastic onderdelen, veroorzaakt door benzine.

**4.1** Iedere ingreep aan het mes kan het beste steeds door een gespecialiseerd centrum uitgevoerd worden, dat over geschikt gereedschap beschikt.

Deze machine is voorzien voor het gebruik van messen met de code:

81004346/3 (voor model 484)  
81004381/1 (voor model 534)

De messen moeten altijd het keurmerk  hebben. Gezien de ontwikkeling van het product, kunnen de boven vermelde messen in de loop van de tijd vervangen worden door andere, met soortgelijke eigenschappen voor wat betreft verwisselbaarheid en functionele veiligheid.

Monteer het mes (2) weer met de code en het keurmerk naar de grond gericht, in de volgorde in de figuur.

Draai de middelste schroef (1) aan met een 35-40 Nm dynamometrische sleutel.

**4.2** Voor de modellen met aandrijving wordt de juiste spanning van de riem verkregen met behulp van de moer (1), tot de aangewezen waarde verkregen wordt (6 mm).

**4.3** Om de accu op te laden dient u de speciale accu-lader (1) te gebruiken, waarbij u de aanwijzingen die in het boekje van de accu staan zorgvuldig moet naleven.

Sluit de batterijlader niet rechtstreeks aan op de klem van de motor. De motor kan niet gestart gebruik maken van de batterij als voedingsbron, omdat deze laatste beschadigd kan worden.

Als u de grasmaaier lange tijd niet gebruikt dient u de accu van de motor los te koppelen en te zorgen dat hij altijd geladen blijft.

## **6. ACCESSOIRES**

**LET OP:** Voor uw eigen veiligheid is het strikt verboden enig ander accessoire te monteren dan in de als volgt vermelde lijst weergegeven wordt en nadrukkelijk voor uw model en type machine ontworpen is.

### **6.1 "Mulching" kit (indien niet bijgeleverd)**

Versnipper het pas gemaaid gras en laat het achter op het terrein, in plaats van de grasopvangzak.

## **5. MILIEUBESCHERMING**

De milieubescherming moet een belangrijk en prioritair aspect vormen voor het gebruik van de machine, ten gunste van de civiele samenleving en de omgeving waarin we leven.

- Wees geen storend element voor uw buren.

Bij twijfel of indien iets u niet duidelijk is, wordt contact opgenomen met het dichtstbijzijnd Servicecentrum of de Dealer.

# ES NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE

## A) APRENDIZAJE

1) **Leer atentamente las instrucciones.** Familiarizarse con los mandos y con el uso correcto de la cortadora de pasto. Aprender a parar rápidamente el motor.

2) **Utilizar la cortadora de pasto para el uso al que está destinado, o sea, el corte y la recogida de hierba.** Cualquier otro uso puede resultar peligroso y provocar la avería de la máquina. Es inapropiado (como ejemplo, pero no solo):

- transportar en la máquina personas, niños o animales;
- dejarse transportar por la máquina;
- usar la máquina para arrastrar o empujar cargas;
- usar la máquina para recoger hojas o residuos;
- usar la máquina para regular setos, o para el corte de vegetación no herbosa;
- utilizar la máquina más de una persona;
- accionar la cuchilla en los tramos sin hierba.

3) No dejar nunca que los niños o personas que no tengan la suficiente práctica con las instrucciones usen la cortadora de pasto. Las leyes locales pueden fijar una edad mínima para el usuario.

4) **No utilizar nunca la cortadora de pasto:**

- Con personas, sobre todo niños, o animales en las cercanías;
- Si el usuario ha ingerido fármacos o sustancias consideradas nocivas para su capacidad de reflejo y atención.

5) Hay que recordar que el usuario es el responsable de los accidentes e imprevistos que se pudieran ocasionar a otras personas o a sus propiedades.

## B) OPERACIONES PRELIMINARES

1) Durante el corte, usar siempre calzado robusto y pantalones largos. No utilizar la cortadora de pasto con los pies descalzos o con sandalias abiertas.

2) Inspeccionar a fondo toda el área de trabajo y quitar todo lo que pudiera ser expulsado por la máquina o lo que pudiera dañar el grupo de corte y el motor (piedras, ramas, hilos de hierro, huesos, etc.).

3) **¡ATENCIÓN: PELIGRO! La gasolina es muy inflamable:**

- Conservar el carburante en contenedores adecuados;
- **Echar el carburante sirviéndose de un embudo sólo al aire libre y no fumar durante esta operación ni cada vez que se maneje el carburante;**
- Llenar el depósito antes de poner en marcha el motor; no añadir gasolina ni quitar el tapón del depósito cuando el motor esté funcionando o esté caliente;
- Si pierde gasolina no encender el motor; alejar la cortadora de pasto del área en la que se ha vertido el carburante y evitar provocar un incendio hasta que el carburante se evapore y los vapores de gasolina se disuelvan;
- Volver a colocar siempre y cerrar bien los tapones del depósito y del contenedor de gasolina.

4) Sustituir los silenciadores defectuosos.

5) **Antes del uso proceder a una inspección general, sobre todo del aspecto de las cuchillas, y controlar que los tornillos y el grupo de corte no estén usurados o dañados.** Sustituir en bloque las cuchillas y los tornillos dañados o usurados para mantener el equilibrado.

6) Antes de empezar el trabajo, montar las protecciones de salida (saco o parapiedras).

## C) DURANTE EL CORTE

1) No accionar el motor en espacios cerrados porque pueden acumularse humos peligrosos de monóxido de carbono.

2) Trabajar sólo a la luz del día o con una buena luz artificial.

3) Si es posible, evitar cortar la hierba mojada.

4) Asegurarse siempre del propio punto de apoyo en los terrenos inclinados.

5) No correr nunca, sino caminar: evitar que la cortadora de pasto le arrastre.

6) Cortar en sentido transversal a la pendiente y nunca de arriba abajo.

7) Prestar la máxima atención al cambio de dirección en las pendientes.

8) **No cortar en terrenos con una inclinación superior a 20°.**

9) Prestar extrema atención cuando empuje la cortadora de pasto hacia sí.

10) Parar la cuchilla si hay que inclinar la cortadora de pasto para transportarlo mientras se atraviesa superficies no herbosas, y cuando la cortadora de pasto se transporta desde o hacia el área que se

tiene que cortar.

11) No accionar nunca la cortadora de pasto si las protecciones están dañadas, y tampoco sin el saco o el parapiedras.

12) No modificar la regulación del motor y no dejar que alcance un número de revoluciones excesivo.

13) En los modelos con tracción desembragar la transmisión a las ruedas antes de poner en marcha el motor.

14) Poner en marcha el motor con cautela según las instrucciones y teniendo los pies bien distantes de la cuchilla.

15) No inclinar la cortadora de pasto para ponerla en marcha. Efectuar la puesta en marcha sobre una superficie llana y sin obstáculos, o bien, sobre hierba alta.

16) **No acercar las manos o los pies a las partes rotantes, ni ponerlos debajo de las mismas.** Esté lejos de la apertura de salida.

17) No alzar ni transportar la cortadora de pasto mientras el motor esté en funcionamiento.

18) **Parar el motor y quitar el cable de la bujía:**

- Antes de cualquier intervención bajo el plato de corte y antes de desatascar el transportador de salida;
- Antes de controlar la cortadora de pasto, limpiarla o trabajar con él;
- Despues de golpear un cuerpo extraño. Verificar los posibles daños de la cortadora de pasto y efectuar las reparaciones necesarias antes de usar nuevamente la máquina;
- Si la cortadora de pasto empieza a vibrar de forma anómala (Buscar la causa de las vibraciones inmediatamente y proveer a los controles necesarios en un Centro Especializado).

19) **Parar el motor:**

- Cada vez que se deje la cortadora de pasto sin vigilancia. En los modelos con encendido eléctrico quitar también la llave;
  - Antes de echar gasolina;
  - Cada vez que se quita o se vuelve a poner el saco;
  - Antes de regular la altura del corte.
- 20) Reducir el gas antes de parar el motor. Cerrar la alimentación del carburante al final del trabajo, siguiendo las instrucciones que aparecen en el libro del motor.
- 21) Durante el trabajo mantener siempre la distancia de seguridad respecto a la cuchilla rotante, dada por la longitud del mango.

## D) MANUTENCION Y ALMACENAJE

1) Mantener bien apretados tuercas y tornillos para asegurarse que la máquina esté siempre en condiciones de funcionamiento seguras. Una manutención regular es esencial para la seguridad y para mantener el nivel de prestación.

2) No colocar la cortadora de pasto con gasolina en el depósito en un local en el que los vapores de gasolina pudieran llegar hasta una llama, una chispa o una fuerte fuente de calor.

3) Dejar enfriar el motor antes de guardar la cortadora de pasto en un lugar cualquiera.

4) **Para reducir el riesgo de incendios mantener el motor, el silenciador de salida, el alojamiento de la batería y la zona de almacenamiento de la gasolina libres de residuos de hierba, hojas o grasa excesiva.** No dejar los contenedores con la hierba cortada en el interior de un local.

5) Controlar frecuentemente el parapiedras y el saco para verificar su usura o deterioro.

6) Si hay que vaciar el depósito de la gasolina, efectuar esta operación al aire libre y con el motor frío.

7) Usar guantes de trabajo para desmontar y montar la cuchilla.

8) **Cuidar el equilibrado de la cuchilla cuando se afila.** Todas las operaciones relativas a la cuchilla (desmontaje,afilado, equilibrado, remontaje y/o sustitución) son trabajos complicados que requieren una especial competencia y el empleo de las herramientas especiales; por razones de seguridad, es necesario que se lleven a cabo en un centro especializado.

9) **No use nunca la máquina con partes desgastadas o dañadas, por motivos de seguridad.** Las piezas dañadas se deben sustituir, nunca las reparar. Utilice sólo recambios originales. Las piezas de calidad inferior pueden dañar la máquina y atentar contra su seguridad.

## E) TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

1) Cada vez que deseé maniobrar, levantar, transportar o inclinar la máquina, será necesario:

- utilizar guantes robustos de trabajo;
- sujetar la máquina en puntos que ofrezcan una sujeción segura, teniendo en cuenta el peso y la repartición del mismo;
- emplear un número de personas adecuado al peso de la máquina y a las características del medio de transporte o del lugar en el que debe ser colocada o quitada.

2) Durante el transporte, asegurar la máquina adecuadamente con cuerdas o cadenas.

# ES NORMAS DE USO

Para el motor y la batería (si estuviera presente) leer los relativos manuales de instrucciones.

**NOTA** - La correspondencia entre las referencias contenidas en el texto y las respectivas figuras (colocadas en las páginas 2 - 3 - 4) es relativa al número que precede cada párrafo.

## 1. COMPLETAR EL MONTAJE

**NOTA** - La máquina se puede suministrar con algunos componentes montados.

**ATENCIÓN** - El desembalaje y la operación de acabado del montaje deben ser efectuadas sobre una superficie plana y sólida, con espacio suficiente para el desplazamiento de la máquina y de los embalajes, sirviéndose siempre de herramientas apropiadas.

La eliminación de los embalajes debe efectuarse según las disposiciones locales vigentes.

Completar el montaje de la máquina siguiendo las indicaciones suministradas en las hojas de instrucciones que acompañan a cada componente que montar

**1.1** En los modelos provistos de arranque eléctrico, conectar el cable de la batería al conector del cableado general de la cortadora de pasto.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

**NOTA** - El significado de los símbolos indicados en los mandos se explica en la página 6 y siguientes.

### 2.1 Mando acelerador

El acelerador se acciona mediante la palanca (1). Las posiciones de la palanca están indicadas en la correspondiente placa. En algunos modelos está previsto un motor de régimen fijo, sin necesidad de acelerador.

### 2.2 Palanca del freno de la cuchilla

El freno de la cuchilla es controlado por la palanca (1) que deberá mantenerse contra el mango para la puesta en marcha y durante el funcionamiento de la cortadora de pasto.

El motor se para al soltar la palanca.

### 2.3 Palanca acoplamiento tracción

En los modelos con tracción, el avance de la cortadora de pasto se efectúa con la palanca (1) apretada contra el mango. La cortadora de pasto deja de avanzar cuando se suelta la palanca.

### 2.4 Regulación altura de corte

La regulación de la altura de corte se efectúa por medio de las correspondientes palancas (1).

Las cuatro ruedas deberán ser reguladas a la misma altura.  
REALIZAR LA OPERACIÓN CON LA CUCHILLA PARADA.

## 3. CORTE DE LA HIERBA

**NOTA** - Esta máquina permite cortar el césped en diferentes modalidades; antes de iniciar el trabajo es oportuno predisponer la máquina según el cortado que se desea llevar a cabo.

EFFECTUAR LA OPERACIÓN CON EL MOTOR APAGADO.

### 3.1a Predisposición para el corte y la recogida de la hierba en la bolsa:

- Elevar la pantalla de protección posterior (1) y enganchar la bolsa rígida (2) correctamente o la bolsa de tela (3) como se indica en las respectivas figuras.

### 3.1b Predisposición para el corte y la descarga posterior de la hierba:

- En los modelos con posibilidad de descarga lateral: asegurarse que la portezuela lateral (4) esté bajada.

### 3.1c Predisposición para el corte y el desmenuzamiento de la hierba (función "mulching" – si estuviera prevista):

- En los modelos con posibilidad de descarga lateral: asegurarse que la portezuela lateral (4) esté bajada.
- Levantar la pantalla de protección posterior (1) e insertar el tapón deflector (5) en la boca de salida, manteniéndolo ligeramente inclinado hacia la derecha; luego fijelo introduciendo los dos pernos (6) en los orificios previstos hasta que se desenganche el diente de acoplamiento (7).

Para extraer el tapón deflector (5) eleve la pantalla de protección (1) y presione en el centro para desenganchar el diente (7).

### 3.1d Predisposición para el corte y la descarga lateral de la hierba (si estuviera prevista):

- Levantar la pantalla de protección posterior (1) e insertar el tapón deflector (5) en la boca de salida, manteniéndolo ligeramente inclinado hacia la derecha; luego fijelo introduciendo los dos pernos (6) en los orificios previstos hasta que se desenganche el diente de acoplamiento (7).
- Introducir el deflector de descarga (8) como se indica en la figura.
- Volver a cerrar la portezuela lateral (4) de manera que el deflector (8) quede bloqueado.

Para extraer el tapón deflector (5) eleve la pantalla de protección (1) y presione en el centro para desenganchar el diente (7).

### 3.2 Arranque del motor

Para el arranque, seguir las indicaciones del manual del motor, luego tirar la palanca del freno de la cuchilla (1) contra el mango y dar un tirón fuerte a la manija del cable de arranque (2).

En los modelos provistos de arranque eléctrico tirar de la palanca del freno de la cuchilla (1) contra el mango y girar la llave de contacto (3).

### 3.3 Corte de la hierba

• **En el caso de "mulching":** no retire una considerable cantidad de césped ¡No elimine más de un tercio de la altura total de la hierba con una sola pasada! Ajustar la velocidad de avance de acuerdo con las condiciones del prado y a la cantidad de hierba cortada.

• **En el caso de descarga lateral (si estuviera prevista):** es aconsejable efectuar un recorrido que evite descargar la hierba cortada por la parte del prado aún sin cortar.

• **En caso de bolsa de recogida con dispositivo indicador del contenido (si estuviera previsto):** durante el trabajo, con la cuchilla en movimiento, el indicador permanece elevado hasta que la bolsa pueda recibir la hierba cortada; cuando baja, significa que la bolsa se ha llenado y habrá que vaciarla.

## CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL PRADO

Cada tipo de hierba presenta características diferentes y por lo tanto puede requerir diferentes modalidades para el cuidado del césped; leer siempre las indicaciones contenidas en los embalajes de los sismientes relativas a la altura de corte, indicadas para las condiciones de crecimiento de la zona en la que se trabaja.

Es necesario recordar que la mayor parte de la hierba es compuesta por un tallo y por una o más hojas. Si las hojas se cortan completamente, el césped se daña y el crecimiento será más difícil.

En líneas generales, pueden valer las siguientes indicaciones:

- un corte demasiado bajo provoca tirones y clareos en el césped, con un aspecto "a manchas".
- en verano, el corte debe ser más alto para evitar que se seque el terreno;
- no corte la hierba cuando esté mojada; esto puede reducir la eficiencia de la cuchilla por la hierba que se engancha y provoca tirones en el césped;
- en el caso de hierba especialmente alta, se aconseja efectuar un primer corte a la máxima altura permitida por la máquina, seguido de un segundo corte a distancia de dos o tres días.

El aspecto del césped será mejor si los cortes se efectúan siempre a la misma altura y alternativamente en las dos direcciones.

### 3.4 Final del trabajo

Al final del trabajo, soltar la palanca (1) del freno y desconectar el capuchón de la bujía (2).

En los modelos que no están provistos, sacar la llave de contacto (3).

ESPERAR QUE SE PARE LA CUCHILLA antes de efectuar cualquier tipo de intervención.

## 5. TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

La protección del ambiente debe ser un aspecto relevante y prioritario en el uso de la máquina, a beneficio de la convivencia civil y del ambiente en el que vivimos.

- Evite ser un elemento de disturbio para la vecindad.
- Efectúe escrupulosamente las normas locales para la eliminación de los materiales después del corte.
- Siga escrupulosamente las normas locales para la eliminación de embalajes, aceites, gasolina, baterías, filtros, partes deterioradas o cualquier elemento de fuerte impacto ambiental; estos residuos deben separarse y entregarse a los especiales centros de recogida que proveerán al reciclaje de los materiales
- En el momento de la puesta fuera de servicio, no abandone la máquina en el ambiente, deberá contactar un centro de recogida, según las normas locales vigentes.

## 4. MANUTENCIÓN ORDINARIA

**IMPORTANTE - El mantenimiento regular y preciso es indispensable para mantener a lo largo del tiempo los niveles de seguridad y las prestaciones originales de la máquina.**

**Guardar la cortadora de pasto en un lugar seco.**

- 1) Llevar guantes robustos de trabajo antes de cada intervención de limpieza, mantenimiento o regulación en la máquina.
- 2) Lavar cuidadosamente la máquina con agua después de cada corte, extraer los restos de hierba y el fango que se acumulan en el interior del chasis para evitar que, cuando se disequen, dificulten el arranque sucesivo.
- 3) El barniz de la parte interna del chasis puede desprenderse a lo largo del tiempo a causa de la acción abrasiva de la hierba cortada, en este caso, intervenir tempestivamente retocando el barniz con una pintura antioxidante, para prevenir la formación de óxido que causaría la corrosión del metal.
- 4) En el caso de que fuera necesario acceder a la parte inferior, inclinar la máquina exclusivamente por el lado indicado en el manual del motor, siguiendo las relativas instrucciones. **En los modelos que prevén la descarga lateral, es necesario extraer el deflector de descarga (si estuviera montado - \* 3.1.d).**
- 5) Evitar verter gasolina en las partes de plástico del motor o de la máquina para evitar dañarlas, y volver a limpiar inmediatamente cada resto de gasolina eventualmente vertido. La garantía no cubre los daños de las partes de plástico causados por la gasolina.

**4.1** Es conveniente que se efectúe en un Centro especializado toda intervención en la cuchilla, que dispone de los equipos apropiados.

En esta máquina es previsto el uso de cuchillas con el código:

81004346/3 (para modelo 484)

81004381/1 (para modelo 534)

Las cuchillas deberán estar marcadas siempre ▲. Dada la evolución del producto, las cuchillas arriba indicadas podrán ser sustituidas por otras, con características análogas de intercambiabilidad y seguridad de funcionamiento.

Volver a montar la cuchilla (2) con el código y la marca dirigidas hacia el terreno, siguiendo la secuencia indicada en la figura.

Apriete a fondo el tornillo central (1) con una llave dinamométrica, calibrada a 35-40 Nm.

**4.2** En los modelos con tracción, la justa tensión de la correa se obtiene por medio de la tuerca (1), hasta obtener la medida indicada (6 mm).

**4.3** Para recargar una batería descargada, conectarla al cargador de baterías (1) siguiendo las instrucciones del libro de mantenimiento de la batería.

No conecte el carga batería directamente a la borna del motor. No es posible poner en marcha el motor utilizando el carga batería como fuente de alimentación, pues este último podría dañarse.

Si no se usara la cortadora de pasto por un largo período, desconectar la batería del cableado del motor, asegurándose de todos modos un buen nivel de carga.

## 6. ACCESORIOS

**ATENCIÓN:** Para su seguridad está absolutamente prohibido montar cualquier otro accesorio además de los incluidos en la lista siguiente, proyectados expresamente para el modelo y el tipo de su máquina.

### 6.1 Kit "Mulching" (si no se suministra)

Desmenuza finamente el césped cortado y lo deja en el prado como alternativa a la recogida en la bolsa.

En caso de cualquier duda o problema, no dude en contactar el Servicio de Asistencia o a su Revendedor.

# PT NORMAS DE SEGURANÇA

## A OBSERVAR ESCRUPULOSAMENTE

### A) PREPARAÇÃO

1) **Ler atentamente as instruções.** Familiarizar-se com os controlos e com a utilização correcta da relvadeira. Aprender a parar rapidamente o motor.

2) **Utilizar a relvadeira exclusivamente para a finalidade à qual se destina, isto é, cortar e recolher a relva.** Qualquer outro uso pode vir a ser perigoso e causar danos à máquina. Incluem-se no uso impróprio (como por exemplo, mas não só):

- transportar na máquina pessoas, crianças ou animais;
- fazer-se transportar pela máquina;
- usar a máquina para rebocar ou empurrar cargas;
- usar a máquina para a recolha de folhas ou detritos;
- usar a máquina para aparar as sebes, ou para cortar a vegetação que não é do tipo relvado;
- utilizar a máquina por mais de uma pessoa;
- accionar a lâmina nos segmentos sem relva.

3) Nunca permitir que a relvadeira seja usada por crianças ou por pessoas que não tenham a necessária familiaridade com as instruções. As leis locais podem estabelecer uma idade mínima para o usuário.

4) **Nunca utilizar a relvadeira:**

- se houver pessoas, sobretudo crianças, ou animais ao redor;
- se o usuário tiver tomado remédios ou outras substâncias consideradas prejudiciais para a sua capacidade de concentração e para os reflexos.

5) Lembrar que o operador ou usuário é responsável por acidentes e imprevistos que forem causados a outras pessoas ou às suas propriedades.

### B) OPERAÇÕES PRELIMINARES

1) **Ao cortar a relva, usar sempre calças compridas e sapatos resistentes. Não activar a relvadeira com os pés descalços ou com sandálias.**

2) Iinspecionar bem toda a área de trabalho e retirar tudo o que poderia vir a ser expulso pela máquina ou danificar o conjunto de corte e o motor (pedras, ramos, arames, ossos, etc).

3) **ATENÇÃO: PÉRIGO! A gasolina é altamente inflamável.**

- deixar o combustível nos recipientes apropriados;
- **encher o tanque de combustível com um funil, ao ar livre e não fumar durante esta operação e também todas as vezes que manusear o combustível;**
- encher o tanque antes de accionar o motor, não acrescentar gasolina e nem tirar a tampa do tanque quando o motor estiver a funcionar ou estiver quente;
- se a gasolina transbordar, não accionar o motor, mas afastar a relvadeira do local onde o combustível foi derramado, e evitar que se crie a possibilidade de incêndio, até quando o combustível tenha evaporado e os vapores da gasolina tenham-se dissolvido;
- recolocar e apertar bem a tampa do tanque da gasolina, sempre que for aberto.

4) Trocar os silenciadores defeituosos.

5) **Antes de usar, efectuar uma verificação geral e em especial do aspecto das lâminas e certificar-se que os parafusos do conjunto de corte não estejam gastos ou danificados.** Trocar completamente todas as lâminas e os parafusos que estiverem gastos ou danificados, para manter o equilíbrio.

6) Antes de iniciar o trabalho, montar as protecções na saída (o saco ou o pára-pedras).

### C) DURANTE A UTILIZAÇÃO

1) Não accionar o motor em sítios fechados, onde possam se acumular fumaças nocivas de monóxido de carbono.

2) Trabalhar somente à luz do dia ou com uma boa luz artificial.

3) Se for possível, não trabalhar com a relva molhada.

4) Certificar-se sempre do próprio ponto de apoio ao trabalhar em terrenos inclinados.

5) Nunca correr, caminhar somente. Evitar de se fazer puxar pela relvadeira.

6) Em terrenos inclinados, cortar a relva transversalmente e nunca para cima ou para baixo.

7) Em terrenos inclinados, prestar a máxima atenção ao mudar de direcção.

8) **Não cortar a relva em terrenos com inclinação superior à 20°.**

9) Prestar a máxima atenção quando for preciso puxar a relvadeira para si.

10) Bloquear a lâmina quando a relvadeira for colocada em posição

inclinada para ser transportada, quando atravessar superfícies sem relva, e quando a relvadeira for transportada de ou para o local onde será usada.

11) Nunca accionar a relvadeira se as protecções estiverem danificadas, e nem se estiver sem o saco recolhedor e sem o pára-pedras;

12) Não modificar as regulações do motor, e não acrescentar ao motor um sistema de rotações excessivas.

13) Nos modelos com tracção, desactivar o engate da transmissão para as rodas, antes de accionar o motor.

14) Accionar o motor com cuidado, de acordo com as instruções e manter os pés bem longe das lâminas.

15) Não inclinar a relvadeira para accioná-la. Accionar a relvadeira numa superfície plana, sem obstáculos e sem relva alta.

16) **Não aproximar as mãos ou os pés das partes cortantes.** Ficar sempre longe da abertura de escape.

17) Não levantar e nem transportar a relvadeira quando o motor estiver a funcionar.

18) Parar o motor e soltar o cabo da vela:

- antes de fazer qualquer coisa em baixo do prato de corte ou antes de desenputir o canal de escoamento;
- antes de inspecionar, limpar ou consertar a relvadeira;
- após ter batido em algum corpo estranho. Verificar se foi danificado e efectuar os consertos necessários antes de usar novamente a máquina;
- se o cortador de relva iniciar a vibrar de maneira anormal (Busque imediatamente a causa das vibrações e execute os controlos necessários junto a um Centro Especializado).

19) **Desligar o motor:**

- todas as vezes que a relvadeira for deixada sozinha. Nos modelos com accionamento eléctrico, tirar a chave da ignição;
- antes de encher o tanque com o combustível;
- todas as vezes que se tira ou se recoloca o saco de recolha;
- antes de regular a altura de corte.

20) Diminuir as rotações antes de desligar o motor. Fechar a entrada de combustível ao fim do trabalho, de acordo com as instruções dadas no manual do motor.

21) Ao trabalhar, manter-se sempre à distância de segurança da lâmina cortante dada pelo comprimento do cabo.

### D) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1) Manter bem apertados os parafusos e as porcas, para ter certeza que a máquina esteja sempre em boas condições de funcionamento. Uma manutenção regular é indispensável para a segurança e para manter o nível do rendimento da máquina.

2) Não guardar a relvadeira com gasolina no tanque dentro de um ambiente onde os vapores da gasolina possam alcançar uma chama, uma fagulha ou uma grande fonte de calor.

3) Deixar arrefecer o motor antes de colocar a relvadeira em qualquer ambiente.

4) **Para diminuir o risco de incêndio, manter o motor, o silenciador de escapamento, o alojamento da bateria e a área do tanque de gasolina sem nenhum résido de relva, folhas e sem graxa demais.** Não deixar os sacos de relva cortada dentro de um recinto.

5) Iinspecionar com frequência o pára-pedras e o saco recolhedor, para verificar o desgaste ou a deterioração.

6) Caso o tanque deva ser esvaziado, efectuar esta operação ao ar livre e com o motor frio.

7) Usar luvas de trabalho para montar e desmontar a lâmina.

8) **Usar luvas de trabalho para montar e desmontar a lâmina.** Todas as operações relativas à lâmina (desmontagem, afiação, equilibração, remontagem e/ou substituição) são trabalhos difíceis que exigem uma competência específica além do uso de ferramentas apropriadas; por razões de segurança, é, portanto, preciso que sejam sempre efectuadas junto a um centro especializado.

9) **Não use nunca a máquina com partes consumidas ou danificadas, por motivos de segurança. As peças devem ser substituídas e nunca reparadas. Use peças originais. As peças de qualidade não equivalente podem danificar a máquina e prejudicar a sua segurança.**

### E) TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

1) Todas as vezes que for necessário movimentar, levantar, transportar ou inclinar a máquina, é preciso:

- usar luvas de trabalho resistentes;
- agarrrar a máquina nos pontos que oferecem uma garra segura, levando em consideração o peso e a sua distribuição;
- usar um número de pessoas adequado ao peso da máquina e às características do meio de transporte ou do lugar no qual deve ser colocada ou removida.

2) Durante o transporte, fixe adequadamente a máquina por meio de cabos ou correntes.

# PT NORMAS DE USO

**Para o motor e a bateria (se prevista) ler os manuais de instruções respectivos.**

**NOTA -** A correspondência entre as referências contidas no texto e as respectivas figuras (situadas nas pág. 2 - 3 - 4) é dada pelo número que antecede cada parágrafo.

## 1. CONCLUIR A MONTAGEM

**NOTA -** A máquina pode ser fornecida com alguns componentes já montados.

**ATENÇÃO -** O desembalar e a finalização da montagem devem ser efectuadas sobre uma superfície plana e sólida, com espaço suficiente para a movimentação da máquina e das embalagens, sempre com a utilização das ferramentas apropriadas.

A eliminação das embalagens deve ocorrer segundo as disposições locais vigentes.

Efectuar a montagem da máquina conforme as indicações fornecidas nas instruções que acompanham cada um dos componentes a instalar.

**1.1** Nos modelos provistos de arranque eléctrico, ligar o cabo da bateria ao conector do conjunto de conexões geral da relvadeira.

## 2. DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

**NOTA -** O significado dos símbolos contidos nos comandos é explicado na página 6 e seguintes.

### 2.1 Comando acelerador

O acelerador é comandado pela alavanca (1). As posições das alavancas são indicadas na platinha relativa.

Em alguns modelos é previsto um motor de regime fixo, sem necessidade de acelerador.

### 2.2 Alavanca travão lâmina

O travão da lâmina é comandado pela alavanca (1), que deverá ser retida contra a pega para o arranque e durante o funcionamento do cortador de relva.

O motor pára ao soltar a alavanca.

### 2.3 Alavanca de engate da tracção

Nos modelos de tracção, o avanço das relvadeiras dá-se empurrando a alavanca (1) para o braço. Ao soltar a alavanca, a relvadeira pára de avançar.

### 2.4 Regulação da altura de corte

A regulação da altura de corte é feita mediante as respectivas alavancas (1).

As quatro rodas deverão ser reguladas com a mesma altura. EXECUTAR A OPERAÇÃO TENDO A FOLHA CORTANTE PARADA.

## 3. CORTE DA RELVA

**NOTA -** Esta máquina permite efectuar o corte do relvado em várias modalidades; antes de iniciar o trabalho é oportuno pre-dispor a máquina segundo como se deseja executar o corte da relva.

EXECUTE A OPERAÇÃO COM O MOTOR DESLIGADO.

### 3.1a Predisposição para o corte e a recolha da relva no saco:

- Erga o pára-pedras traseiro (1) e enganche correctamente o saco rígido (2) ou o saco de lona (3) como indicado nas figuras respectivas.

### 3.1b Predisposição para o corte e a descarga traseira da relva:

- Nos modelos com possibilidade de descarga lateral: verifique que a porta lateral (4) esteja abaixada.

### 3.1c Predisposição para cortar e picar a relva (função "mulching" – se prevista):

- Nos modelos com possibilidade de descarga lateral: verifique que a porta lateral (4) esteja abaixada.

- Erga o pára-pedras traseiro (1) e introduza a tampa deflectora (5) na boca de saída segurando-a ligeiramente inclinada para a direita; depois fixe introduzindo os dois pinos (6) nos furos previstos até provocar o encaixe do dente de engate (7).

Para remover a tampa deflectora (5), erga o pára-pedras (1) e comprima no centro de forma a desenganchar o dente (7).

### 3.1d Predisposição para o corte e a descarga lateral da relva (se previsto):

- Erga o pára-pedras traseiro (1) e introduza a tampa deflectora (5) na boca de saída segurando-a ligeiramente inclinada para a direita; depois fixe introduzindo os dois pinos (6) nos furos previstos até provocar o encaixe do dente de engate (7).

- Introduza o deflector de descarga (8) como indicado na figura.

- Feche de novo a porta lateral (4) de forma que o deflector (8) resulte bloqueado.

Para remover a tampa deflectora (5), erga o pára-pedras (1) e comprima no centro de forma a desenganchar o dente (7).

### 3.2 Arranque do motor

Para o arranque, siga as informações do manual do motor, depois puxe a alavanca do travão da lâmina (1) contra a pega e dê uma puxada firme pelo manipulo do cabo de arranque (2). Nos modelos com arranque eléctrico, puxe a alavanca do travão da lâmina (1) contra a pega e rode a chave de contacto (3).

### 3.3 Corte da relva

• **No caso de "mulching":** evite sempre de remover uma grande quantidade de relva. Não remova mais do que um terço da altura total da relva numa só passada! Adaptar a velocidade de avanço com as condições do relvado e com a quantidade de relva removida.

• **No caso de descarga lateral (se previsto):** é recomendável efectuar um percurso que evite de descarregar a relva cortada pelo lado do relvado ainda por cortar.

• **No caso de saco de recolha com dispositivo sinalizador do conteúdo (se previsto):** durante o trabalho, com a lâmina em movimento, o sinalizador permanece levantado enquanto o saco for capaz de receber a relva cortada; quando se abaixa, significa que o saco se encheu e é preciso esvaziá-lo.

## CONSELHOS PARA O CUIDADO DO RELVADO

Cada tipo de relva apresenta características diferentes e pode, portanto, exigir modalidades diversas para o cuidado do relvado; leia sempre as indicações contidas nas embalagens das sementes com relação à altura de corte, relacionadas às condições de crescimento da região onde se está.

É preciso levar em consideração que a maior parte da relva é composta por uma haste e por uma ou mais folhas. Se as folhas são cortadas totalmente, a relva danifica-se e o crescimento será mais difícil.

Em linha geral, podem valer as seguintes indicações:

- um corte muito baixo provoca rupturas e desbaste no tapete de relva, com um aspecto "de manchas";
- no verão, o corte deve ser mais para evitar a secagem do terreno;
- não corte a relva quando estiver molhada; isso pode reduzir a eficiência da lâmina para a relva que fica presa e provocar rupturas no tapete de relva;
- no caso de relva muito alta, é bom executar o primeiro corte

na altura máxima permitida pela máquina, seguido de um segundo corte à distância de dois ou três dias.

O aspecto do relvado será melhor se os cortes forem efectuados sempre na mesma altura e alternadamente nas duas direcções.

### 3.4 Fim do trabalho

No fim do trabalho, solte a alavanca (1) do travão e desprenda o capuz da vela (2).

Nos modelos que forem equipados, tire a chave de contacto (3).

ESPERE A PARAGEM DA LMINA antes de efectuar qualquer tipo de intervenção.

## 5. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A protecção do ambiente deve ser um aspecto relevante e prioritário no uso da máquina, para o benefício da convivência civil e do ambiente no qual vivemos.

- Evite de se tornar um elemento de incómodo para com a vizinhança.
- Siga rigorosamente as normas locais para a eliminação dos materiais residuais depois do corte.
- Siga rigorosamente as normas locais para a eliminação de embalagens, óleos, gasolina, baterias, filtros, partes deterioradas ou qualquer elemento com forte impacto ambiental; estes resíduos não devem ser jogados no lixo, mas devem ser separados e entregues nos centros de coleta apropriados, que providenciarão a reciclagem dos materiais.
- No momento da colocação fora de serviço, não abandone a máquina no meio ambiente, mas dirija-se num centro de recolha, em conformidade com as normas locais vigentes.

## 4. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

**MPORTANTE - A manutenção regular e minuciosa é indispensável para manter ao longo do tempo os níveis de segurança e as prestações originais da máquina.**

**Guardar a relvadeira num lugar seco.**

- 1) Usar luvas de trabalho resistentes antes de qualquer operação de limpeza, manutenção ou regulação da máquina.
- 2) Lavar a máquina cuidadosamente com água depois de cada corte; remover os detritos de grama e a lama acumulados dentro do chassis para evitar que, ao secar, possam dificultar o arranque sucessivo.
- 3) A pintura da parte interna do chassis com o tempo pode desprender-se devido à ação abrasiva da grama cortada; neste caso, intervir imediatamente retocando a pintura com uma tinta anti-ferrugem, para prevenir a formação de ferrugem que levaria à corrosão do metal.
- 4) Se for necessário ter acesso à parte inferior, incline a máquina exclusivamente pelo lado indicado no manual do motor, seguindo as relativas instruções. **Nos modelos que preveem a descarga lateral, é preciso remover o deflector de descarga (se montado - \* 3.1.d).**
- 5) Evitar de deitar gasolina nas partes de plástico do motor ou da máquina para evitar de estragá-las e limpar imediatamente todos os vestígios de gasolina que porventura tenha caído. A garantia não cobre os danos nas partes de plástico causados pela gasolina.

### 4.1 Qualquer operação na lâmina deve ser executada junto a um Centro especializado, que possui as ferramentas mais idóneas.

Nesta máquina está previsto o uso de lâminas com o código:

81004346/3 (para modelo 484)

81004381/1 (para modelo 534)

As lâminas deverão estar sempre marcadas . Devido à evolução do produto, as lâminas acima citadas poderão ser trocadas com o tempo por outras com características semelhantes de intercâmbio e segurança de funcionamento.

Remonte a lâmina (2) com o código e a marcação virada para o terreno, seguindo a sequência indicada na figura.

Apertar o parafuso central (1) com uma chave dinamométrica, calibrada a 35-40 Nm.

### 4.2 Nos modelos com tracção a tensão correcta da correia deve ser efectuada por meio da porca (1), até chegar na medida indicada (6 mm).

**4.3** Para recarregar uma bateria descarregada, ligá-la ao carregador de baterias (1) segundo as instruções do livrete de manutenção da bateria.

Não ligar o carregador de bateria directamente no borne do motor. Não é possível dar o arranque no motor utilizando o carregador de bateria como fonte de alimentação, pois o mesmo poderá estragar.

Se forem previstos longos períodos de inactividade da relvadeira, desligar a bateria do conjunto de conexões do motor assegurando, de qualquer modo, um bom nível de carga.

## 6. ACESSÓRIOS

**ATENÇÃO:** Para a sua segurança é taxativamente proibido montar qualquer outro acessório além daqueles incluídos na lista indicada a seguir, projectados expressamente para o modelo e o tipo de sua máquina.

### 6.1 Kit "Mulching" (se não fornecido com o aparelho)

Tritura a relva cortada e deixa-a ficar no relvado, como alternativa para a recolha no saco de recolha.

## A) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1) Διαδάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξηρικιώθετε με τους χειρισμούς και με την κατάλληλη χρήση του χλοοκοπτικού. Μάθετε να σταματάτε γρήγορα τον κινητήρα.

2) Χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό για το σκόπιο για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή για την κοπή και περισυλλογή της χλόης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να είναι επικινδυνή και να προδεχθεί ζημιά στο μηχάνημα. Ως ακατάλληλη χρήση (σαν παράδειγμα, αλλά όχι μόνο) θεωρεται:

- η μεταφορά πάνω στο μηχάνημα απόμων, παιδιών ή ζώων,
- η μεταφορά σας από το μηχάνημα,
- η χρήση του μηχανήματος για τη ρυμούληση ή το σπρώχημα φορτίων,
- η χρήση του μηχανήματος για το μάζεμα φύλων ή υπολειμμάτων,
- η χρήση του μηχανήματος για το κλάδεμα θάμνων ή για το κόψιμο φύτων,
- η χρήση του μηχανήματος από περισσότερα άτομα,
- η χρήση του μαχαιριού σε περιοχές χωρίς χλόη.

3) Ποτέ μην επιτρέπετε τη χρήση του χλοοκοπτικού σε παιδιά ή σε άτομα που δεν έχουν κατανοήσει τις οδηγίες. Η τοπική νομοθεσία μπορεί να ορίζει την ελάχιστη ηλικία του χειριστή.

4) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό:

- με άτομα, ειδικά παιδιά, ή ζώα γύρω από αυτό;
- σε περίπτωση που ο χειριστής έχει πάρει φάρμακα ή ουσίες που μειώνουν τα αντανακλαστικά και την προσοχή του.

5) Να θυμάστε ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι επευθύνος για τα ατυχήματα και τα απρόσπτα που μπορεί να συμβούν σε άλλα άτομα ή στην ιδιοκτησία τους.

## B) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1) Κατά την κοπή, φοράτε πάντα γερά υποδήματα και μακριά πανταλόνια. Μη βάζετε σε λειτουργία το χλοοκοπτικό υπόλοιπο της φορώντας πέδιλα.

2) Ελέγχετε καλά όλο το χώρο εργασίας και αφαιρέστε οτιδήποτε θα μπορούσε να εκτοξευτεί από το μηχάνημα ή να καταστρέψει τη μονάδα κοπής και τον κινητήρα (πέτρες, ουρμάτα, κόκκαλα, κλπ.).

3) ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΑΥΝΟΣ! Η θενύνη είναι άκρως εύφλεκτη:

- φυλάσσετε τη θενύνη σε ειδικά μπιτόνια;
- προσθέτετε θενύνη, χρησιμοποιώντας ένα χωνιά, μόνο σε ανοικτούς χώρους και μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καθώς και κάθε φορά που χειρίζεστε τα καύσιμα;
- γεμίστε το ρεζερβουάρ πριν βάλετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Μην προσθέτετε θενύνη ή αφαιρέτε το πώμα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι ζεστός;
- αν η θενύνη ξεχειλίσει, μην βάλετε τον κινητήρα σε λειτουργία, αλλά απομακρύνετε το χλοοκοπτικό από την περιοχή όπου υπήκοε η θενύνη, και απορύγηστε συνθήκες πυρκαϊάς, μέχρις ότου η θενύνη εξατμιστεί τελείως και οι ατμοί της διασκορπιστεί;
- ξαναβάλτε και σφίξτε καλά τα πώματα του ρεζερβουάρ και του μπιτονιού θενύνης.

4) Αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς σιγαστήρες.

5) Πριν τη χρήση, κάνετε έναν γενικό έλεγχο και συγκεκριμένα ελέγχετε τα μαχαιριά και αν οι βίδες και η μονάδα κοπής έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου τα μαχαιριά και τις βίδες που έχουν υποστεί ζημιά ή φθαρεί ώστε να διατηρήσετε την ισορροπία.

6) Πριν αρχίσετε την εργασία, τοποθετείστε το σάκο περισυλλογής ή την προστασία για τις πέτρες.

## C) ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1) Μη βάζετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε κλειστούς χώρους, όπου μπορούν να συγκεντρωθούν επικίνδυνοι καπνοί διοξειδίου του άνθρακα.

2) Εργάζεστε μόνο στο φάσμα της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.

3) Αν είναι δυνατόν, αποφεύγετε να εργάζεστε πάνω σε βρεγμένη χλόη.

4) Σε επικινή εδάφη προσέξτε να μη χάσετε την ισορροπία σας.

5) Ποτέ να μην τρέχετε, αλλά να περπατάτε. Αποφεύγετε να σας τραβά το χλοοκοπτικό.

6) Στις πλαγιές να κόβετε τη χλόη λεξά και ποτέ από τα πάνω προς τα κάτω.

7) Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε πλαγιές.

8) Μην κόβετε σε εδάφη με κλίση που υπερβαίνει τις 20 μοίρες.

9) Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν τραβάτε το χλοοκοπτικό προς το μέρος σας.

10) Σταματήστε το μαχαιρί κοπής όταν γέρνετε το χλοοκοπτικό για τη μεταφορά, όταν διασχίζετε επιφάνειες χωρίς χλόη και όταν μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από ή προς την περιοχή που πρέπει να

κόψετε.

11) Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό με ελαττωματικές προστασίες ή χωρίς το σάκο περισυλλογής χλόης ή την προστασία για τις πέτρες.

12) Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του κινητήρα και μην τον ζορίζετε.

13) Στα αυτοκινήματα μοντέλα, αποσυμπλέξτε τη μετάδοση κίνησης τους τροχούς, πριν βάλετε σε λειτουργία τον κινητήρα.

14) Βάλτε σε λειτουργία τον κινητήρα με προσοχή ακολουθώντας τις οδηγίες και κρατώντας τα πόδια μακριά από το μαχαιρί κοπής.

15) Μη γενέντε το χλοοκοπτικό για να το θέσετε σε λειτουργία. Η επιφάνεια εκκίνησης πρέπει να είναι επιπέδη και χωρίς εμπόδια ή υψηλή χλόη.

16) Μην πλησιάζετε χέρια ή πόδια δίπλα ή κάτω από τα περιστρεφόμενα τμήματα. Να στέκεστε πάντα μακριά από την έξοδο της χλόης.

17) Μη σηκώνετε ή μεταφέρετε το χλοοκοπτικό όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

18) Σταματήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζ: - πριν από οποιαδήποτε επέμβαση κάτω από τα μαχαρία ή πριν ξεφράξετε την έξοδο της χλόης;

- πριν ελέγξετε, καθαρίστε ή εργαστείτε πάνω στο χλοοκοπτικό;

- όταν χτυπήστε ένα ξένο σώμα. Ελέγχετε αν ενδεχομένως το χλοοκοπτικό έχει υποστεί ζημιές και εκτελείτε τις απαραίτητες επισκευές πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι το μηχάνημα;

- αν το χλοοκοπτικό αρχίσει να δονεύται με ανώμαλο τρόπο (Αναζήτηστε αμέσως την αιτία των δονήσεων και προβείτε στην αναγκαία λειτουργική επιτεώρηση σε ένα Εξειδικευμένο Κέντρο υποστήριξης).

19) ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

- κόβε φορά που αφήνετε αφύλακτο το χλοοκοπτικό. Στα ηλεκτροκίνητα μοντέλα, αφαιρέστε και το κλειδί;

- πριν γεμίσετε το ρεζερβουάρ;

- κόβε φορά που αφαιρείτε ή το ποποθετείτε το σάκο περισυλλογής χλόης;

- πριν ρυθμίσετε το ύψος κοπής.

20) Μειώστε το γκάζι πριν σταματήσετε τον κινητήρα. Στο τέλος της εργασίας κλείστε την τροφοδοσία θενύνης, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο του κινητήρα.

21) Κατά την εργασία, διατηρείτε πάντα την απόσταση ασφαλείας από το περιστρεφόμενο μαχαιρί, που σας παρέχεται από τη χειρολαβή.

## D) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1) Τα παξιμάδια και οι βίδες πρέπει να είναι καλά σφριγμένα, ώστε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα λειτουργεί με ασφάλεια. Μια τακτική συντήρηση είναι σημαντική για την ασφαλεία και για τη διατήρηση των επιδόσεων.

2) Μη φυλάσσετε το χλοοκοπτικό με θενύνη στο ρεζερβουάρ σε κλειστούς χώρους όπου οι ατμοί της θενύνης μπορεί να εκτεθούν σε φλόγες, σπινθήρες ή μια πηγή θερμότητας.

3) Πριν φύλαξετε το χλοοκοπτικό σε κλειστούς χώρους αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

4) Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στον κινητήρα, στο σιγαστήρα της εξάτμισης, στη θήκη της μπαταρίας και στο χώρο του ρεζερβουάρ θενύνης δεν πρέπει να υπάρχουν υπολειμμάτα χλόης, φύλλα ή υπερβολικό γράσσο. Μην αφήνετε δοχεία με κομμένη χλόη μέσα σε κλειστούς χώρους.

5) Ελέγχετε συνάχι την προστασία για τις πέτρες και το σάκο περισυλλογής χλόης, για να βεβαιωθείτε αν έχουν φθαρεί.

6) Αδειάζετε το ρεζερβουάρ σε ανοικτούς χώρους και με κρύο κινητήρα.

7) Για την τοποθέτηση και αφαίρεση του μαχαιριού κοπής πρέπει να φοράτε γάντια εργασίας.

8) Μετά τη ρόχισμα, ελέγχετε τη ζυγοστάθμιση του μαχαιριού. Όλες οι ενέργειες που αφορούν το μαχαιρί (αφαίρεση, τρόχισμα, ζυγοστάθμιση, τοποθέτηση ή/και αντικατάσταση) είναι εργασίες που απαιτούν ειδικές γνώσεις καθώς και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει συνεπώς να εκτελούνται από εξειδικευμένη συνεργείο.

9) Για λόγους ασφαλείας, ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να επικευάζονται αλλά να αντικαθιστώνται. Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά κακής ποιότητας μπορούν να προέξουν ζημιά στο μηχάνημα και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

## E) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1) Κάθε φορά που είναι αναγκαίο να μετακινήσετε, να ανυψώσετε, να μεταφέρετε ή να γείρετε το μηχάνημα:

- φορέστε ανθεκτικά γάντια εργασίας,

- πάστε το μηχάνημα σε σημεία που προσφέρουν ασφαλές κράτημα λαμβάνοντας υπόψη το βάρος και την κατανομή του,

- χρησιμοποιήστε καταλλήλως αριθμό απόμων για το βάρος του μηχανήματος, τα χαρακτηριστικά του μεταφορικού μέσου ή του μηχανήματος,

2) Κατά τη μεταφορά, στερεώστε κατάλληλα το μηχάνημα με σχοινιά ή αλυσίδες.

# ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τον κινητήρα και την μπαταρία (αν προβλέπεται) διαβάστε τα αντίστοιχα εγγειρίδια οδηγιών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** - Η αντίστοιχη μεταξύ των αναφορών του κειμένου και των αντίστοιχων εικόνων (στις σελ. 2 - 3 - 4) βασίζεται στον αριθμό που προηγείται κάθε παραγράφου.

## 1. ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** - Το μηχάνημα μπορεί να διατίθεται με ορισμένα εξαρτήματα μονταρισμένα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** - Η αποσυσκευασία και η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης πρέπει να γίνονται πάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με επαρκή χώρο για τη μετακίνηση του μηχανήματος και των υλικών συσκευασίας, χρησιμοποιώντας πάντα τα κατάλληλα εργαλεία.

Η απόρριψη των υλικών συσκευασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ολοκληρώστε την συναρμολόγηση της μηχανής ακολουθώντας τις υποδείξεις που παρέχονται στα φύλλα οδηγιών που συνοδεύουν κάθε εξάρτημα προς συναρμολόγηση.

**1.1** Στα μοντέλα με ηλεκτρική εκκίνηση, συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας στο συνδετήρα γενικής καλωδίωσης του χλοοκοπτικού.

## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** - Η σημασία των συμβόλων στα χειριστήρια εξηγείται στη σελ. 6 και επόμενες.

### 2.1 Μοχλός γκαζιού

Το γκάζι ελέγχεται από το μοχλό (1). Οι θέσεις του μοχλού φαίνονται στην αντίστοιχη πινακίδα.

Σε μερικά μοντέλα προβλέπεται ένας κινητήρας μ σταεθρό αριθμό στροφών, χωρίς ανάγκη γκαζιού.

### 2.2 Λεβιές φρένου μαχαιριού

Το φρένο του μαχαιριού κοπτής ελέγχεται από το μοχλό (1), που πρέπει να είναι τραβηγμένος προς το τιμόνι για την εκκίνηση και κατά τη λειτουργία του χλοοκοπτικού.

Αφήνοντας τον μοχλό, ο κινητήρας σταματά.

### 2.3 Μοχλός συμπλέκτη

Στα μοντέλα με μετάδοση κίνησης, η εκκίνηση του χλοοκοπτικού γίνεται με το μοχλό (1) στρωγμένο προς το τιμόνι. Αφήνοντας τον μοχλό, το χλοοκοπτικό σταματά να προχωρά.

### 2.4 Ρυθμισης ύψους κοπής

Η ρύθμιση του ύψους κοπής επιτυγχάνεται μέσω των ειδικών μοχλών (1).

Οι τέσσερις τροχοί πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο ύψος.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ.

## 3. ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** - Το μηχάνημα επιτρέπει την κοπή της χλόης με ποικίλους τρόπους. Πριν ξεκινήσετε την εργασία είναι σκόπιμο να προετοιμάσετε το μηχάνημα αναλόγως με τον επιθυμητό τρόπο κοπής.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΒΗΣΤΟ.

### 3.1a Προετοιμασία για κοπή και περισυλλογή της χλόης στον κάδο:

- Σηκώστε την πίσω προστασία για πέτρες (1) και γαντζώστε σωστά το σκληρό σάκο (2) ή τον υφασμάτινο σάκο (3) όπως φαίνεται στις αντίστοιχες εικόνες.

**3.1b** Προετοιμασία για κοπή και αποβολή της χλόης στο πίσω μέρος:

- Στα μοντέλα με δυνατότητα αποβολής από το πλάι: βεβαιωθείτε ότι η πλαίνη θυρίδα (4) είναι κατεβασμένη.

**3.1c** Προετοιμασία για κοπή και ψιλοτεμαχισμό της χλόης (λειτουργία "mulching" - αν προβλέπεται):

- Στα μοντέλα με δυνατότητα αποβολής από το πλάι: βεβαιωθείτε ότι η πλαίνη θυρίδα (4) είναι κατεβασμένη.  
- Ανασηκώστε την πίσω προστασία για πέτρες (1) και τοποθετήστε την τάπα εκτροπής (5) στο στόμιο εξόδου με ελαφρώς κλίση προς τα δεξιά. Στη συνέχεια στερεώστε την με τους δύο πείρους (6) στις διαθέσιμες οπές έως ότου ασφαλίσει το δόντι σύνδεσης (7).

Για να αφαιρέσετε την τάπα εκτροπής (5), ανασηκώστε την προστασία για πέτρες (1) και πιέστε στο κέντρο έτσι ώστε να απασφαλίσει το δόντι (7).

**3.1d** Προετοιμασία για κοπή και αποβολή της χλόης από το πλάι (έαν προβλέπεται):

- Ανασηκώστε την πίσω προστασία για πέτρες (1) και τοποθετήστε την τάπα εκτροπής (5) στο στόμιο εξόδου με ελαφρώς κλίση προς τα δεξιά. Στη συνέχεια στερεώστε την με τους δύο πείρους (6) στις διαθέσιμες οπές έως ότου ασφαλίσει το δόντι σύνδεσης (7).

- Τοποθετήστε τον εκτροπέα αποβολής (8) όπως στην εικόνα.

- Κλείστε πάλι την πλαίνη θυρίδα (4) έτσι ώστε να μπλοκάρει ο εκτροπέας (8).

Για να αφαιρέσετε την τάπα εκτροπής (5), ανασηκώστε την προστασία για πέτρες (1) και πιέστε στο κέντρο έτσι ώστε να απασφαλίσει το δόντι (7).

### 3.2 Εκκίνηση κινητήρα

Για την εκκίνηση, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του κινητήρα, μετά τραβήξτε το μοχλό του φρένου του μαχαιριού (1) προς το τιμόνι και τραβήξτε με δύναμη τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης (2).

Στα μοντέλα με λειτερική εκκίνηση, τραβήξτε το μοχλό του φρένου του μαχαιριού (1) προς το τιμόνι και γυρίστε το κλειδί εκκίνησης (3).

### 3.3 Κοπή της χλόης

• Για "ψιλοτεμαχισμό": αποφεύγετε πάντα την κοπή μεγάλης ποσότητας χλόης. Μην κόβετε ποτέ πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού ύψους της χλόης σε ένα μόνο πέρασμα! Προσαρμόστε την τάξητη κίνησης στις συνθήκες του γκαζού και στην ποσότητα της χλόης για κοπή.

• Σε περίπτωση αποβολής από το πλάι (έαν προβλέπεται): συνιστάται να ακολουθείτε διαδορισμό ώστε να αποφεύγεται η αποβολή της κομμένης χλόης από την πλευρά που δεν έχει ακόμη κοπεί.

• Στην περίπτωση σάκου περισυλλογής με σύστημα σηματοδότησης του περιεχομένου (αν προβλέπεται): Κατά την διάρκεια της εργασίας, με την λάμα σε κίνηση, ο σηματοδότης παραμένει σε ανύψωση αν ο σάκος είναι σε θέση να λάβει επιπλέον κομμένο γρασίδι. Όταν χαμηλώνει, σημαίνει ότι ο σάκος έχει γεμίσει και θα πρέπει να εκκενωθεί.

### Συμβουλές για τη φροντίδα του γκαζού

Κάθε τύπος χλόης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να χρειάζεται συνετώς διαφορετική φροντίδα. Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες στις συσκευασίες των σπόρων όσον αφορά το ύψος κοπής σε σχέση με τις συνθήκες αναπτυξής της περιοχής. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι το μεγαλύτερο τμήμα της χλόης αποτελείται από μίσχο και από ένα ή περισσότερα φύλλα. Εάν τα φύλλα κοπούν εντελώς, το γκαζόν καταστρέφεται και η ανάπτυξη θα είναι πιο δύσκολη.

Σε γενικές γραμμές ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες:

- Η πολύ χαμηλή κοπή προκαλεί ξερίζωμα και αραιώσεις στο γκαζόν που αποκτά όγκη με "κηλίδες"
- Το καλοκαίρι η κοπή πρέπει να είναι πιο ψηλή για να αποφεύγεται η αποξήρανση του εδάφους
- μην κόβετε τη χλόη όταν είναι βρεγμένη, καθώς μειώνεται η αποτελεσματικότητα του μαχαιριού για τη χλόη, η οποία προσκολλάται και προκαλεί ξερίζωμα στο γκαζόν

- σε περίπτωση πολύ ψηλής χλόης, είναι σκόπιμο να εκτελείτε μια πρώτη κοπή με το μέγιστο επιτρεπτό ύψος από το μηχάνημα και στη συνέχεια ένα δεύτερο πέρασμα μετά από δύο ή τρεις ημέρες.

Ο χορτοτάπητας θα είναι καλύτερος αν κάνετε πάντα το κόψιμο στο ίδιο ύψος και εναλλακτικά προς τις δύο κατευθύνσεις.

#### 3.4 Τέλος εργασίας

Στο τέλος της εργασίας, αφήστε το μοχλό του φρένου (1) και αποσυνδέστε την πίπα του μπουζί (2).

Στα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με κλειδί, αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα (3).

**ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ MAXAIRI πριν κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση.**

### 4. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Η τακτική και επιμελής συντήρηση είναι απαραίτητη για να διατηρείται το επίπεδο ασφαλείας και οι αρχικές επιδόσεις του μηχανήματος με την πάροδο του χρόνου. Φυλάσσετε το χλοοκοπτικό σε στεγνό μέρος.**

- 1) Φορέστε ανθεκτικά γάντια εργασίας πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού, συντήρησης ή ρύθμισης του μηχανήματος.
- 2) Πλένετε επιμελώς το μηχάνημα με νερό μετά από κάθε κοπή. Καθαρίστε τα υπολείμματα χλόης και λάσπης που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό του πλαισίου σύτως ώστε να μην ξεραθούν καθιστώντας δύσκολη την επόμενη εκκίνηση.
- 3) Το χρώμα στο εσωτερικό του πλαισίου μπορεί να αποκαλλιθεί με την πάροδο του χρόνου από την τριβή της κομμένης χλόης. Στην περίπτωση αυτή διορθώστε εγκαίων τη βαφή με αντισκωριακό βερνίκι σύτως ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό σκουριάς και τη διάβρωση του μετάλλου.
- 4) Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η πρόσβαση στο κάτω μέρος, γειρετε το μηχάνημα μόνο προς την πλευρά που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του κινητήρα εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες. **Στα μοντέλα που διαθέτουν αποβολή από το πλάι πρέπει να αφαιρέστε τον εκτροπέα αποβολής (εάν έχει τοποθετηθεί - ► 3.1.d).**
- 5) Αποφύγετε τη διαρροή βενζίνης στις πλαστικές επιφάνειες του κινητήρα ή του μηχανήματος για να αποφύγετε τις φθορές και καθαρίστε αμέσως κάθε ίχνος βενζίνης που έχει ενδεχομένως χθει. Η εγγυηση δεν καλύπτει φθορές από βενζίνη στις πλαστικές επιφάνειες.

**4.1** Κάθε επέμβαση στην λάμα θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο Κέντρο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο διαθέτει πιο κατάλληλο εξοπλισμό παρέμβασης.

Σε αυτό το μηχάνημα προβλέπεται η χρήση μαχαιριών με τον κωδικό:

81004346/3 (για το μοντέλο 484)  
81004381/1 (για το μοντέλο 534)

Οι λάμες θα πρέπει να διαθέτουν το σήμα ▲. Δοθείσας της εξέλιξης του προϊόντος, οι εν λόγω λάμες μπορούν με τον καιρό να αντικαθίστανται από άλλες, με ανάλογα χαρακτηριστικά ανταλλαξιμότητας και ασφάλειας στην λειτουργία.

Επανεγκαταστείστε την λάμα (2) με τον κωδικό και το σήμα προς το έδαφος, ακολουθώντας την υποδεικνύμενη ακολουθία που υποδεικνύεται στην εικόνα.

Σφίξτε την κεντρική βίδα (1) με δυναμομετρικό κλειδί ρυθμισμένο στα 35-40 Nm.

**4.2** Στα μοντέλα με σύστημα μετάδοσης, το σωστό τέντωμα του ιμάντα επιτυγχάνεται μέσω του παξιμαδιού (1), μέχρι να έχετε το αναφερόμενο μέγεθος (6 mm).

**4.3** Για να φορτίσετε την άδεια μπαταρία, συνδέστε την στον φορτιστή μπαταριών (1) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο συντήρησης της μπαταρίας.

Μη συνδέετε το φορτιστή μπαταρίας απευθείας στον ακροδέκτη του κινητήρα. Δεν είναι δυνατό να βάλετε εμπρός τον κινητήρα χρησιμοποιώντας το φορτιστή μπαταρίας σαν πηγή τροφοδοσίας, γιατί μπορεί να καταστρέψετε το φορτιστή.

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το χλοοκοπτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την μπαταρία από τον κινητήρα και φορτίστε την.

### 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί μια σημαντική και πρωταρχική πλευρά στη χρήση του μηχανήματος, προς οφέλος της πολιτισμένης συμβίωσης και του περιβάλλοντος στο οποίο ζόμευε.

- Αποφύγετε την πρόκληση ενοχλήσεων στους γείτονες.
- Τηρείτε αυστηρά την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των υλικών από την κοπή.
- Τηρείτε αυστηρά την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση υλικών συσκευασίας, λαδιών, βενζίνης, μπαταριών, φίλτρων, ελαττωματικών εξαρτημάτων και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να μολύνει το περιβάλλον. Αυτά τα απορρίμματα δεν πρέπει να διατηθενταν με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά και να παραδίδονται στα ειδικά κέντρα συλλογής, που θα φροντίσουν για την ανακύκλωση των υλικών.
- Εάν αποφασίσετε να μην ξαναχρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, μην το εγκαταλείπετε στο περιβάλλον, αλλά απευθύνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο περισυλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### 6. ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την ασφάλεια σας απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου εξαρτημάτου εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα μοντέλο και τον τύπο του μηχανήματος σας.

**6.1 Σετ “Mulching” (αν δεν παρέχεται με τον εξοπλισμό)**  
Ψιλοκόβει την κομμένη χλόη και την αφήνει στο έδαφος, αντί να την συλλέγει στον κάδο.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες ή κάποιο πρόβλημα, μη διστάστε να απευθύνθετε στον Αντιπρόσωπο μας.

# TR ÖZENLE UYULMASI GEREKEN GÜVENLİK KURALLARI

## A) GÜVENLİK KURALLARI

1) **Talimatları dikkatle okuyun.** Kumandaları ve cim biçme makinesinin uygun kullanımını iyi öğrenin. Motoru çabuk bir biçimde násıl durduracağınızı öğrenin.

2) **Cim biçme makinesini sadece kendi kullanım amacı için yanı cim biçme ve toplama için kullanın.** Başka bir amaçla kullanım hem tehlikeli olabilir, hem de kişilere ve/veya eşyalara zarar verebilir. Aşağıda belirtilenler (örnek olarak, ancak sadece bunlarla sınırlı olmaksızın) uygunsuz kullanım dahilindedir:

- Makine üzerinde insan, çocuk veya hayvan taşınması;
- Kendinizin makine tarafından taşınması;
- Makinenin yükleri tekmek veya itmek için kullanılması;
- Makinenin yaprak veya kalıntıları toplamak için kullanılması;
- Makinenin çitleri düzenlemek veya çimsiz tip bitkileri kesmek için kullanılması;
- Makinenin birden fazla kişi tarafından kullanılması;
- Biçliğin çimsiz kısımlarla harekete geçirilmesi.

3) Çocukların veya kullanım talimatlarını bilmeyen kişilerin cim biçme makinesini kullanmasına asla izin vermeyin. Yerel kanunlar kullanıcı için minimum bir yaşı tespit edebilirler.

4) **Cim biçme makinenizi, aşağıdaki koşullarda asla kullanmayın:**

- İnsanlar, özellikle de çocukların veya ev hayvanları yakındayken;

- kullanımının refleks yeteneğini ve dikkatini etkileyebilecek zararlı kabul edilen ilaçlar veya maddeler alması durumunda.

5) Başka kişilere veya mallarına gelebilecek zararlardan ve kazalardan operatörün veya kullanıcının sorumlu olduğunu unutmayın.

## B) HAZIRLIK

1) **Kesim esnasında daima sağlam ayakkabı ve uzun pantolon giyin.** Çıplak ayakla veya açık sandaletlerle cim biçme makinesini çalıştmayın.

2) Tüm çalışma alanını iyice inceleyin ve makinenin fırıldabileceği veya kesme grubunu ve motoru hasara uğratabilecek tüm cisimleri (taşlar, dallar, demir teller, kemik, v.s.) ayılayın.

3) **DIKKAT! TEHLIKE! Benzin son derece parlayıcıdır.**

- yakıt özel kaplarda muhafaza edin;
- **yakıt, huni ile ve sadece açık havada doldurun. Yakıt doldurken veya yakıt elinizdeken sigara içmeyin;**
- motor çalıştırıldından önce yakıt takviyesi yapın. Motor çalışırken veya sıcakken asla yakıt deposunun kapağını açmayın veya benzin ilave etmeyin;
- benzin taşırsa, motoru çalışma girişiminde bulunmayın, cim biçme makinesini yakının döküldüğü alandan uzaklaşın ve yakıt tamamen buharlaşın benzin buharları dağılana kadar, herhangi bir yanın tehlikesinin oluşmasını önleyin;
- benzin depo ve kaplarının kapaklarını daima sıkıca kapatın ve sıkın.

4) Arızalı susturucuları değiştirin.

5) **Kullanmadan önce, başta bıçakların görüntüsü olmak üzere genel bir kontrol yapın, vidaların ve kesme grubunun aşınmış veya hasarlı olmamasına dikkat edin.** Dengeyi korumak için aşınmış veya hasarlı bıçakları ve vidaları takım halinde değiştirin.

6) Çalışmaya başlamadan önce, çıkışa korumaları monte edin (sepet veya taştan koruyucu) takın.

## C) KULLANIM ESNASINDA

1) Motoru tehlikeli karbonmonoksit gazının toplanabileceği kapalı yerlerde çalıştmayın.

2) Sadece gün ışığında veya yeterli suni ışık altında çalışın.

3) Mümkinse ıslak cimde çalışmaktan kaçının.

4) Rampalarda daima sağlam basmaya özen gösterin.

5) Asla koşmayın, yürüyün; cim biçme makinesinin sizi sürüklemesine izin vermeyin.

6) Eğimin enlemesine yönde kesin, asla aşağı ve yukarı kesmeyin.

7) Rampalarda yön değiştirirken son derece özenli davranışın.

8) **20°den dik eğimli rampalarda kesim yapmayın.**

9) Cim biçme makinesini kendinize doğru çekerken son derece dikkatli olun.

10) Cim olmayan zeminlerden geçerken, cim biçme makinenizi taşımak için yatırmanız gerektiği ve makineyi böbrek alana

veya oradan başka yere götürürken bıçağı durdurun.

11) Çim biçme makinesini korumalar hasar görmüşse veya cim toplama hıznesi veya taştan koruyucu olmaksızın asla çalıştırın.

12) Motor ayarlarını değiştirmeyin ve motoru aşırı hızlı çalıştırın.

13) Çekişli modellerde, motoru çalıştırmadan önce tekerleklerdeki hareket kavramasını devreden çıkarın.

14) Motoru talimatlara göre özenle ve ayaklarınızı bıçaktan uzak tutarak çalıştırın.

15) Çalıştırma için cim biçme makinesini eğmeyin. Düz, engelsiz ve uzun cimlerin bulunmadığı bir yüzeye çalıştırın.

16) **El ve ayaklarınızı dönen parçaların yakınına veya altına yaklaştırmayın.** Daima tahlile ağızından uzak durun.

17) Motor çalışırken cim biçme makinenizi kaldırımayın veya taşımayın.

18) **Aşağıdaki durumlarda motoru durdurun ve buji kablosunu çkartın:**

- kesici platform altında bir işlem yapmadan önce veya tahlile ağızının tikanıklığını giderme girişiminden önce;

- cim biçme makinenin kontrol etmeden, temizlededen veya çalıştırmadan önce;

- yabancı bir cisme çarptıktan sonra, cim biçme makinenizde hasar kontrolü yapın ve yeniden çalıştırmadan önce gerekli onarımları yapın;

- cim biçme makinesi anomal şekilde titremeye başlarsa (Derhal titreşimlerin nedenini arayın ve uzman bir merkez nezdinde gerekli kontrolleri gerçekleştirin).

19) **Aşağıdaki durumlarda motoru durdurun:**

- makinenizi denetimsiz bırakıldığınız her defa;

- yakıt doldurmadan önce;

- cim toplama hıznesi her çikardığında veya yeniden monte edildiğinde;

- kesim yüksekliğini ayarladmadan önce.

20) Motoru durdurmadan önce gazı azaltın. Motor el kitabında belirtilen bilgilere göre, çalışma sonunda yakıt beslemesini kapatın.

21) Çalışma esnasında, daima döner bıçaktan güvenlik mesafesiinde durun. Bu mesafe kol uzunluğuna eşittir.

## D) BAKIM VE DEPOLAMA

1) Makinenin güvenli çalışır durumda olması için, somun ve vidasın sıklığı olmasına dikkat edin. Güvenlik ve yüksek performans için düzenli bakım şarttır.

2) Deposunda benzin bulunanken cim biçme makinesini, benzin buharlarının alev, kivilcim veya güçlü bir ısı kaynağıyla temas edebilecekleri bir yere koymayın.

3) Cim biçme makinesini herhangi bir ortama yerleştirmeden önce, motoru soğumaya bırakın.

4) **Yangın tehlikesini azaltmak için, motor, egzos susturucusu, akü bölmesi ve benzin depolama bölgelerini cim, yaprak veya aşırı gres kalıntılarından arındırın.** İçinde kesişen cimin bulunduğu kapları bir oda içinde bırakmayın.

5) Taştan koruyucuya ve cim toplama hıznesini sık sık aşınma ve yıpranmaya karşı kontrol edin.

6) Yakıt deposunun boşaltılması gereklirse, bu işlem açık havada ve motor soğukken yapılmalıdır.

7) Biçagi sökerken ve monte ederken, iş eldivenleri takın.

8) **Biçagi biledikten sonra balansını kontrol edin.** Bıçak ile ilgili tüm işlemler (demonte etme, bileme, balans, tekrar monte etme ve/ya değiştirme) güvenlik nedeniyle özel aletlerin kullanılması birlikte, özel uzmanlık gerektiren önemli işlerdir, bu yüzden her zaman uzman bir servis nezdinde gerçekleştirilmeleri gereklidir.

9) **Güvenlik nedenlerinden, aşınmış veya hasar görmüş parçalar ile makineyi asla kullanmayın.** Parçalar değiştirilmeli ve asla onarılmamalıdır. Orijinal yedek parçaları kullanın. Eş değer kalitede olmayan parçalar, makinenize hasar verebilir ve güvenliğiniz açısından tehlikeli olabilir.

## E) TASIMA VE HAREKET ETTİRME

1) Makinenin hareket ettirilmesi, kaldırılması, taşılanması veya eğilmesi gerektiği her defa yapılması gerekenler:

- sağlam iş eldivenleri takın;

- makine ağırlığını ve ağırlığının dağıtımını göz önünde bulundurarak makineyi, emin bir tutma sağlayın noktalarından tutunuz;

- Makinenin ağırlığına ve tasima vasıtاسının veya yerleştirileceği veya alınacağı yerin özelliklerine uygun sayıda işçi kullanınız.

2) Taşıma esnasında, makineyi halatlar veya zincirler ile uygun şekilde sağlamla alın.

# TR KULLANIM KURALLARI

**Motor ve aküye (öngörülmüş ise) ilişkin olarak ilgili talimat kılavuzlarını okuyun.**

**NOT** - Metinde bulunan referanslar ve ilişkin resimler (sf. 2 - 3 - 4'teki) arasındaki ilişki, beher paragraftan önceki sayı ile belirlenir.

## 1. MONTAJIN TAMAMLANDIRILMASI

**NOT:** Makine, bazı parçaları monte edilmiş olarak tedarik edilebilir.

**DİKKAT** - Ambalajın açılması ve montajın tamamlanması düz ve sağlam bir yüzey üzerinde gerçekleştirilmelidir, makinenin ve ambalajların hareket ettirilmesi için yeterli derecede yer bulunmalıdır ve daima uygun aletler kullanılmalıdır.

Ambalaj malzemelerinin bertaraf edilmesi yürlükteki yerel hükümlere göre gerçekleştirilmelidir.

Monte edilecek her komponent beraberindeki talimat kağıtlarında verilmiş bilgileri uygulayarak makinenin montajını tamamlayın.

**1.1** Elektrikli ateşleme ile donatılmış modellerde, akü kablolu sunu çim biçme makinesinin genel kablaj konektörüne bağlayın.

## 2. KONTROL SISTEMİNİN TANIMI

**NOT** - Kumandaların üzerinde belirtilen sembollerin anlamı, 6. ve sonraki sayfalarda açıklanmıştır.

### 2.1 Gaz kumandası

Gaz kolu kol (1) ile kumanda edilir. Kol pozisyonları ilişkin plaka üzerinde gösterilmiştir.

Bazı modellerde, gaz pedalına gerek kalmaksızın, sabit rejimli bir motor öngörülmüştür.

### 2.2 Bıçak fren kolu

Bıçak freni, hareketle geçirme için ve çim biçme makinesinin işlemesi esnasında sapa doğru tutulması gereken kol (1) tarafından kumanda edilir.

Motor, kol bırakıldığından stop eder.

### 2.3 Traksiyon kavrama kolu

Çekilişli modellerde çim biçme makinesinin ilerlemesi levyenin (1) kola itilmesiyle elde edilir.

Levye bırakılırsa, çim biçme makinesinin ilerlemesi durur.

### 2.4 Kesim yüksekliği ayarı

Kesim yüksekliğinin ayarı, özel levyleler (1) vasıtasyile yapılır.

Dört tekerlein hepsi aynı yükseklikle ayarlanmalıdır.

**İŞLEMI, BİÇAK STOPA İKEN GERÇEKLEŞTİRİNİZ.**

## 3. ÇİM BİÇME

**NOT** - Bu makine, çayırın farklı şekillerde biçilmesini gerçekleştirmemeyi sağlar; çalışmaya başlamadan önce makinenin, biçmenin ne şekilde yapılmak istendiğine göre hazırlanması tavsiye edilir.

**İŞLEMI MOTOR KAPALI İKEN GERÇEKLEŞTİRİN.**

### 3.1a Çimin kesilmesi ve kesilen çimin haznede toplanması için hazırlık:

- Arka taş siperini (1) kaldırın ve sert hazneyi (2) veya kumaş hazneyi (3) ilişkin resimlerde belirtilmiş olduğu gibi doğru şekilde kenetleyin.

### 3.1b Çimin kesilmesi ve arkadan boşaltılması için hazırlık:

- Yanal boşaltma seçenekli modellerde: Yanal kapağın (4) açılmış olduğundan emin olun.

### 3.1c Çimin kesilmesi ve doğranması için hazırlık ("mulching" fonksiyonu – öngörülmüş ise):

- Yanal boşaltma seçenekli modellerde: Yanal kapağın (4) açılmış olduğundan emin olun.
- Arka taş siperini (1) kaldırın ve deflektör tipasını (5), sağa doğru hafif eğik tutarak çıkış ağızına takın; bu doğrultuda kenetleme dişinin (7) klik sesini duyanaya kadar iki pimi (6) öngörülmüş deliklere geçirerek deflektör tipasını sabitleyin. Deflektör tipasını (5) çıkarmak için taş siperini (1) kaldırın ve dişi (7) çözecek şekilde ortasına bastırın.

### 3.1d Çimin kesilmesi ve yandan boşaltılması için hazırlık (öngörülmüş ise):

- Arka taş siperini (1) kaldırın ve deflektör tipasını (5), sağa doğru hafif eğik tutarak çıkış ağızına takın; bu doğrultuda kenetleme dişinin (7) klik sesini duyanaya kadar iki pimi (6) öngörülmüş deliklere geçirerek deflektör tipasını sabitleyin.
- Boşaltma deflektörünü (8) resimde belirtildiği gibi takın.
- Yanal kapağı (4), deflektör (8) kilitli olacak şekilde tekrar kapatın.

Deflektör tipasını (5) çıkarmak için taş siperini (1) kaldırın ve dişi (7) çözecek şekilde ortasına bastırın.

### 3.2 Motoru çalışma

Harekete geçirmek için motor kılavuzunda yer alan bilgileri izleyin, sonrasında bıçak (1) fren kolunu sapa doğru çekin ve işletme ipinin (2) topuzundan kararlı şekilde çekin.

Elektrikli starter ile donatılmış modellerde, bıçak fren kolunu (1) sapa doğru çekin ve kontakt anahtarını (3) çevirin.

### 3.3 Çim kesme

• **"Mulching" durumunda:** Aşırı yüksek miktarda çim kesmekten daima kaçının. Asla tek bir geçişte çimin toplam yükseğinin üçte birinden fazlasını kesmeyin! İllerde hızını, çayırın şartlarına ve kesilmiş çim miktarına uyarlayın.

• **Yanal boşaltma durumunda (öngörülmüş ise):** Kesilmiş çimi, halihazırda kesilecek çayır tarafına boşaltmayı önenleyen bir güzergah gerçekleştirilmeli tavyise edilir.

• **İçerik göstergesi düzene ile donatılmış olan toplama hazneleri (öngörülmüş ise) halinde:** Çalışma esnasında, hareket halinde olan bıçak ile hazne, bıçılım çimi alacak durumda olduğu müddetçe göstergede kalkık konumda kalır; alçalmış olması, haznenin dolmuş olduğu ve boşaltılması gerektiği anlamına gelir.

## ÇAYIR BAKIM TAVSİYELERİ

Her çim tipi farklı özelliklere sahiptir ve bu doğrultuda çayır bakımı için farklı yöntemlerin uygulanması gereklidir; biçme yükseliğine ilişkin tohum ambalajlarında bulunan talimatları daima okuyun ve çalışılan bölgedeki büyümeye şartları ile karşılaşır.

Çimlerin büyük yoğunluğunun bir saptan ve bir veya birden fazla yapraktan oluştuğuna dikkat edilmelidir. Yaprakların tamaamen kesilmesi halinde çayır hasar görür ve yeniden büyümeye daha zor olacaktır.

Genel anlamlı olarak, aşağıdaki bilgiler geçerli olabilir:

- Çok alçak bir kesim, "puanlı" bir görüntü ile çim örtüsünde yolmalı ve seyrekleşmelere neden olur;
- Yaz mevsiminde yapılan kesimler, toprağın kurumasını önlemek için daha yüksek olmalıdır;
- Çimi ıslakken kesmeyin; bu, yapışan çim sebebi因为的匕首在verimini azaltabilir ve çim örtüsünde yolmala neden olabilir;
- Özellikle yüksek çim durumunda, makine tarafından izin verilen maksimum yükseklikte bir ilk biçme ve iki veya üç gün sonra ikinci bir biçme gerçekleştirilmeli tavyise edilir.

Çayır görüntüsü, kesimler hep aynı boyda yapılmış ve sırayla değiştirilerek her iki yönde gerçekleştirildiğinde daha güzel olacaktır.

### 3.4 Çalışma sonu

Çalışma sonunda, fren kolunu (1) bırakın ve buji başlığını (2) sökü. Bu düzen ile donatılmış modellerde, kontakt anahtarını (3) çıkarın.

Çim biçme makinesi üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce, BİÇAGIN DURMASINI BEKLEYİN.

## 4. GENEL BAKIM

**ÖNEMLİ:** Bakımın düzenli aralıklar ve ihtimamlı şekilde yapılması, makinenin emniyet seviyelerini ve orijinal performansını zaman içinde muhafaza etmek için zorunludur. Çim biçme makinesini kuru bir yerde saklayın.

- 1) Makine üzerinde her temizlik, bakım veya ayarlama müda-halesinden önce sağlam iş eldivenlerini takınız.
- 2) Her kesim işleminden sonra su ile makineyi ihtimamlı şekilde yıkayınız; kuruyarak bir sonraki çalıştırımı zorlaştırmalarını önlemek için şasi içinde birikmiş öf artıklarını ve çamuru gideriniz.
- 3) Şasi iç kısmının cılısı kesilmiş çimlerin aşındırıcı etkisi ile zaman içinde kalkabilir; bu durumda, vakit kaybetmeden paslanmayı önleyici bir boyaya ile cılıayı yenileyerek müda-halede bulununuz.
- 4) Alt kısma erişilmesinin gerekliliği halinde, makineyi sa-dece motor kılavuzunda belirtilen yandan yatrın ve ilişkin talimatları izleyin. **Yanal boşaltma öngören modellerde, boşaltma deflektörünün çıkarılması gereklidir (monte edil-miş ise - ➔ 3.1.d).**
- 5) Motorun veya makinenin plastik kısımlarının hasar görmesi ni önlemek üzere bu kısımlar üzerine benzin dökümekten kaçının ve olası dökülmüş olabilecek her benzin izini derhal temizleyin. Garanti, plastik kısımlarda benzinin sebep olduğu hasarları kapsamaz.

**4.1** Bıçak üzerindeki her müdahalenin, en uygun donanımlara sahip uzman bir merkez nezdinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

Bu makine üzerinde aşağıdaki kodu taşıyan bıçakların kullanılması öngörlülmüştür:

81004346/3 (484 modeli için)

81004381/1 (534 modeli için)

Bıçakların daima  markalı olmaları gereklidir. Ürünün gelişimi dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bıçaklar, benzer değiştirilebilirlik ve işleme güvenliği özelliklerine sahip diğer bıçaklar ile zaman içinde değiştirilebilirler.

Bıçağı (2), resimde belirtilen sırayı izleyerek, kod ve marka işaretini zemine doğru dönük olarak monte edin.

35-40 Nm değerinde ayarlanmış dinamometrik bir anahtar ile merkezi vidayı (1) sıkıştırın.

**4.2** Traksiyonlu modellerde doğru kayış gerginliği, belirtilen ölçüyü (6 mm.) elde edene kadar somun (1). aracılığı ile elde edilir.

**4.3** Boşalmış bir aküyü yeniden doldurmak için aküyü, akü bakım el kitabında belirtilen bilgilere göre akü doldurucusuna (1) bağlayın.

Akü şarjörünü doğrudan motor terminaline bağlamayın. Akü şarjörü hasar görebileceğiinden, besleme kaynağı olarak akü şarjörünü kullanarak motordan işletilmesi mümkün değildir.

Çim biçme makinesinin uzun süre kullanılmaması öngörlülmüşsa, her halükarda iyi bir şarj seviyesi garanti ederek, aküyü motor kablajından çıkarın.

## 6. AKSESUARLAR

**DİKKAT:** Güvenliğiniz açısından, makinenizin modeli ve tipi için özellikle tasarlanmış, aşağıdaki listeye dahil aksesuarlar dışında herhangi bir diğer aksesuarın monte edilmesi kesinlikle yasaktır.

### 6.1 "Mulching" kiti (birlikte tedarik edilmemiş ise)

Haznede toplamaya alternatif olarak, kesilen çimi ufak parçalara ayırır ve çayır üzerinde bırakır.

# **МК ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

СТРОГО ПРИДРЖУВАЈТЕ СЕ ДО ОВИЕ ПРАВИЛА

## **A) ОБУКА**

**1) Внимателно прочитајте ги упатствата.** Запознајте се со командите и правилното користење на косачката. Научете како брзо да го сопрете моторот.

**2) Употребувајте ја косачката само за она за што е наменета, односно за косење и собирање на тревата.** Било каква друга употреба може да биде опасна и да предизвика оштетување на машината. Се отфрлаат при неправилна употреба (како пример, но не се ограничува на следното):

- превоз на деца или животни врз машината,
- транспорт на машината,
- употреба на машината за влечење или буткање товар,
- употреба на машината за собирање лисја или гранки,
- употреба на машината за паромнување огради или за сечење вегетација што не е трева,
- употреба на машината од страна на повеќе луѓе,
- вклучување на сечивото врз терени на кои нема трева.

**3) Никогаш не дозволувајте деца или лица кои не ги познаваат овие упатства да ја употребуваат косачката.** Можно е да постојат локални законски прописи во поглед на возрастта на корисникот.

**4) Никогаш немојте да ја користите тревокосачката:**

- кога во нејзина непосредна близина се наоѓаат други лица, деца или домашни животни и милионци;
- ако корисникот е под дејство на лекарства или други супстанции коишто можат да влијаат на неговата способност за брзо реагирање и концентрација.

**5) Имајте на ум дека корисникот е одговорен за незгодите или опасноста по други лица или нивниот имот.**

## **B) ПОДГОТОВКА**

**1) Кога косите, секогаш носете долги пантолони и издржливи обувки. Немојте да работите со тревокосачката босоноги или во отворени сандали.**

**2) Внимателно прегледајте ја површината каде ќе ја употребите тревокосачката и отстранете ги сите објекти кои таа би можела да ги исфрли (камења, стапчиња, колчиња, парчиња жица, коски, итн.).**

**3) ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ! Горивото е лесно запалливо:**

- Горивото складирајте го во садови специјално изработени за таа намена.
- **Турајте гориво со инка и секогаш на отворено. Немојте да пушите додека турирате гориво или ракувате со горивото.**
- Турете гориво пред да го запалите моторот. Никогаш немојте да го отворате капачето на резервоарот или да дополнувате со гориво додека моторот работи или е уште загреан.
- Ако се истури гориво, немојте да го палите моторот, туку прво отстранете ја косачката од местото на истурување и избегнувајте палење на орган додека не испари целото истуриено гориво.
- Докрај затворајте го капачето на резервоарот и садовите со гориво.

4) Заменете ги неисправните придушувачи.

**5) Пред да започнете со косење, секогаш визуелно прегледајте ја косачката, посебно ножот, и проверете дали сите завртки и целиот скlop на ножот е неоштетен или истрошен. Истрошените или оштетени ножеви и завртки менувајте ги во комплети, за да се зачува балансот.**

6) Пред косење, поставете ги штитниците на излезните отвори (запаѓачот на откос или дефлекторот).

## **C) КОРИСТЕЊЕ**

**1) Немојте да го палите моторот и да работите со косачката во отворен или затворен простор каде може да се соберат опасните јаглерод-моноксидни гасови.**

2) Косете само дење или при добро вештачко осветление.

3) Избегнувајте употреба на косачката на влажна трева, ако е можно.

4) Внимателно движете со по косини.

5) Немојте да трчате и не дозволувајте косачката да ве влече.

6) На косини косете вдолж наклонот, никогаш попреку (нагоре-надолу).

7) При менување на насоката и правецот на движење на косини видете посебно внимателни.

**8) Немојте да косите на наклони поголеми од 20°.**

9) Кога ја повлекувате косачката кон себе, бидете посебно внимателни.

10) Кога косачката треба да ја пренесете преку површина која не е под трева, или додека ја носите до површината која треба да се коси, запрете до ножот.

11) Немојте да ја користите косачката со неисправни штитници, или без штитници.

12) Не менувајте ги места на моторот и немојте да го користите при превисоки вртежи.

13) На моделите со погонски тркала исклучете го погонот пред да го стартувате моторот.

14) Моторот стартувајте го според упатствата и осигурете се дека нозете се на сигурна оддалеченост од ножот.

15) Кога го стартувате моторот немојте да ја навалувате косачката. Моторот стартувајте го на рамна површина без запреки и висока трева.

16) **Не ги приближувајте рацете или нојете до или под подвигните делови на косачката.** Секогаш држете се настрана од отворите.

17) Никогаш немојте да ја кревате или носите косачката ако моторот работи.

18) **Запрете го моторот и исклучете го кабелот на свеќичката:**

- пред да пристапите кон бил каква работа под платформата на ножот или отворот за исфрлање;
- пред проверка, чистење или работа на тревокосачката;
- по удар во непознат предмет. Проверете дали тревокосачката е оштетена и поправете ја пред да продолжите со работа;
- ако тревокосачката започне да вибрира на ненормален начин (веднаш побарајте ја причината за вибрациите и однесете ја за неопходни проверки во специјализиран сервис).

19) **Запрете го моторот:**

- кога тревокосачката ја оставате без надзор. Од моделите со електричен стартер извадете го клучот;
- пред дополнување со гориво;
- секогаш кога го водите или заменувате магацинот за трева;
- пред регулирање на височината на косење.

20) При гаснењето на моторот, прво намалете ги вртежите, а по гаснењето и по завршување со работа затворајте ја славинката на доводот за гориво.

21) Кога косите, држете се на безбедно растојание од ножот. Тоа растојание е должината на ракофатот за водење на тревокосачката.

## **D) ОДРЖУВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ**

1) Сите завртки, навртки и лостови одржувајте ги соодветно зачувани за да сте сигури дека косачката е безбедна за работа. Редовното одржување е основен предуслов за безбедност и за одржување на добрите перформанси на тревокосачката.

2) Никогаш немојте да ја одлагате тревокосачката со полни резервоари во града каде испарувањата можат да допрат до отворен пламен или извор на топлина.

3) Пред одлагање во затворена просторија, дозволете моторот да се излади.

4) За да го намалите ризикот од запалување, одржувајте го моторот, придушувачот на издувот, делот со акумулаторот и местото каде го чувате горивото чисти и без остатоци од трева, лисје или машински настапки. Во таа просторија немојте да чувате контейнери со отпадоци.

5) Проверувајте го дефлекторот и магацинот почесто за да утврдите навреме дали се оштетени или истрошени.

6) Ако резервоарот треба да се празни, ова треба да се прави на отворено и кога моторот е оладен.

7) Кога го водите или склопувате ножот, носете груби работни ракавици.

8) После острењето, проверете ја урамнотеженоста на ножот. Сите операции кои се однесуваат на ножот (склопување, острење, урамнотеженост, склопување и/или замена) се работи која бара специфична надлежност како и примена на соодветни алатки; поради безбедносни причини, потребно е сите операции да бидат извршени во специјализиран центар.

9) Заради безбедност, не употребувајте ја машината ако некои делови се во лоша состојба или оштетени. Деловите треба да се заменат и никогаш да не се поправат. Користете оригинални резервни делови. Деловите со несоодветен квалитет може да ја оштетат машината и да ја загрозат личната безбедност.

## **E) ТРАНСПОРТ И ДВИЖЕЊЕ**

1) Секогаш кога е потребно движење, подигнување, транспорт или наведнување на тревокосачката, потребно е:

- да се досите цврсти ракавици за работа;
- да се дадат сигурни места на моторот и тревокосачката на место каде што машината треба да биде поставена или подигната;
- да извршијате луѓе што соодветствуваат со тежината на машината и на карактеристиките на превозното средство или на местото каде што машината треба да биде поставена или подигната.

2) За време на транспорт, обезбедете ја соодветно машината со помош на јажиња или синџири.

# МК УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Прочитайте ги соодветните упатства за моторот и акумулаторот (ако се доставени).

**ЗАБЕЛЕШКА** - Соодветноста меѓу ставките што се дадени во упатството и соодветните слики (дадени на страниците 2 - 3 - 4) е претставена со број што претходи на соодветниот пасус.

## 1. ЗАВРШНА МОНТАЖА

**ЗАБЕЛЕШКА** - Тревокосачката може да биде опремена со некои веќе монтирани компоненти.

**ВНИМАНИЕ** – потпирањето и целата монтажа треба да се извршат на цврста и рамна површина со доволно простор за поместување на машината и на амбалажата користејќи секогаш соодветни алати.

Фрлањето на амбалажата треба да се изведува во согласност со важечките локални закони.

Комплетирајте ја монтажата на машината следејќи ги инструкциите што се дадени низ страниците на упатството, а се однесуваат на секој дел за монтирање.

**1.1** Кај моделите со електро-стартер поврзете го кабелот од акумулаторот на главниот кабел.

## 2. ОПИС НА КОНТРОЛИТЕ

**ЗАБЕЛЕШКА** - Значењето на дадените симболи на командите е објаснето на страница 6 и понатаму.

### 2.1 Команда за забрзување

Забрзувајќото се управува со ракка (1). Позициите на ракцата се посочени на соодветната плочка.

Некои модели имаат фиксна брзина, па според тоа не им е потребен гас.

### 2.2 Ракча за закочување на сечивото

Кочницата за сечивото се управува со ракча (1) која треба да се држи кон држачот за палење и во текот на работа на тревокосачката.

Моторот се гаси со ослободување на ракцата.

### 2.3 Ракча за вклучување на влечната сила

Кај моделите со спојка на погонот, притиснете го лостот (1) кон ракофатот за движење напред.

Тревокосачката го запира движењето напред кога ќе го отпуштите лостот.

### 2.4 Регулација на висината на косењето

Височината на косење се регулира со употреба на лостовите (1).

Четирите тркала мораат да бидат на еднаква височина.

ОВА РЕГУЛИРАЊЕ ВРШТЕТЕ ГО САМО КОГА.

## 3. КОСЕЊЕ НА ТРЕВАТА

**ЗАБЕЛЕШКА** - Оваа машина дозволува косење на тревникот на различни начини. Пред да започнете со работа, потребно е да ја поставите машината во основата како што имате напред да косите.

ИЗВЕДУВАЈТЕ ЈА ОВАА ОПЕРАЦИЈА КОГА МОТОРОТ Е ИЗГАСНАТ.

### 3.1a Поставување за косење и собирање на тревата во врека:

- Подигнете го задниот штит (1) и приврзете ја јутената врека правилно (2) или платнената врека (3) како што е посочено на соодветните слики.

### 3.1b Поставување за косење и заден испуст на тревата:

- Кај моделите со можност за страничен испуст: проверете дали страничното крило (4) е спуштено.

### 3.1c Поставување за косење и дробење на тревата (функција "дробење" - ако е предвидено):

- Кај моделите со можност за страничен испуст: проверете дали страничното крило (4) е спуштено.
- Подигнете го задниот бранник (1) и поставете го капакот на дефлекторот (5) во обратот на излезот држејќи го лесно закосено надесно, потоа фиксирајте го со вметнување на двете глави (2) во предвидените отвори се додека не предизвикате придвижување на забецот во фаќалката (7). За да го извадите капакот на дефлекторот (5), подигнете го бранникот и притиснете централно за да се откачи забецот (7).

### 3.1d Поставување за косење и страничен испуст на тревата (ако е предвидено):

- Подигнете го задниот бранник (1) и поставете го капакот на дефлекторот (5) во обратот на излезот држејќи го лесно закосено надесно, потоа фиксирајте го со вметнување на двете глави (2) во предвидените отвори се додека не предизвикате придвижување на забецот во фаќалката (7).
- Вметнете го дефлекторот за испуст (8) како што е прикажано на сликата.
- Затворете го страничното крило (4) за да се блокира дефлекторот (8).

За да го извадите капакот на дефлекторот (5), подигнете го бранникот и притиснете централно за да се откачи забецот (7).

### 3.2 Палење на моторот

За придвижување, следете ги упатствата во упатството за моторот, значи, повлечете ја раката за кочницата (1) кон држачот и потоа цврсто повлечете го ракофатот на јажето за палење (2).

Кај моделите со електричен погон, повлечете ја раката на кочницата (1) кон ракцата и свртете го клучот за контакт (3).

### 3.3 Косење трева

• **Во случај на "дробење":** секогаш избегнувајте да косите огромна количина на трева. Никогаш не косете повеќе од една третина од вкупната висина на едно поминување! Прилагодете ја брзината на движење во согласност со условите на тревникот и со количината на положената трева.

• **Во случај на страничен испуст (ако е предвидено):** се препорачува да се изврши преглед за да се избегне исфрланье на покосената трева на делот од тревникот што треба да се коси.

• **Во случај на врека за собирање со сигнализатор за содржината (ако има):** за време на работата, кога сечивото се движи, сигнализаторот е подигнат што посочува дека вреката собира покосена трева, а кога е спуштен укажува дека вреката е полна и треба да се испразни.

### Совети за третман на тревникот

Секој вид на присутната трева има различни карактеристики и може да бара различни режими на косење на тревникот. Прочитайте ги секогаш упатствата што се содржани на пакувањето на семето во однос на висината на препорачано косење во однос на условите на растење во пределот каде е посадена.

Треба да се трудите поголемиот дел од тревата да е од ист вид и со едно или повеќе видови ливчиња. Ако ливчињата се покосат целосно, се оштетува тревникот и идното косење ќе биде многу тешко.

Генерално, вреди да се следат следните упатства:

- многу ниско косење предизвика корнење и проретчување на тревната површина со што остануваат "голи места";
- на лето, косењето треба да е највисоко за да се избегне исушување на теренот;
- не косете ја тревата кога е наводнувана. Тоа може да ја намали ефикасноста на сечивата врз тревата бидејќи ќе се лепи и ќе предизвика заглавување на слој од трева;
- во случај на делумно израсната трева, најдобро е да прво да се искоси на најголема висина што ја дозволува

машината, проследено со второ косење по два или три денови.

Изгледот на тревникот ќе има поубав изглед ако косењето се изведува секогаш на иста висина и наизменично во два правци.

### 3.4 Завршување со работа

На крајот на работата, отпуштете ја раката (1) за кочницата и извадете го капачето на свеќицата (2).

Извадете го клучот од контакт (3) кај моделите каде што тоа е предвидено.

ПОЧЕКАЈТЕ СЕЧИВОТО ДА ЗАСТАНЕ пред да извршите каква било интервенција.

## 4. РУТИНСКО ОДРЖУВАЊЕ

**ВАЖНО - Регуларното и грижливо чување е неопходно за да се сочуват степенот на сигурност и оригиналноста на тревокосачката.**

Тревокосачката одлагајте ја на суво место.

- 1) Треба да се носат цврсти ракавици за работа пред секое чистење, чување или регулирање на тревокосачката.
- 2) Внимателно мийте ја тревокосачката со вода по секое сечење: отстранете ги остатоците од кал и тревки наталожени во внатрешноста на шасијата за да избегнете исушување на истите кои можат да предизвикаат потешкотии во наредното користење.
- 3) Глазурата во внатрешноста на шасијата може да се одвои со тек на време поради абразивни дејствија на исечената трева; во тој случај, интервенирајте на време поправајќи ја глазурата со средство против рѓосување, за да спречите создавање на рѓа која може да доведе до корозија на металот.
- 4) Во случај кога треба да се пристапи до долниот дел, наведнете ја машината само на страната како што е прикажано во упатството за моторот следејќи ги соодветните инструкции. **Кај моделите кај кои има предвидено странничен испуст, треба да се извади дефлекторот на испустот (ако е поставен - ➔ 3.1.d).**
- 5) Избегнувајте истурање бензин врз пластичните делови на моторот или врз самата машина за да се избегне оштетување и веднаш исчистете ја секоја трага од бензин ако тој случајно се излил. Гаранцијата не ги покрива оштетувањата на пластичните делови, предизвикани од бензин.

### 4.1 Секоја интервенција врз ножевите мора да се извршува во специјализиран сервис каде има посоодветна опрема.

За оваа машина се предвидени ножеви кои го носат знакот:

81004346/3 (за модел 484)

81004381/1 (за модел 534)

Ножевите треба секогаш да се обележани со знакот . Заради развојот на производот, горенаведените сечива треба со време да се заменат со други со соодветни карактеристики за замена и функционална безбедност.

Поставете го сечивото одново (2) со знакот и обележувањето свртени кон теренот следејќи го посочениот редослед на сликата.

Зашрафете ја централната навртка (1) со динамометричен клуч со калибрација од 35-40 Nm.

### 4.2 Кај моделите со влечење, правилната затегнатост на ремените се постигнува за половина од навртката (1) се додека не се постигне посочената мерка (бмм).

### 4.3 За да го наполните испразнетиот акумулатор, приклучете го на полнач (1) следејќи ги упатствата од прирачникот на акумулаторот.

Не поврзувајте го полнењето на батеријата директно за клемите на моторот. Не е можно да се вклучи моторот со помош на полнењето на батеријата како извор на напојување бидејќи оваа постапка може да предизвика големи оштетувања.

Ако косачката нема да се употребува подолг период, тогаш осигурете се дека акумулаторот е полн, и исклучете ги каблите од него.

## 5. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина треба да се извршува релевантно и приоритетно при употреба на машината во корист на граѓанските погодности и на просторот во кој живееме.

- Избегнувајте постоење на елементи на нарушување во непосредното опкружување.
- Следете ги точно локалните закони за фрлање на материјалите кои ќе се резултат на сечењето.
- Доследно следете ги локалните закони за фрлање на амбалажата, маслата, бензинот, акумулаторот, филтрите, делови во распаѓање или какви било елементи со штетно влијание врз животната средина. Овие отпадоци не смее да се фраат во губре туку треба да се селектираат и однесат во соодветни собирни центри кои рециклираат материјали.
- При исфрлање од употреба, не оставяйте ја машината каде било во природата, туку предадете ја во собирен центар во согласност со важечките локални закони.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

**ВНИМАНИЕ:** Заради ваша лична безбедност, изречно е забрането монтирање на каква било дополнителна опрема што не се наведени во следниот список кои се дадени соодветно за моделот и типот на вашата машина.

### 6.1 Комплет за "дробење" (ако не е доставено)

Ја дроби ситно покосената трева и ја распределува врз тревникот, што е алтернатива за косење во врека.

Ако имате било какви недоумици или проблеми, немојте да се двоумите да контактирате со најб-лискиот Сервисен Центар или Продажен пункт.

# NO SIKKERHETSBESTEMMELSER

MÅ FØLGES NØYE

## A) OPPLÆRING

1) **Les nøye gjennom instruksjonene.** Lær deg å kjenne igjen kontrollene og å bruke gressklipperen riktig. Lær deg å stoppe motoren hurtig.

2) **Bruk kun gressklipperen til det den er beregnet til, dvs. kun til å klippe og samle sammen gress.** Annen bruk kan være farlig og kan skade maskinen. Uriktig bruk omfatter (for eksempel, men ikke begrenset til):

- transportere andre personer, barn eller dyr på maskinen;
- å seg transportere av maskinen;
- bruke maskinen til å tau eller skuve last;
- bruke maskinen til oppsamling av blader eller fragmenter;
- bruke maskinen til å klippe hekker eller vegetasjon av annen type enn gress;
- å bruke maskinen sammen med en eller flere personer;
- bruke knivene på strekninger uten gress.

3) Gressklipperen skal ikke brukes av barn eller av personer som ikke er tilstrekkelig kjent med instruksjonene. Lokale bestemmelser kan angi en litt mindre alder for bruk.

4) **Bruk aldri gressklipperen:**

- i nærheten av personer, spesielt barn eller dyr;
- hvis brukeren har tatt legemidler andre stoffer/drikker som kan redusere brukeren reflekser og oppmerksomhet.

5) Ikke glem at det er brukeren som er ansvarlig for uforutsette ulykker som går ut over andre personer og deres eiendeler.

når den skal flyttes fra eller til arbeidsområdet.

11) Bruk aldri gressklipperen hvis beskyttelsen er skadet, eller uten gressbeholder eller steinskjerm.

12) Motorinnstillingene må ikke endres. La ikke motoren få for høyt turtall.

13) Ved modeller med drivhjul, må hjuldriften frakopes før motoren settes i gang.

14) Sett på motoren som forkart i instruksjonene og hold føttene langt borte fra kniven.

15) Gressklipperen må ikke stilles på skrå når den skal startes. Start den på et flatt underlag uten hindringer eller høyt gress.

16) **Hender eller fotter må aldri holdes under eller i nærheten av roterende deler.** Stå alltid langt fra utkasteråpningene.

17) Når gressklipperen er i gang må den ikke løftes eller flyttes.

18) **Stopp motoren og ta ut tennplasspluggkabelen:**

- før hvert inngrep under knivskiven og før utkastrennen rengjøres.
- før gressklipperen kontrolleres, rengjøres og før du begynner å arbeide på den.
- etter å ha slått mot et fremmedlegeme. Kontroller eventuelle skader på gressklipperen. Reparer den, om nødvendig, før den tas i bruk igjen.
- hvis gressklipperen begynner å vibrere på unormalt vis (Let straks etter årsaken til vibrasjonene, og sørge for nødvendig kontroll ved et spesialverksted).

19) **Stopp motoren:**

- hver gang gressklipperen står uten tilsyn. Med modeller med elstart skal også nøkkelen tas ut;
- før du fyller på bensin;
- hver gang gressbeholderen skal tas av eller settes tilbake på plass;
- før klippehøyden skal justeres.

20) Reduser gassen for motoren stoppes. Steng av drivstofftilførselen når arbeidet er avsluttet, og følg instruksjonene i motorhåndboken.

21) Hold alltid sikkerhetsavstanden fra den roterende kniven når du arbeider, dvs. håndtakets lengde.

## B) KLARGJØRING

1) **Bruk alltid kraftig skotøy og lange bukser når du bruker gressklipperen. Gressklipperen må ikke brukes når du går barbett eller bruker åpne sko.**

2) Kontroller nøye hele arbeidsområdet. Fjern alt som kan trekkes inn i og deretter kastes ut av maskinen (steiner, kvister, jerntråder eller andre gjenstander).

3) **OBS! FARE! Bensin er lett antennelig.**

- oppbevar bensinen i en bensinkanne;

- **bruk en traktor for å fylle på brennstoffet. Dette må gjøres utendørs. Unngå å røyke under påfyllingen. Hver gang du skal håndtere drivstoffet må du:**

- fylle på for motoren startes - ikke fyll på drivstoff eller fjern tankklokken når motoren er i gang eller varm;
- ikke starte motoren dersom det lekkar ut bensin. Unngå å skape brannfare ved å fjerne gressklipperen fra det området hvor lekkasjer har skjedd til drivstoffet er dunstet bort og bensingassene har løst seg opp;
- sett alltid lokkene på tanken og bensinkannen tilbake på plass med en gang, og kontroller at lokkene er tette og skikkelig satt på plass.

4) Bytt ut slitte lyddempere.

5) **Foreta en generell kontroll før hver bruk, kontroller spesielt knivenes utseende, og at skruene og knivene ikke er slitte eller skadet.** Bytt ut hele knivblokken og de skadde eller slitte skruene, slik at balansen opprettholdes.

6) Før gressklipperen flyttes må dekslene til utkaståpningene settes på plass (gressbeholder eller steinskjerm).

## C) UNDER BRUK

1) Motoren må ikke startes i lukkede rom, hvor farlige forbrenningsgasser kan samles.

2) Arbeid kun i dagslys eller i tilsvarende god belysning.

3) Om mulig må du unngå å arbeide når gresset er vått.

4) Kontroller at det alltid er skikkelige støttepunkter i skrått terren.

5) Spring aldri - gå. Brukeren må ikke la seg trekke av gressklipperen.

6) Klipp alltid på tvers av hellende terren, ikke opp og ned.

7) Vær spesielt forsiktig når du bytter retning i sterkt skrårende terren.

8) **Ikke bruk gressklipperen i terren som heller mer enn 20°.**

9) Vær spesielt forsiktig når gressklipperen trekkes mot deg.

10) Knivene må stoppes når gressklipperen må skrâstilles, for eksempel ved flytting eller kryssing av overflater uten gress, eller

når den skal flyttes fra eller til arbeidsområdet.

11) Bruk aldri gressklipperen hvis beskyttelsen er skadet, eller uten gressbeholder eller steinskjerm.

12) Motorinnstillingene må ikke endres. La ikke motoren få for høyt turtall.

13) Ved modeller med drivhjul, må hjuldriften frakopes før motoren settes i gang.

14) Sett på motoren som forkart i instruksjonene og hold føttene langt borte fra kniven.

15) Gressklipperen må ikke stilles på skrå når den skal startes. Start den på et flatt underlag uten hindringer eller høyt gress.

16) **Hender eller fotter må aldri holdes under eller i nærheten av roterende deler.** Stå alltid langt fra utkasteråpningene.

17) Når gressklipperen er i gang må den ikke løftes eller flyttes.

18) **Stopp motoren og ta ut tennplasspluggkabelen:**

- før hvert inngrep under knivskiven og før utkastrennen rengjøres.
- før gressklipperen kontrolleres, rengjøres og før du begynner å arbeide på den.
- etter å ha slått mot et fremmedlegeme. Kontroller eventuelle skader på gressklipperen. Reparer den, om nødvendig, før den tas i bruk igjen.
- hvis gressklipperen begynner å vibrere på unormalt vis (Let straks etter årsaken til vibrasjonene, og sørge for nødvendig kontroll ved et spesialverksted).

19) **Stopp motoren:**

- hver gang gressklipperen står uten tilsyn. Med modeller med elstart skal også nøkkelen tas ut;
- før du fyller på bensin;
- hver gang gressbeholderen skal tas av eller settes tilbake på plass;
- før klippehøyden skal justeres.

20) Reduser gassen for motoren stoppes. Steng av drivstofftilførselen når arbeidet er avsluttet, og følg instruksjonene i motorhåndboken.

21) Hold alltid sikkerhetsavstanden fra den roterende kniven når du arbeider, dvs. håndtakets lengde.

## E) TRANSPORT OG FLYTTING

1) Hver gang maskinen skal flyttes, løftes, transporteres eller snus, gjør følgende:

- ta på solide arbeidshansker;
- ta tak i maskinen på sikre steder, og ta hensyn til maskinens vekt, samt fordelingen av vekten;
- få hjelp av et tilstrekkelig antall personer, gitt maskinens vekt og transportmiddelets karakteristika, samt stedene der den skal settes og flyttes fra.

2) Sikre maskinen på egnet vis med tau eller kjetting under transport.

# NO REGLER FOR BRUK

**Hva motoren og batteriet (hvis forutsett) angår, må man lese de tilhørende instruksjonsbøkene.**

**MERK** - Samsvaret mellom referansene inneholdt i teksten og de tilsvarende figurene (plassert på sidene 2 - 3 - 4) er gitt ved tallet som står foran hvert avsnitt.

## 1. AVSLUTTE MONTERING

**MERK:** Det kan forekomme at maskinen leveres med enkelte komponenter ferdig monterte.

**ADVARSEL** - Utpakking og fullføring av monteringen må foretas på en plan og solid overflate, med tilstrekkelig plass til flytting av maskinen og emballasjen, idet en hele tiden benytter egnet utstyr.

**Avglasshåndtering av emballasjen må skje i samsvar med gjeldende lokale bestemmelser.**

Fullfør monteringen av maskinen ved å følge anvisningene gitt på instruksjonsarkene som følger med hver enkelt del som skal monteres.

**1.1** På modellene som er utstyrt med elektrisk tenning skal batteriledningen kobles til stikkontakten på hovedkabelen til klipperen.

## 2. BESKRIVELSE AV KONTROLLENE

**MERK - Bestydnningen av symbolene gjengitt på kontrollene, er forklart på side 6 og etterfølgende sider.**

### 2.1 Gasskontroll

Gassen er styrt av spaken (1). Spakens posisjoner er angitt på det tilsvarende skiltet.

På enkelte modeller har motoren konstant hastighet, og har derfor ikke behov for forgasser.

### 2.2 Bremsespak for kniven

Knivbremsen styres av spaken (1), som må holdes mot håndtaket ved oppstart og mens gressklipperen brukes.

Motoren stanser idet spaken slippes.

### 2.3 Spak for tilkopling at trekket

På trekkmoddellene skjer framdriften av gressklipperen ved at spaken (1) trykkes mot håndtaket.

Gressklipperen stopper når spaken slippes.

### 2.4 Regulering av kuttehøyden

Skjærehøyden reguleres av de dertil bestemte spakene (1).

De fire hjulene må reguleres med samme høyde.

**ØYDEJUSTERINGEN MÅ KUN GJØRES NÅR KNIVEN IKKE ROTERER.**

## 3. KLIPPE GRESS

**MERK** - Denne maskinen gjør det mulig å gjennomføre pleneklipping på forskjellige måter; før du begynner arbeidet er det en fordel å tilrettelegge maskinen i samsvar med hvordan du ønsker å utføre klippingen.

**FORETA OPERASJONEN MED MOTOREN AVSLÅTT.**

### 3.1a Tilrettelegging for klipping og oppsamling av gresset i posen:

- Loft den bakre steinsprutskjermen (1) og hekt den stive posen (2) eller lerretsposen (3) korrekt på som anvis i figuren.

### 3.1b Tilrettelegging for klipping og uttømming av gresset bak:

- På modellene med mulighet for uttømming på siden, skal du forvisse deg om at sidelukken (4) er senket.

### 3.1c Tilrettelegging for klipping og oppmaling av gresset ("mulching"-funksjon - hvis slik finnes):

- På modellene med mulighet for uttømming på siden, skal du forvisse deg om at sidelukken (4) er senket.
- Loft den bakre steinsprutskjermen (1) og før platetappen (5) inn i utkastelsesåpningen ved å holde den i lett helling mot høyre. Fest den deretter ved å føre de to pluggene (6) inn i de dertil egnede hullene, inntil festemekanismen (7) klikker.

For å fjerne platetappen (5), løft steinskjermen (1) og trykk på midten, slik at mekanismen (7) hektes av.

### 3.1d Tilrettelegging for klipping og uttømming av gresset på siden (hvis mulig):

- Loft den bakre steinsprutskjermen (1) og før platetappen (5) inn i utkastelsesåpningen ved å holde den i lett helling mot høyre. Fest den deretter ved å føre de to pluggene (6) inn i de dertil egnede hullene, inntil festemekanismen (7) klikker.
- Før inn deflektoren for uttømming (8) som vist i figuren.
- Lukk igjen sidelukken (4) slik at deflektoren (8) blir låst.

For å fjerne platetappen (5), løft steinskjermen (1) og trykk på midten, slik at mekanismen (7) hektes av.

### 3.2 Oppstart av motoren

For å starte, følg anvisningene i motorens instruksjonshåndbok, dra deretter bremsespaken for kniven (1) mot håndtaket, og dra med et bestemt rykk i håndtaket på startsnoren (2).

For modellene som er utstyrt med elektrisk oppstart, dra knivens bremsespak (1) i retning håndtaket, og vr i om startnøkken len (3).

### 3.3 Klipping av gress

• **I tilfelle "mulching":** Unngå alltid å fjerne en stor mengde gress. Fjern aldri mer enn en tredjedel av av gressets totale høyde på en gang! Tilpass fremdriftshastigheten til plenens tilstand og mengden klippet gress.

• **I tilfelle uttømming på siden (hvis mulig):** Det er tilrådelig å bevege maskinen slik at man unngår å tömme ut klippet gress på den siden av plenen som ennå ikke er klippet.

• **Oppsamlerpose med nivåindikator (hvis finnes):** Under arbeidet, mens kniven er i bevegelse, blir indikatoren værende oppe så lenge det er plass til det klipte gresset i oppsamlerposen. Når indikatoren går ned, er oppsamlerposen full og må tömmes.

### RÅD FOR STELL AV PLENEN

Hver gress type har forskjellige egenskaper, og kan derfor kreve forskjellige måter for stell av plenen; les alltid anvisningene som følger med frøpakken hva angår klippehøyden, og se den i sammenheng med vekstbetingelsene på stedet.

Det er nødvendig å huske på at de fleste gress typer består av én stilke og ett eller flere blader. Dersom bladene klippes fullstendig blir plenen skadet, og den vil ha vanskeligere for å vokse igjen.

De følgende retningslinjene kan være generelt gyldige:

- en for lav klipp fører til oppriving og tynning av gresssteppet, og gir et "flekkvis" utseende;
- om sommeren må det klippes høyere for å unngå uttorking av terrenget;
- ikke klipp gresset når det er vått; det kan redusere knivens effektivitet på grunn av gresset som fester seg til den, og medføre oppriving av gresssteppet;
- dersom gresset er veldig høyt, er det en fordel først å foreta en klipp med den største høyden maskinen tillater, etter fulgt av en ny klipp to eller tre dager senere.

Plenens utseende vil bli bedre dersom klippingen alltid gjøres i samme høyde, idet de to klipperettingene avløser hverandre enhver gang.

### 3.4 Ved arbeidets slutt

Ved arbeidets slutt, slipp bremsespaken (1) og koble fra tennpluggen (2). Fjern tenningsnøkkelen (3) på modeller som har en slik.

**VENT TIL KNIVEN STOPPER** innen du foretar et hvilket som helst vedlikeholdsinngrep.

## 4. RUTINEVEDLIKEHOLD

**VIKTIG - Periodemessig og nøye vedlikehold er av største viktighet for å opprettholde maskinens opprinnelige ytelse og sikkerhet over tid.**

Lagre gressklipperen på et tørt sted.

- 1) Ta bestandig på solide arbeidshansker ved rengjøring, vedlikehold og innstilling av maskinen.
- 2) Rengjør maskinen godt med vann etter hver bruk; fjern rester av gress og skitt som har samlet seg på innsiden av chassiset for å hindre at disse tørker inn og lager problemer ved fremtidig oppstart.
- 3) Fornisset som beskytter innsiden av chassiset kan flaske av med tiden på grunn av det klippede gressets slipevirking; benytt i så fall en passende anledning til å sette det inn med ny lakk med antirustvirking, slik at metallet ikke korroderer.
- 4) Dersom det er nødvendig med tilgang til undersiden, skal maskinen kun helles mot den siden som er angitt i motorens instruksjonshåndbok, idet en følger de tilhørende anvisningene. **På modeller hvor uttømming på siden er mulig, er det nødvendig å fjerne deflektoren for uttømming (hvis montert - ↗ 3.1.d).**
- 5) Unngå å helle bensin på motorens eller maskinens plastdele for å unngå å skade disse, og fjern umiddelbart ethvert spor av bensin som måtte soles. Garantien dekker ikke skader på plastdelene som er forårsaket av bensinen.

**4.1** Det er en fordel at ethvert inngrep på kniven blir utført hos et spesialverksted, som har det mest egnede verktøyet til disposisjon.

Denne maskinen er tilrettelagt for bruk av kniver som har påført koden:

81004346/3 (for modell 484)

81004381/1 (for modell 534)

Knivene skal alltid være merket ▲. På grunn av produktets utvikling kan det hende at de ovennevnte knivene med tiden blir erstattet av andre kniver med tilsvarende egenskaper hva angår kompatibilitet og sikker funksjon.

Sett på igjen kniven (2) med koden og merkingen vendt nedover mot bakken, idet du holder deg til rekkefølgen angitt i figuren.

Skru igjen den sentrale skruen (1) med en momentnøkkel stilt inn på 35-40 Nm.

**4.2** I modeller med trekkraft oppnås riktig beltestramming ved hjelp av skruemutteren (1). Drei skruemutteren inntil du oppnår angitt mål (6 mm).

**4.3** For å lade batteriet må man koble det til batteriladeren (1) slik som forklart i batteriets vedlikeholdshåndbok.

Ikke kople batteriladeren direkte til motorens klemmskrue. Det er ikke mulig å starte motoren ved å bruke batteriladeren som strømkilde, da denne kan skades. Hvis man forutser å ikke bruke gressklipperen over en lang periode bør batteriet kobles fra motoren. Man bør forsikre seg om at batteriet holder seg oppladet.

## 6. TILBEHØR

**ADVARSEL:** For din sikkerhet er det strengt forbudt å montere et hvilket som helst annet ekstrautstyr enn det som er oppgitt i den følgende listen, som er spesielt utviklet for modellen og typen til din maskin.

### 6.1 "Mulching"-sett (hvis det ikke medfølger allerede)

Maler fint opp det klippede gresset, og lar det ligge på plenen som et alternativ til å bruke gressoppsamleren.

## 5. MILJØVERN

Miljøvern må være et relevant og prioritert aspekt ved bruk av maskinen, til fordel for den siviliserte sameksistens og miljøet vi lever i.

- Unngå å være et forstyrrende element for de nærmeste omgivelsene.
- Følg omhyggelig de lokale bestemmelsene for kasting av materialet som resulterer av skjæringen.
- Følg nøyde de lokale reglene for avfallshåndtering av emballasje, oljer, bensin, batterier, filter, forringede deler eller ethvert element med stor innvirkning på miljøet; slik avfall må ikke kastes sammen med vanlig søppel, men skiller ut og leveres ved dertil egnede gjenvinningsstasjoner, som vil sørge for resirkulering av materialene.
- Når maskinen tas ut av bruk, skal den ikke etterlates i naturen. Henvend deg hos en autorisert gjenvinningsstasjon i samsvar med gjeldende lokale regler.

Ta kontakt med forhandleren din hvis det skulle oppstå tvil eller problemer.

# SV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

BÖR FÖLJAS NOGA

## A) BRUKSANVISNING

1) **Läs noggrant igenom instruktionerna.** Lär att känna igen kontrollerna och att använda gräsklipparen på passande sätt. Lär att snabbt stänga av motorn.

2) **Använd gräsklipparen till det ändamål den är avsedd, dvs. att endast klippa och samla ihop gräs.** Annan användning kan vara farlig och skada maskinen. Följande anses som felaktig användning (som exempel, men inte uteslutande):

- transportera personer, barn eller djur på maskinen;
- transportera sig själv på maskinen;
- använda maskinen för att släpa eller skjuta laster;
- använda maskinen för att samla in löv eller skräp;
- använda maskinen för att klippa buskar eller annan vegetation än gräs;

- maskinen används av flera personer;

- aktivera kniven på platser utan gräs.

3) Tillåt aldrig att gräsklipparen används av barn eller av personer, som inte känner till instruktionerna tillräckligt. Lokala bestämmelser kan ange en åldersgräns för dess användning.

4) **Använd aldrig gräsklipparen:**

- i näheten av personer, speciellt barn, eller djur;

- om användaren har intagit läkemedel eller ämnen, som kan anses skadliga för hans reflexförmåga och uppmärksamhet.

5) Glöm inte, att användaren är ansvarig för eventuella olycksfall och oförutsedda händelser gentemot andra personer och deras egenskap.

## B) FÖRBEREDELSE

1) **Bär alltid kraftiga skor och långa byxor när gräset klipps.** **Använd inte gräsklipparen barfota eller med öppna skor.**

2) Kontrollera noggrant hela arbetsområdet, avlägsna allt, som skulle kunna sugas in och kastas ut från maskinen eller skada skärenheten och motorn (stenar, kvistar, järnträdar, ben, etc.).

3) **OBS! FAR! Bensinen är lättantändlig.**

- förvara bensinen i den där till avsedda behållaren;

- **använd en tratt för att fylla på bränslet, gör detta utomhus och avstå från att röka under arbetet samt var gång man hanterar bränslet;**

- fyll på med bränsle innan motorn sätts igång; tillför inte bensin och ta inte bort tankens lock när motorn är på eller är varm;

- sätt inte på motorn om bensin läcker ut och undvik, att orsaka brandfara genom att avlägsna gräsklipparen från området där bränslet har spills, tills bränslet har dunstat bort och bensinångorna har upplöst sig;

- sätt alltid tillbaka tankens och bensinbehållarens lock och kontrollera, att locken är väl låsta.

4) Ersätt sliten ljuddämpare.

5) **Utför en allmän kontroll före användning, och kontrollera särskilt noga knivarnas utseende, och att skruvarna och knivarna inte är nötta eller skadade.** Ersätt hela knivblocket och de skadade eller utnötta skruvarna, så att balanseringen bibehålls.

6) Montera skydden på utblåset (säck eller stenskydd) innan arbetet sätts igång.

## C) UNDER ANVÄNDNINGEN

1) Sätt inte på motorn i stängda utrymmen, där farliga koloxydgaser kan utvecklas.

2) Arbeta endast i dagsljus eller med en god belysning.

3) Unvik om möjligt, att arbeta när gräset är vått.

4) Kontrollera, att det alltid finns ordentliga stödpunkter på sluttande terräng.

5) Spring aldrig, gå. Användaren bör inte låta sig dras av gräsklipparen.

6) Klipp alltid tvärs över sluttande terräng, aldrig upp och ner.

7) Var särskilt försiktig vid byte av riktning i sluttande terräng.

8) **Klipp aldrig på terräng, som har över 20° sluttning.**

9) Var särskilt försiktig när gräsklipparen dras mot förenen.

10) Stoppla knivarna, om gräsklipparen måste lutas för bl. a. transport, vid korsning av ytor utan gräs och när gräsklipparen transporteras till och från ytan där gräset ska klippas.

11) Använd aldrig gräsklipparen om skydden är skadade, samt utan uppsamlare eller stenskydd.

12) Ändra inte motorns inställningar och låt den inte uppnå ett alltför högt motorvarvtal.

13) Vid modeller med drift ska hjuldriftens koppling fränkopplas, innan motorn sätts igång.

14) Sätt på motorn enligt instruktionerna och håll fötterna långt från kniven.

15) Luta inte gräsklipparen när den sätts igång. Sätt igång den på en plan yta utan hinder och högt gräs.

16) **Håll aldrig händer och fötter i näheten eller under roterande delar.** Stå alltid långt från gräsutkastningsöppningarna.

17) Lyft inte och transportera inte gräsklipparen när den är igång.

18) **Stoppa motorn och dra av tändstiftskabeln:**

- före varje ingrepp under klippskvian och innan utkastningsrännan rensas;

- innan gräsklipparen kontrolleras, rengörs eller innan man börjar arbeta på den;

- efter att ha slagit emot ett främmande föremål. Kontrollera ev. skador på gräsklipparen och reparera om nödvändigt, innan maskinen används på nytt;

- om gräsklipparen börjar att vibrera onormalt (sök omedelbart efter orsaken till vibrationerna och utför de nödvändiga kontrollerna hos ett specialiserat center).

19) **Stoppa motorn:**

- var gång gräsklipparen står obevakad. Vid modeller med elstart ska även nyckeln borttagas;

- innan bränsle fylls på;

- var gång gräsupsamlaren tas bort eller monteras på igen;

- innan klipphöjden ställs in.

20) Minska på gasen innan motorn stoppas. Stäng av bränsle-tillförsern när arbetet är slut och följ instruktionerna i motorns handbok.

21) Under arbetet, håll alltid säkerhetsavståndet från den roterande kniven, dvs. handtagets längd.

## D) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1) Håll muttrar och skruvar åtdragna för att alltid behålla maskinen i säkert arbetstillstånd. Ett regelmässigt underhåll är väsentligt för säkerheten och för att upprätthålla prestandanivån.

2) Förvara aldrig gräsklipparen med bensin i tanken i ett rum, där bensinångorna kan nås av eldslägra, gnista eller stark värmekälla.

3) Låt motorn kallna innan gräsklipparen ställs bort.

4) **För att minska brandrisken ska motorn, utloppet samt ljuddämparen, batterilådan och bensinförvaringsstället vara fria från gräsrester, löv eller överflödigt fett.** Lämna inte behållare med klippt gräs inomhus.

5) Kontrollera ofta att stenskyddet och gräsupsamlaren inte är alltför utnötta eller förslitna.

6) Om tanken måste tömmas, ska detta göras utomhus och med kall motor.

7) Använd arbetshandskar vid demontering och påmontering av kniven.

8) **Se till att kniven hålls i jämvikt när den slipas.** Alla ingrepp gällande kniven (nedmontering, slipning, balansering och/eller byte) är krävande ingrepp som efterfrågar specifik kompetens förutom användning av speciella verktyg; på grund av säkerhetsskäl så måste de därför utföras hos en serviceverkstad.

9) **Av säkerhetsskäl, använd aldrig maskinen med slitna eller skadade delar. Delarna ska bytas ut och aldrig repareras. Använd originala reservdelar. Delar som inte är av samma kvalitet kan skada maskinen och ställa din och andras säkerhet på spel.**

## E) TRANSPORT OCH FÖRFYTTNING

1) Var gång som man måste förflytta, lyfta eller luta maskinen så måste man:

- bärta robusta skyddshandskar;

- greppa maskinen så man får ett säkert tag genom att ta i beaktande dess vikt och fördelning;

- ta hjälp av tillräckligt med personer, anpassat efter maskinens vikt eller platsen där den skall placeras eller lyftas upp.

2) Under transporten, spänna fast maskinen med vajrar eller kedjor.

# SV ANVÄNDNINGSREGLER

Läs motsvarande instruktionsböcker för motorn och batteriet (i förekommande fall).

**ANMÄRKNING** - Motsvarigheten mellan referenserna i texten och respektiva figurer (på sidorna 2 - 3 - 4) anges av siffran framför varje avsnitt.

## 1. AVSLUTA MONTERINGEN

**ANMÄRKNING** - Maskinen kan levereras med vissa komponenter redan monterade.

**VARNING** - Uppackningen och slutförandet av monteringen skall utföras på en plan och stabil yta, med utrymme som är tillräckligt för att flytta maskinen och emballagen med hjälp av lämpliga utrustningar.

Bortskaffandet av emballagen skall göras enligt gällande lokala bestämmelser.

Slutför monteringen av maskinen enligt anvisningarna som ges på instruktionsbladen som medföljer varje komponent som skall monteras.

**1.1** Om modellen är utrustad med elektrisk startmotor, anslut batterikabeln till kontaktdonet för gräsklipparens huvudnät.

## 2. BESKRIVNING AV KOMANDON

**ANMÄRKNING** - Symbolernas betydelse på reglagen förklaras på sidan 6 och följande.

### 2.1 Gasreglage

Acceleratorn kontrolleras av spaken (1), vars lägen anges på motsvarande skylt.

Några modeller är försedda med motor med fast varvtal. Förgasaren är därför ej installerad.

### 2.2 Bladets bromsspak

Bladets broms styrs av spaken (1), som ska hållas mot handtaget för att starta och under gräsklipparens funktion.

Motorn stannar så fort spaken släpps.

### 2.3 Spak för koppling dragning

På modellerna med självdrift, kan man köra gräsklippan framåt genom att trycka spaken (1) mot handtaget. Gräsklippan stannar så snart spaken släpps.

### 2.4 Reglering av skärhöjd

Klipphöjdens inställning erhålls med hjälp av de speciella spakarna (1).

De fyra julen måste stå på samma höjd.

UTFÖR DETTA INGREPP MED STILLASTÅENDE KNIV.

## 3. GRÄSKLIPPNING

**ANMÄRKNING** - Denna maskin medger en gräsklippning på olika sätt. Innan arbetet inleds ska maskinen ställas in beroende på hur du vill utföra gräsklippningen.

UTFÖR ARBETSMOMENTET MED AVSTÄNGD MOTOR.

### 3.1a Inställning för klippningen och uppsamlingen av gräs i påsen:

- Lyft det bakre stenskyddet (1) och haka fast den styva påsen (2) eller tygpåsen (3) riktigt som på motsvarande figur.

### 3.1b Inställning för klippningen och bakre avlastning av gräs:

- På modellerna med möjlig avlastning från sidan: se till att sidoluckan (4) fällts ner.

### 3.1c Inställning för klippningen och malning av gräs (funktionen "mulching" – om förutsedd):

- På modellerna med möjlig avlastning från sidan: se till att sidoluckan (4) fällts ner.
- Lyft det bakre stenskyddet (1) och för in avskiljarens plugg (5) i utgångshålet och håll den lätt lutad åt höger. Fäst den sedan genom att föra in de två stiften (6) i de motsvarande hålen tills tänderna (7) klickar på plats.

För att ta bort avskiljarens plugg (5), lyft stenskyddet (1) och tryck på mitten för att lossa tanden (7).

### 3.1d Inställning för klippningen och bakre avlastning av gräs (i förekommande fall):

- Lyft det bakre stenskyddet (1) och för in avskiljarens plugg (5) i utgångshålet och håll den lätt lutad åt höger. Fäst den sedan genom att föra in de två stiften (6) i de motsvarande hålen tills tänderna (7) klickar på plats.
- För in avlastningens riktpiatta (8) som på figuren.
- Stäng sidolucken (4) så att riktpiattan (8) blockeras. För att ta bort avskiljarens plugg (5), lyft stenskyddet (1) och tryck på mitten för att lossa tanden (7).

### 3.2 Start av motorn

För att starta motorn, fölж anvisningarna i motorns handbok. Dra sedan bladets bromsspak (1) mot handtaget och ryck till med startvajerns handtag (2).

På modellerna med elektriskt start, dra bladets bromsspak (1) vid starttryckeln (3).

### 3.3 Gräsklippling

• **Vid "mulching":** undvik alltid att klippa en stor mängd gräs. Avlägsna aldrig mer än en tredjedel av gräsets totala höjd på en enda gång! Anpassa körhastigheten till gräsmattans tillstånd och till mängden gräs som klippts.

• **Vid avlastning från sidan (i förekommande fall):** det rekommenderas att köra på ett vis som undviker en avlastning av klippt gräs på gräsmattan som fortfarande ska klippas.

• **Med uppsamlingspåse med nivåvakt för påsens innehåll (i förekommande fall):** klippt gräs; när den sänks betyder det att påsen är full och måste tömmas.

## RÅD FÖR SKÖTSEL AV GRÄSMATTAN

Varje typ av gräs har olika egenskaper och gräsmattan kan därmed kräva olika skötselsätt. Läs alltid igenom anvisningarna på frönas förpackningar ifråga om klipphöjden, i förhållande till hur gräset växer i området där arbetet utförs.

Kom ihåg att de flesta grästyperna består av en stjälk och ett eller flera blad. Om bladen klipps helt, skadas gräsmattan och utväxten är svår.

I allmänhet kan de följande anvisningarna gälla:

- en för låg klippning orsakar hål och gallringar på gräsmattan, med ett "fläckigt" yta;
- under sommaren ska klippningen vara högre för att undvika en torkning av marken;
- klipp inte gräset då det är blött. Det kan minska bladets effekt och gräset klistrar sig fast och medförl hål i gräsmattan;
- för speciellt högt gräs ska den första klippningen göras på maskinens högsta höjd, följt av en andra klippning med två eller tre dagars mellanrum.

Gräsmattans yttre förbättras om skärningarna alltid utförs på samma höjd och alternativt i de två riktningarna.

### 3.4 Efter avslutat arbete

Då arbetet avslutats, släpp bromsspaken (1) och koppla från tändstiftets hatt (2). Ta bort starttryckeln (3) på modeller där den finns.

VÄNTA TILLS BLADET STANNAT UPP innan du utför något som helst ingrep.

## 4. RUTINUNDERHÅLL

**VIKTIGT - Regelmässigt och noggrant underhållsarbete är nödvändigt för att över tid bibehålla säkerhetsnivån och maskinens ursprungliga prestationer.**  
**Förvara gräsklipparen i torr miljö.**

- 1) Sätt på Er robusta skyddshandskar före alla slags ingrepp för rengöring, underhållsarbete eller justeringar på maskinen.
- 2) Efter all klipning så gör rent maskinen med vatten; ta bort alla gräsrester och lera som samlats inuti chassit för att undvika att den torkar in som kan göra det svårare att starta maskinen nästa gång.
- 3) Färgen inuti chassit kan lossna med tiden då gräset sliter på det; i så fall så måla med antirost färg för att förebygga bildning av rost vilket kan medföra metallkorrosion.
- 4) För att komma åt den invändiga delen, luta maskinen endast åt det håll som anges i motorns bruksanvisning och följ motsvarande anvisningar. **På modeller som förutser en avlastning från sidan, ta bort avlastningens riktplatta (om monterad - ➔ 3.1.d).**
- 5) Undvik att hälla bensin på motorns eller maskinens plastdelar för att undvika skada på dessa. Torka omedelbart av bensin som eventuellt spillts. Garantin täcker inte plastdelar som skadats av bensin.

**4.1** Varje ingrepp på kniven ska utföras hos ett specialiserat center som har de lämpliga utrustningarna.

På denna maskin har en användning av kniven med följande kod förutsätts:

81004346/3 (för modell 484)  
81004381/1 (för modell 534)

Knivarna skall alltid vara markerade med . På grund av produktens utveckling, kan de ovannämnda knivarna ersättas med andra, med liknande egenskaper ifråga om utbytbarhet och funktionssäkerhet.

Montera kniven (2) med koden och markeringen vända mot marken. Följ sekvensen som anges i figuren.

Dra åt den mitterna skruven (1) med en momentnyckel inställd på 35-40 Nm.

**4.2** På modeller med dragkraft, ställs rätt spänning av remmen in med hjälp av muttern (1), tills indikerat mått (6 mm) uppnåtts.

**4.3** Använd den speciella batteriladdaren (1) för att ladda batteriet. Följ instruktionerna i batteriets handbok.

Batteriet skall inte anslutas direkt till motorns uttag. Det är inte möjligt att starta motorn genom att använda batteriladdaren som försörjning då denna kan gå sönder.

Om du inte tänker använda gräsklipparen under en längre tid, koppla från batteriet och se till att det är tillräckligt laddat.

## 6. TILLBEHÖR

**VARNING!** För din säkerhet är det absolut förbjudet att montera vilket som helst annat tillbehör utöver de som ingår i den följande listan, som uttryckligen konstruerats för din maskins modell och typ.

### 6.1 Kitet "Mulching" (om den inte erhålls)

Finfördelar det avklippta gräset och lämnar det på gräsmattan, som alternativ till uppsamling i säcken.

## 5. MILJÖSKYDD

Miljöskyddet skall vara en betydande aspekt och prioritet vid användningen av maskinen, till fördel för den civila samlevnaden och miljön i vilken vi lever.

- Undvik att störa grannskapet.
- Följ noggrant lokala bestämmelser för bortförskaffande av material som finns kvar efter klipningen.
- Följ lokala bestämmelser noggrant för bortförskaffande av emballagen, olja, bensin, batterier, filter, trasiga delar och andra enheter som kan förstöra miljön. Dessa avfall får inte kastas i soporna utan skall separeras och överlämnas till insamlingscentraler som återvinner materialen.
- När maskinen tas ur drift, lämna inte maskinen i miljön, utan kontakta en insamlingscentral enligt gällande lokala förordningar.

Kontakta din återförsäljare om du behöver ytterligare information.

# DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER

BØR FØLGES NØJE

## A) GENERELLE RÅD

1) **Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt.** Bliv fortrolig med plæneklipperens styring og dermed selve brugen af maskinen. Lær at slukke hurtigt for maskinen.

2) **Brug kun plæneklipperen til det formål den er beregnet, dvs. klipning og opsamling af græs.** Al anden brug af maskinen er farlig og kan skade denne. Ukorrekt brug er for eksempel (men ikke udelukkende):

- transport af personer (inklusive børn) eller dyr på maskinen;
- at lade sig transportere af maskinen;
- anvendelse af maskinen til at trække eller skubbe laster;
- anvendelse af maskinen til at opsamle blade eller rester;
- anvendelse af maskinen til at udtynde hække eller til at klappe planter, der ikke er græsgagtige;
- når maskinen anvendes af flere brugere;
- anvendelse af kniven på terræner uden græs.

3) Lad aldrig børn, eller personer, som ikke har det nødvendige kendskab til plæneklipperen, bruge denne. Der kan lokalt være fastsat en minimum aldersgrænse for brug af plæneklipperen.

4) **Brug aldrig plæneklipper:**

- med personer, specielt børn, eller dyr i nærheden;
- hvis brugeren har indtaget medicin el. lign., som kan forringe reflekser og opmærksomhed.

5) Vær opmærksom på at brugeren er ansvarlig for ulykker, som påføres andre personer eller deres ejendom.

## B) FORBEREDELSE

1) **Under arbejde med maskinen, sørг altid for at bære solide sko og lange bukser. Arbejd aldrig med bare fødder eller sandaler.**

2) For arbejdet påbegyndes bør området renses for fremmedleger, som kunne udslynges fra plæneklipperen eller beskadige knivblokken og motoren (sten, grene, jernstykker osv.)

3) **OBS: FARE! Benzin er meget brandfarlig.**

- opbevar brændstoffet i dertil beregnede dunke;
- **fyld brændstof på ved hjælp af en tragt. Dette skal altid foregå i det fri og ryg aldrig under påfyldning af brændstof;**
- fyld brændstof på før start af motor; påfyld aldrig benzin, og fjern aldrig tankens benzindæksel, når motoren er i gang eller stadig er varm;
- start ikke motoren, hvis der er spilt benzin, men flyt plæneklipperen fra det forurenede område for at undgå brand. Vent til benzindampene er forsvundet;
- Sørg altid for at stramme dækslet godt på både tank og benzindunk.

4) Udkift defekte lyddæmpere.

5) **For brug af plæneklipperen, foretag da et generelt ettersyn især af kniven. Kontroller at skruer og skær ikke er slidt eller beskadiget.** Ved beskadigelse erstattes hele knivblokken og samtlige slidte eller ødelagte skruer, for at bibeholde balancen.

6) Før påbegyndelse af klipning, skal enten posen (græsopsamleren) eller skærmpladen monteres.

## C) UNDER BRUG

1) Tænd aldrig motoren i et lukket rum; der kan opstå farlige kulittedampe.

2) Arbejd kun ved dagslys eller godt kunstigt lys.

3) Undgå, om muligt, at klippe i vådt græs.

4) Pas på ikke at glide ved klipning på skrånninger.

5) Lob aldrig, men gå; lad ikke plæneklipperen trække dig.

6) Klip altid en skræning på tværs og aldrig på langs.

7) Pas altid på, når der skiftes klipperthenning på en skræning.

8) **Klip aldrig på områder med en hældning på mere end 20°.**

9) Pas på, når du trækker plæneklipperen mod dig selv.

10) Skal plæneklipperen transporteres over andre overflader end græs, afbryd da motoren og kontroller at kniven er i stilstand.

11) Benyt aldrig plæneklipperen, hvis beskyttelsesskærmen er

beskadiget eller uden græsopsamler eller skærm.

12) Motorens justering bør ikke ændres, og det opgivne max. omdrejningstal må ikke hæves.

13) På modeller med fremdrift, skal huldriften frakobles før motoren startes.

14) Start motoren ifølge vejledningen, og hold fodderne i passende afstand.

15) Vip ikke maskinen ved start. Start plæneklipperen på en jævn overflade uden forhindringer og højt græs .

16) **Kom ikke for nær ved klipperskjoldet med hænder og fødder,** og stå altid i en passende afstand fra udkasteråbningen.

17) Plæneklipperen må hverken løftes eller transportereres når motoren kører.

18) **Stop motoren og fjern tændrørsledningen fra tændrøret:**

- for indgreb under klipperskjoldet ellerrensning af græsudkastet;
- inden kontrol, rengøring eller reparation af plæneklipperen;
- efter påkørsel af evt. sten; undersøg om klipperen er beskadiget og reparer eventuelt for at fortsætte arbejdet;
- hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt (i så fald skal årsagen til vibrationerne straks findes og et specialiseret servicecenter skal sørge for de nødvendige undersøgelser).

19) **Stop motoren:**

- når plæneklipperen bliver ladet uden opsyn. På elektriske modeller fjernes tændningsnøglen;
- før påfyldning af brændstof;
- hver gang opsamlingsposen bliver enten på - eller afmonteret;
- før regulering af klippehøjde.

20) Før gasreguleringshåndtaget mod stop for motoren stoppes. Luk for brændstofstilførslen efter brug, ifølge vejledningen i instruktionsbogen.

21) Under arbejdet bør der altid holdes en passende sikkerhedsafstand fra klipperskjoldet, dvs. styrets længe.

## D) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

1) Lad bolte og skruer forblive monteret og strammet, så maskinen altid er klar til brug. Det er vigtigt for plæneklipperens sikkerhed og ydelse at foretage en regelmæssig vedligeholdelse.

2) Fyld aldrig brændstof på plæneklipperen i et rum, hvor benzindampene kan nå enten en flamme, gnist eller stærk varme.

3) Lad motoren køle af inden plæneklipperen sættes i et rum.

4) **For at mindske risikoen for brand, skal følgende holdes rent for blade, grene og olej: motor, lyddæmper, batteriholder og brændstofsbeholder.** Efterlad ikke kasser med afklippet græs i et lukket rum.

5) Kontroller ofte skærplade og græsopsamler for slid eller beskadigelse.

6) Hvis benzintanken skal tømmes, bør dette gøres i det fri og med afkolet motor.

7) Ved udkiftning af kniven benyttes arbejdshandsker.

8) **Det er vigtigt at bibeholde knivens balance, når denne slipes.** Samtlige operationer, der involverer kniven (afmontering, slibning, balancering, gemmontering og/eller udkiftning), er kritiske og kræver specifik kompetence og anvendelse af specielle redskaber. Af sikkerhedsgrunden er det derfor nødvendigt, at de altid udføres af et specialiseret center.

9) **Af sikkerhedsgrunde må maskinen aldrig anvendes med slidte eller defekte dele. Defekte dele bør altid udkiftes og ikke repareres. Brug originale reservedele. Reservedele af anden kvalitet kan beskadige maskinen og forringe Deres sikkerhed.**

## E) TRANSPORT OG HÅNDTERING

1) Hver gang maskinen skal sættes i bevægelse, løftes, transporteres eller skræstilles, skal De:

- Bære kraftige arbejdshandsker;
- Tage fat i maskiner på steder, der muliggør et sikkert greb, under hensynen til vægten og fordeling af denne;
- anvende et antal personer, der er egnet til maskinens vægt og transportmidlets egenskaber, samt til egenskaberne ved de steder, hvor maskinen skal placeres eller hentes.

2) Under transporten skal maskinen sikres på passende vis ved hjælp af wirer eller kæder.

# DA BRUGSANVISNINGER

**BEMÆRK** - Angående motor og batteri (i de modeller, hvor det findes) henvises der til de pågældende brugsanvisninger.

**BEMÆRK** - Sammenhængen mellem henvisningerne i teksten og de tilsvarende figurer (på siderne 2 - 3 - 4) fås ved hjælp af tallene foran hvert afsnit.

## 1. MONTERINGSANVISNING

**BEMÆRK** - Maskinen kan leveres med nogle komponenter, der allerede er monteret.

**ADVARSEL** - Udpakningen og den endelige samling skal udføres på en flad og solid overflade, hvor der er tilstrækkelig plads til at flytte maskinen og emballagen, og altid med anvendelse af egnet værkøj.

Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale gældende normer.

Maskinen skal færdigsamles i overensstemmelse med anvisningerne i de datablade, som leveres sammen med hver komponent, der skal monteres.

**1.1** Hvis modellen er udstyret med elektrisk start, forbindes batterikablet til kontakturen for plæneklipperens hovednet.

## 2. BESKRIVELSE AF STYRINGERNE

**BEMÆRK** - Betydningen af de symboler, der findes på betjeningerne, er vist på side 6 og efterfølgende sider.

### 2.1 Hastighedsregulator

Hastighedsregulatoren betjenes ved hjælp af grebet (1). Grebets stillinger er vist i den pågældende plade.  
Nogle modeller er udstyret med motor med fast omdrejningsantal. Gashåndtaget er derfor ikke installeret.

### 2.2 Håndtag til knivbremse

Knivbremsen betjenes ved hjælp af håndtaget(1), som skal holdes mod styrehåndtaget under plæneklippernes start og drift. Når der gives slip på håndtaget, standser motoren.

### 2.3 Håndtag til indkobling af træk

På de selvkorende modeller, kan man køre plæneklipperen fremad ved at trykke grebet (1) mod håndtaget.  
Plæneklipperen standser, så snart grebet slippes.

### 2.4 Justering af klippehøjde

Klippehøjden indstilles ved at flytte grebene (1).  
Klippehøjden skal være den samme på alle fire hjul.  
INDSTIL KLIPPEHØJDEN MED KNIVEN I TOTAL STILSTAND.

## 3. ARBEJDE MED PLÆNEKLIPPEREN

**BEMÆRK** - Denne maskine gør det muligt at klippe græsplænen på forskellige måder. Inden man går i gang med arbejdet, er det hensigtsmæssigt at indstille maskinen i overensstemmelse med den måde, klipningen skal udføres på.  
INDSTIL KLIPPEHØJDEN MED MOTOREN I TOTAL STILSTAND.

### 3.1a Indstilling til klipning og opsamling af græsset i posen:

- Loft bagbeskyttelsespladen (1) og hægt den stive pose (2) eller den vævede pose (3) korrekt som vist i figurerne.

### 3.1b Indstilling til klipning og udkastning af græsset bagud:

- I modeller med mulighed for udkastning sidelæns: forvis Dem om, at sidelågen (4) er sæknet.

### 3.1c Indstilling til klipning og finknusning af græsset ("mulching"-funktionen – findes ikke i alle modeller):

- I modeller med mulighed for udkastning sidelæns: forvis Dem om, at sidelågen (4) er sæknet.
- Loft bagbeskyttelsespladen (1) og stik prepladens prop (5) ind i udgangsstudsiden, idet den skrästilles en mule mod højre. Fastgør den derefter ved hjælp af de to stifter (6) i de dertil beregnede huller, indtil fasthægtningstanden (7) udlöses.

Prepladens prop (5) fjernes ved at løfte beskyttelsespladen (1) og ved at trykke i midten, således at tanden (7) frigøres.

### 3.1d Indstilling til klipning og udkastning af græsset sidelæns (i maskinerne med denne mulighed):

- Loft bagbeskyttelsespladen (1) og stik prepladens prop (5) ind i udgangsstudsiden, idet den skrästilles en mule mod højre. Fastgør den derefter ved hjælp af de to stifter (6) i de dertil beregnede huller, indtil fasthægtningstanden (7) udlöses.
- Indsæt prepladen (8) som vist i figuren.
- Luk sidelågen (4) igen således, at prepladen (8) blokeres. Prepladens prop (5) fjernes ved at løfte beskyttelsespladen (1) og ved at trykke i midten, således at tanden (7) frigøres.

## 3.2 Start af motor

For at starte motoren følges anvisningerne i motorens betjeningsvejledning, træk derefter knivbremsens håndtag (1) mod styrehåndtaget og træk i startkablets greb med faste ryk (2). I modeller med elektrisk start, træk knivbremsens håndtag (1) mod styrehåndtaget og drej kontaktnøglen (3).

### 3.3 Plæneklipning

- **Ved "mulching":** Undgå at fjerne alt for store mængder græs. Fjern aldrig mere end en tredjedel af græssets samlede højde på én gang! Afpas fremdriftshastigheden i forhold til græsplænen og græsmængden, som skal slås.
- **Ved udkastning sidelæns (i maskinerne med denne mulighed):** det anbefales at følge en vej, hvor det undgås, at det afklippede græs kastes ud på den side af græsplænen, der endnu ikke er klippet.
- **Ved opsamlingspose med tilstandsindikator (findes ikke i alle modeller):** under arbejdet, mens kniven er i bevægelse, forbliver tilstandsindikatoren løftet, så længe posen er i stand til at tage imod det klippede græs. Når tilstandsindikatoren er sænket, er posen fuld og skal tømmes.

## ET PAR RÅD TIL PLEJE AF GRÆSPLÆNEN

Forskellige typer af græs har hver sine egenskaber og kan derfor kræve, at de skal pleje på forskellig vis. Læs altid anvisningerne på græsfrøets pakning hvad angår klippehøjde i forhold til vækstbetingelserne på det område, hvor man arbejder.

Vær opmærksom på, at de fleste typer græs består af en stilk og et eller flere blade. Hvis bladene klippes fuldstændigt, vil plænen blive beskadiget og genvæksten bliver vanskeligere.

Som tommelfingerregel kan man holde sig til nedenstående anvisninger:

- en alt for lav klipning medfører afrivninger og udtyndinger i græsmåttene, med et "pletteffekt" udseende;
- om sommeren skal klipningen være højere for at undgå, at jorden tørrer ud;
- klip ikke græsset, mens det er vådt - dette kan reducere knivenes effektivitet på grund af græs, der sætter sig fast på kniven, og kan medføre afrivninger i græsmåttene;
- i tilfælde af særligt højt græs bør der først klippes ved den største højde, som maskinen tillader, og derefter klippe igen efter 2-3 dage.

Plænen vil få et bedre udseende, hvis klipperne altid udføres ved samme højde og skiftevis i de to retninger.

## 4. AFSLUTNING AF ARBEJDET

Ved afsluttet arbejde, giv slip på bremsehåndtaget (1) og fjern

tændrørshætten (2). Fjern kontaktnøglen (3) (i modellerne med nøgle).  
VENT, TIL KNIVEN ER FULDSTÆNDIGT STANDSET, inden der foretages et hvilket som helst indgreb.

## 4. VEDLIGEHOLDELSE

**VIGTIG - En regelmæssig og omhyggelig vedligeholdelse er uundgåelig for at fastholde maskinenes sikkerhedsniveauer og ydelsler gennem tiden.**

Opbevar plæneklipperen på et tørt sted.

- 1) Bær stærke arbejdshandsker, inden De foretager et hvilket som helst rensnings-, vedligeholdelses- eller justeringsindgreb på maskinen.
- 2) Vask maskinen omhyggeligt efter hver klipning; fjern de græsrester eller det mudder, som eventuelt har ophobet sig inde i chassiset for at undgå, at det tørrer og vanskeliggør den efterfølgende start.
- 3) Malingen i den indre del af chassiset kan falde af med tiden på grund af den slibende virkning fra det klippede græs; i så fald skal De hurtigt gøre ind ved at tilpasse den malede overflade med en rystbeskyttende maling for at undgå dannelse af rust, som kunne medføre korrosion af metallet.
- 4) Skulle det være nødvendigt at få adgang til den nederste del, må maskinen udelukkende skråstilles på den side, der er angivet i motorens betjeningsvejledning, og de øvrige anvisninger skal overholdes. **I modellerne med udkastning sideløns skal prepladen fjernes (hvis den var monteret - ► 3.1.d).**
- 5) Undgå at spilde benzin på motorens eller maskinenes plastikdele for at undgå at beskadige dem, ogrens alle de benzinspor, der eventuelt måtte være spildt. Garantien dækker ikke skader ved plastikdelene som følge af benzin.

**4.1** Et hvilket som helst indgreb på kniven bør udføres af et specialiseret center, der råder over egnede redskaber.

Denne maskine er tiltænkt anvendelse af knive med koden:

81004346/3 (til model 484)  
81004381/1 (til model 534)

Knivene skal altid afmærkes ▲. I betragtning af produktets udvikling kan fornævnte knive efter nogen tid udskiftes med andre, som har lignende egenskaber hvad angår ombyttelighed og funktionssikkerhed.

Montér kniven (2) med koden og afmærkningen, der vender mod jorden. Følg rækkefølgen som vist i figuren.

Fastspænd den midterste skrue (1) ved hjælp af en momentnøgle justeret ved 35-40 Nm.

**4.2** I modellerne med drivrem opnås den korrekte spænding ved hjælp af mætrikken (1) indtil man får den angivne afstand (6 mm).

**4.3** Til opladning af batteri benyttes den medfølgende oplader (1), som forklaret i batteriets vejledning.

Batteripladeren må aldrig forbines direkte til motorens klemme. Det er ikke muligt at starte motoren under anvendelse af batteripladeren som forsyningsspænding, da dette kan beskadige opladeren.

Hvis plæneklipperen ikke skal bruges i længere tid, afbrydes batteriet; sørg for, at det er korrekt opladt.

affald må ikke bortsaffaffedes sammen med husoldningsaffaldet men skal i stedet holdes adskilt og afleveres til egnede samlestasjoner, som vil sørge for genbrug af materialerne.

- Efterlad ikke maskinen i miljøet, når den bortsaffaffedes, men henvend Dem i stedet til et genbrugscenter i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

## 6. TILBEHØR

**ADVARSEL:** Af sikkerhedshensyn er det strengt forbudt at montere andre redskaber end dem, der er angivet i nedensættende liste, og som er udtrykkeligt designet til netop Deres maskines model og type.

### 6.1 Kit til "mulching" (med mindre det medfølger)

Finsnitter det slæde græs og efterlader det på plænen i stedet for opsamling i posen.

## A KOULUTUS

- 1) **Lue tarkasti käyttöohjeet.** Tutustu ohjauslaitteisiin ja ruohonleikkurien sopivaan käyttöön. Opi pysähdyttämään moottori nopeasti.
- 2) **Käytä ruohonleikkuria siihen tarkoitettuun käyttöön, eli ruohon leikkaamiseen ja keruuseen.** Muulainen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita tai koneen vaurioitumista. Sopimattomaksi käytöksi katsotaan (esimerkiksi, mutta ei ainostaan):
  - aikuisten, lasten tai eläinten kuljettaminen koneella
  - itsensä kuljettaminen koneella
  - koneen käyttäminen kuormien vetoon tai työntämiseen
  - koneen käyttäminen lehtien tai jätteiden keräämiseen
  - koneen käyttäminen pensaiden tai muun kuin ruohomaisen kasvillisuuden leikkaamiseen
  - koneen käyttäminen samanaikaisesti yhdessä useamman henkilön kanssa
  - terän käyttö alueilla, joissa ei kasva ruohoja.
- 3) Älä anna lasten tai laitteta tuntemattomien henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset lait voivat määrätä laitteen käytölle minimi-ikärajan, jota on ehdottamasti noudatettava.
- 4) **Ruohonleikkuria ei saa koskaan käyttää:**
  - muiden henkilöiden, etenkin lasten, tai eläinten läheisyydessä;
  - jos käyttäjä on nauttinut lääkkeitä tai aineita, jotka voivat vaikeuttaa keskitymiskykyä ja refleksien toimintaa.
- 5) Muista, että ruohonleikkurin käyttäjä on vastuunalainen tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuksilleen.

## B VALMISTELU

- 1) **Ruohonleikkauksen aikana, käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja.** Älä koskaan laita ruohonleikkuria käyntiin paljain jaloin tai sandaalit jalassa.
- 2) Tutki työkenttää tarkasti ja poista kaikki vieraat esineet, jotka voivat sinkoutua leikkurista tai vaurioittaa leikkuuysikköä ja moottoria (kivet, rautalangat, luun palaset, oksat jne).
- 3) **HUOMIO: VAARA! Bensiini on erittäin tulenarkkaa.**
  - säilytä polttoaine asiaankuuluvissa säilyntäästioissa;
  - lisää polttoainetta ruohonleikkuriin, suppilon avulla, vain taivas-alla, älä tupakoi tämän työvaiheen aikana, samoin kuin ei koskaan polttoainetta käsitellessä;
  - lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä; älä lisää bensiiniä tai älä poista säiliön korkkia silloin kun moottori on käynnissä tai se on vielä kuuma;
  - jos bensiiniä valuu ulos, älä sytytä moottoria, vaan vie ruohonleikkuri kauaksi bensiinillä kostuneelta alueelta ja väältä sytytämästä tulta siihen asti kunnes polttoaine on täysin haihnutun ja bensiiniä höyryt hajoittuneet;
  - muista aina laittaa ja hyvin kiinnittää säiliön ja bensiinikanisterin korkit.
- 4) Vaihda vialliset äänenvaimentajat.
- 5) **Ennen käyttöä, tarkista kone huolellisesti ja erityisesti sen leikkukuterät ja varmista etteivät ruuvit eivätkä leikkkuuosa ole kuluneet tai vahingoittuneet.** Vaihda kaikki vaurioituneet terät ja ruuvit, joita terän tasapaino säilyisi esimerkillisenä.
- 6) Ennen työn alkua, asenna ruohonkeruuaukolle suojuksesi (kivi-suja tai ruohonkeruusäkki).

## C KÄYTÖN AIKANA

- 1) Älä käynnistä moottoria suljetussa paikassa, jossa voi kertyä hengenvaallista häkää.
- 2) Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin riittävässä keinovalossa.
- 3) Jos mahdollista, väältä työskentely märällä ruohikolla.
- 4) Varmista aina, että ruohonleikkuri tukeutuu oikeanomaisesti rinteiseen maaperään.
- 5) Älä koskaan juokse, vaan kävele; väältä olemasta ruohonleikkurin vetämänä.
- 6) Leikkaa ruoho rinteissä poikittain eikä koskaan ylös alas.
- 7) Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä.
- 8) **Älä leikkaa ruhoa rinteissä, joiden kaltevuussuhde on yli 20°.**
- 9) Ole erittäin varovainen vetäessäsi ruohonleikkuria itseäsi koh-

den.

- 10) Sido terä, jos ruohonleikkuri on kallistuneena kuljetuksen aikana, ylitteessäsi ruohottomia alueita ja silloin kun sitä kuljetaan työalueelle ja sieltä pois.
- 11) Älä koskaan käynnistä ruohonleikkuria ilman kivisuojusta tai ruohonkeruusäkkiä, tai jos koneen suojukset ovat vaurioituneet.
- 12) Älä muuntee moottoria säätiimiä, äläkä käytä moottoria ylinopeudella.
- 13) Itsevetävän mallin ollessa kyseessä, laita vaihteisto vapaalle ennen moottorin käynnistämistä.
- 14) Käynnistä moottori varovasti ohjeiden mukaisesti ja pidä jalkasi hyvin kaukana terästä.
- 15) Älä kallista ruohonleikkuria sitä käynnistäässäsi. Käynnistä ruohonleikkuri aina tasaisella maaperällä, eikä pitkäruohoissa tai muuten esteellä alueella.
- 16) **Älä lähesty käsii tai jaloin pyörivää osia.** Pysyttele aina kaukana ruohonkeruuaukosta.
- 17) Älä nostaa tai kuljeta ruohonleikkuria moottorin käynnissä oltavessa.
- 18) **Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto:**
  - ennen mitä tahansa toimea leikkuton alla tai ennen jätteiden kerääjän puhdistamista;
  - ennen ruohonleikkurin huoltoa, puhdistusta tai tarkistusta;
  - jos osut vieraaseen esineeseen. Varmista ettei ruohonleikkuri ole vahingoittunut ja huolla mahdolliset vauriot ennen sen uudelleen käyttöä;
  - mikäli ruohonleikkuri alkaa tärristä oudosti (Etsi tärinän aiheuttaa väilittämästi ja huolehdi tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta erikoistuemuissa huoltoliikkeessä).
- 19) **Pysäytä moottori:**
  - joka kerta kun jätät ruohonleikkurin yksin. Sähkökäytisen mallin kyseessä ollessa, poista myös avain;
  - ennen polttoaineen lisääystä;
  - joka kerta kun laitat tai poistat ruohonkeruusäkin;
  - ennen kun säädät leikkukorkeuden.
- 20) Vähennä kaasua ennen moottorin pysäytämistä. Sulje polttoaineen syöttö työn päätyttyä moottorin käyttöohjekirjan selosteeseen mukaisesti.
- 21) Työn aikana, säilytä varren pituinen turvaetäisyys pyörivästä terästä.

## D HUOLTO JA SÄILYTYKSEN

- 1) Varmista aina, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni, jotta leikkuri olisi aina turvallinen ja käyttövalmis. Säännöllinen huolto on ehdoton turvallisuuden ja suoritustason ylläpidolle.
- 2) Älä koskaan jätä ruohonleikkuria suljettuun tilaan tyhjemästä bensiinitankkia, koska bensiinistä vapautuvat höyryt saattavat päästää kosketukseen liekin, kipinän tai kuumuuden lähteen kanssa.
- 3) Anna moottorin jäähytä ennen ruohonleikkurin siirtämistä mihin tahansa tilaan.
- 4) **Tulipalovaaran vähentämiseksi poista ruohojätteet, lehdet tai ylimääräinen rasva moottorin, pakoputken, akun ja bensiinivaraston läheisyydestä.** Älä jätä täysinäisiä ruohonkeruusäkkejä sisältäilijöitä.
- 5) Tarkasta usein kivisuoja ja ruohonkeruusäkin tila ja mahdollinen kuluminen ja vaurioituminen.
- 6) Tyhjennä bensiinitankki aina ulkona ja moottorin ollessa kylmä.
- 7) Käytä suojakäsinettiä aina terää käsitellessäsi.
- 8) **Tarkista aina terän tasapaino ennen sen teroittamista.** Kaikki terää koskevat toimenpiteet (irrotus, teroitus, tasapainotus, udelleenkiihitys ja/tai vaihto) ovat vaativia toimenpiteitä, jotka vaativat oikeiden työkalujen käytön lisäksi erityispätevyttä. Turvallisuuden vuoksi suosittelemme, että nämä toimenpiteet suoritetaan tähän erikoistuneissa keskuksissa.
- 9) **Turvallisuussäädällä koskaan käytä konetta, jos siinä on kuluneita tai vioitettuja osia. Vaurioituneet osat täyttyvät vaihtaa, eikä koskaan korjata. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Alkuperäisistä laadultaan poikkeavat osat voivat vahingoittaa laitetta ja heikentää käyttäjän turvallisuutta.**

## E KULJETUS JA LIIKUTTAMINEN

- 1) Aina laitteta liikuteltaessa, nostettaessa, kuljetettaessa tai kallistettaessa, tulee:
  - käyttää tukevia työkäsinettiä;
  - tarttua koneeseen kohdista, joista saadaan varma ote, koneen paino ja sen jakautuminen huomioiden;
  - käyttää tarpeeksi monta henkilöä laitteen painon ja kuljetusvähitelineen tai sijoitus- tai noutopaikan huomioiden.
- 2) Kuljetuksen ajaksi kone on kiinnitettävä huolellisesti köysillä tai kettingillä.

# **FI KÄYTÖMÄÄRÄYKSET**

**Koskien moottoria ja akkua (jos mukana) lue niiden ohje-kirjet.**

**HUOM** - Tekstissä olevien viittauksien ja vastaanvien kuvien (si-vuilla 2 - 3 - 4) vastaanvuuus ilmoitetaan numerolla, joka edeltää kappaleen otsikkoja.

## **1. KOKOONPANON TÄYDENNYS**

**HUOM** - Kone voidaan toimittaa jotkut osat valmiiksi asennettuina.

**HUOMIO** - Laitteen poisto pakkauksesta ja asennus tulee suorittaa tasaisella ja kiinteällä alustalla. Lisäksi tulee olla riittävästi tilaa laitteineen ja pakkausten liikkutteluun. Käytä aina sopivia välineitä pakkausten ja laitteen liikkutteluun. Pakkausten hävitys on suoritettava voimassa olevia säännöksiä noudattaen.

Suorita laitteen asennus loppuun jokaisen asennettavan osan mukana toimitettavissa ohjelehtisissä annettujen ohjeiden mukaan.

**1.1** Mallit, jotka on varustettu sähkökäynnistysellä, liitä akun kaapeli ruohonleikkurin yleiskaapelirirasian kytkimeen.

## **2. SÄÄDINTEN SELITYS**

**HUOM** - Ohjaimissa olevien merkkien selitykset löytyvät si-vulta 6 eteenpäin.

### **2.1 Kihdyttimen vippu**

Kaasutus säädetään vivun avulla (1). Vivun asennot on osoitettu sitä koskevassa laatassa.

Joihinkin malleihin on asennettu moottori, joka käy aina samalla nopeudella, ilman että kaasutinta tarvitaan.

### **2.2 Terän jarruvipu**

Terän jarrua ohjataan vivulla (1), jota on pidettävä vasten kädensijaa käynnistettäessä ja ruohonleikkurin toiminnan aikana.

Moottori pysähtyy, kun vippu vapautetaan.

### **2.3 Vedon kytäntävipu**

Mallit, joissa on itseveto, ruohonleikkuri etenee työntämällä vippu (1) kädensijaa vasten. Ruohonleikkuri pysähtyy, kun vippu vapautetaan.

### **2.4 Leikkuukorkeuden säätö**

Ruohon leikkuukorkeus säädetään vivun (1) avulla.

Kaikki pyörät tulee säättää samalle korkeudelle.

**SUORITA TOIMENPIDE LEIKKUUTERÄN OLLESSA TÄYSIN PYSÄHTYNEENÄ.**

## **3. RUOHONLEIKKAUS**

**HUOM** - Tällä laitteella on mahdollista leikata nurmikko eri tavoin. Ennen työskentelyn aloittamista on laite valmisteltava e-tukäteen sen perusteella miten aiotaan leikata.

**SUORITA TOIMENPIDE MOOTTORI SAMMUTETTUNA**

### **3.1a Esivalmistelut leikkausta varten ja ruohon keräämiseksi säkki:**

- Nosta takakivisuoja (1) ja kiinnitä jäykkiä säkki (2) tai kangassäkki (3) kuvien osoittamalla tavalla.

### **3.1b Esivalmistelut leikkausta varten ja ruohon tyhjentämiseksi takaa:**

- Malleissa, joissa mahdollisuus sivutyhjennykseen: varmista, että sivuluukku (4) on laskettu alas.

### **3.1c Esivalmistelut leikkausta varten ja ruohon silppuamiseksi (silppuamistoiminto – jos varustee-na):**

- Malleissa, joissa mahdollisuus sivutyhjennykseen: varmista, että sivuluukku (4) on laskettu alas.
- Nosta takakivisuoja (1) ja työnnä läppäkorkki (5) poistoaukkoon hieman oikealle kallistettuna. Kiinnitä se työntämällä kahta tappia (6) niille tarkoitettuihin reikiin, kunnes kiinnityshammashammas (7) napsahtaa.
- Irrotaaksesi läppäkorkin (5), nosta kivisuoja (1) ja paina keskel-tä niin, että kiinnityshammashammas (7) irtooaa.

### **3.1d Esivalmistelut leikkausta varten ja ruohon tyhjentämiseksi takaa (jos olemassa mahdollisuus):**

- Nosta takakivisuoja (1) ja työnnä läppäkorkki (5) poistoaukkoon hieman oikealle kallistettuna. Kiinnitä se työntämällä kahta tappia (6) niille tarkoitettuihin reikiin, kunnes kiinnityshammashammas (7) napsahtaa.
- Aseta tyhjennyksen deflektori (8) kuvan osoittamalla tavalla.
- Sulje sivuluukku (4) niin, että deflektori (8) on lukittu.
- Irrotaaksesi läppäkorkin (5), nosta kivisuoja (1) ja paina keskel-tä niin, että kiinnityshammashammas (7) irtooaa.

### **3.2 Moottorin käynnistys**

Käynnistääksesi ruohonleikkurin noudata moottorin ohjekirjas-sa annettuja ohjeita. Vedä terän (1) jarruvipu vasten kädensijaa ja vedä päättäväisesti käynnistysnaran (2) kädensijasta. Sähkösellä käynnistysellä varustetuissa malleissa, vedä terän jarruvipua (1) kohti kädensijaa ja käänä virta-avainta (3).

### **3.3 Ruohon leikkuu**

- **Silputtaessa** vältä leikkaamasta suurta määrää ruohoa. Älä ikinä leikkaa enempää kuin 1/3 ruohan kokonaiskorkeudesta yhdellä kerralla! Säädä etenemisnopeus nurmikon olosuhteiden ja leikkattavan ruhomäärän mukaan.
- **Sivusta tyhjennys (jos mahdollista):** suosittelemme suun-nittelemaan reitin niin, etett joudut tyhjentämään leikattua ruohoa siihen osaan nurmikkoon, joka pitää vielä leikata.
- **Kun kyseessä on keräysässä sisällön ilmaisulaitteella (jos varustea):** työskentelyn aikana, terän liikkuessa, ilmaisin pysyy nostettuna niin kauan, että säkki pystyy vastaanottamaan leikattua ruohoa. Kun säkki laskeutuu tar-koittaa se, että säkki on täynnä ja on tarpeen tyhjentää se.

## **NEUVOJA NURMIKON HOITOON**

Eri ruoholajit ovat erilaisia ominaisuuksiltaan ja vaativat erilaista hoitoa. Lue aina siemenpakkauskessa olevat ohjeet koskien leikkuukorkeutta ko. kasvualueella.

Huomioi, että suurin osa nurmikosta koostuu yhdestä kerrok-sesta ja yhdestä tai useammasta arkista. Jos arkit leikataan kokonaan nurmikko vahingoittuu ja uudelleenkasvu on vaikeaa. Yleisesti seuraavat ohjeet ovat voimassa:

- liian matala leikkaus aiheuttaa nurmikkoon repeämiä ja ohen-tumista, aiheuttaen lääkikkäään ulkonäön.
- kesällä leikkuuksien on oltava korkeampi maaperän kuivumi-sen välttämiseksi;
- älä leikkaa märkää ruohoa. Tämä saattaa heikentää terän tehokkuutta, koska ruoho tarttuu ja aiheuttaa repeämiä nur-mikkoon.
- jos ruoho on erittäin korkeaa, suosittelemme ensin leikkaa-maan laitteen sallimalla maksimikorkeudella ja sen jälkeen uudelleen 2-3 päivän kuluttua.

Nurmikon ulkonäkö on kauniimpi, jos leikkuukorkeus on aina sama ja leikkaus suoritetaan kahteen eri suuntaan vuorotellen.

### **3.4 Työn lopettaminen**

Työn lopuksi vapauta jarruvipu (1) ja irrota sytytystulpan kupu (2). Malleissa, joissa varustea, irrota virta-avain (3). ODOTA TERÄN PYSÄHTYMISTÄ ennen minkäänlaisen toimen-piteen suorittamista.

## 4. JOKAPÄIVÄINEN YLLÄPITO

**TÄRKEÄÄ** - Säännöllisesti ja huolellisesti suoritettu huolto on välttämätön koneen turvallisuuden ja oikean toiminnan takaamiseksi ja säilyttämiseksi.  
Säilytä ruohonleikkuri kuivassa tilassa.

- 1) Käytää aina tukevia työkäsineitä suorittaessasi koneen puhdistus-, huolto- tai säättötoimenpiteitä.
- 2) Puhdista kone huolellisesti vedellä aina käytön jälkeen, poistaen alustan sisään kerääntyneet ruohon jäännökset ja muta, jotka kuivuessaan saattavat vaikeuttaa seuraavaa käynnistystä.
- 3) Leikatun ruohon hankaus saattaa ajan mittaan aiheuttaa alustan sisäosan maalin irtoamisen; tällöin on maalia välittömästi paikallitava ruosteenestomailla, sillä ruoste voi syövyttää metallia.
- 4) Jos laitteeseen alapuolelle on tehtävä toimenpiteitä, kallista laitetta ainostaan moottorin ohjekirjassa osoitetulle sivulle noudataen mukana tulevia ohjeita. **Malleissa, joissa sivutyhjennys, kannattaa irrottaa tyhjennyksen deflektori (jos asennettu - ➔ 3.1.d).**
- 5) Vältä kaatamasta bensiiniä moottorin tai laitteen muoviosille, koska ne saattavat vahingoittua. Puhdista välittömästi kaikki vahingossa muoviosille mennyt bensiini. Takuu ei kata muoviosille tapahtuneita vahinkoja, jotka johtuvat bensiinistä.

**4.1** Teräle tehtävät toimenpiteet on aina parasta jättää erikoistuneiden huoltoliikkeiden suorittavaksi, koska näillä on hallussaan asianmukaiset työvälineet.

Tässä laitteessa tulee käyttää teriä, joissa koodi:

81004346/3 (mallille 484)

81004381/1 (mallille 534)

Terissä tulee aina olla merkintä  $\Delta$ . Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi nämä terät saatetaan ajan kuluessa vaihtaa uudenlaisiin, mutta terät pysyvät aina keskenään vaihtokeloisina ja käyttöturvallisuuden kannalta samanarvoisina.

Asenna terä (2) paikalleen siten, että koodi ja merkintä tulevat maata kohti, kuvassa näkyvän työjärjestyksen mukaisesti.

Kiinnitä keskusruuvi (1) dynamometrisella avaimella, joka on kalibroitu arvoon 35-40 Nm.

**4.2** Vetomalleissa hihnan kireys säädetään mutterista (1) haluttuun mitaan (6 mm).

**4.3** Akun lataukseen käytä siihen tarkoitettua lataajaa (1) noudataen akun ohjekirjan antamia neuvoja.

Älä yhdistä akkulaturia suoraan moottorin liitintänapaan. Moottoria ei voi käynnistää käyttämällä akkulaturia virtalähteenä, koska laturi saattaisi vahingoittua.

Jos ruohonleikkuri on pidempiä aikoa käyttämättömänä, irrota akku moottorista, mutta varmista, että akku pysyy aina tarpeellisesti ladattuna.

## 6. LISÄVARUSTEET

**VAROITUS:** Oman turvallisuutenne vuoksi on ehdottomasti kiellettyä asentaa mitään muita lisävarusteita kuin seuraavassa luetelossa on mainittu. Nämä lisävarusteet on suunniteltu erityisesti oman koneen malliin ja tyypisiin sopiviksi.

**6.1** **Silppuamisvarusteet (jos toimitettu koneen mukaan)**

Vaihtoehtoisena ruohonkeruusäkille, hienontaa ruohon pieneksi silpuksi ja jättää sen nurmikkoon.

## 5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelun tulee olla keskeisellä sijalla käytettäessä laitetta.

- Vältä aiheuttamasta häiriötä naapureille.
- Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien leikkausjätteiden hävitystä.
- Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien pakkausten, öljyn, bensiinin, akkujen, suodattimien, kuluneiden osien tai minkä tahansa ongelmajätteen hävitystä. Näitä jätteitä ei saa heittää tavalliseen roskikseen vaan ne on kerättävä talteen erikseen ja vietävä niitä varten olevaan erilliseen jätteiden keräyspaikkaan, jossa niiden kierrätyksestä huolehditaan.
- Kun laite otetaan pois käytöstä älä hylkää sitä luontoon vaan vie se kaatopaikalle paikallisia säädöksiä noudattaen.

Minkä tahansa epäilyn tai ongelman ilmetessä, ota yhteys lähipäät Palvelupisteesemme tai Jälleenmyyjään.

# CS BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DODRŽUJTE VELMI DŮSLEDNĚ

## A) ZÁKLADNÍ POUČENÍ

**1) Před prvním použitím sekačky si pečlivě prostudujte tento návod k použití.** Seznamte se s ovládáním sekačky a nacvičte si, jak okamžitě vypnout motor.

**2) Použivejte sekačku výhradně k účelu, ke kterému je určena, to znamená k sečení a sběru trávy.** Jakékoliv jiné použití může být nebezpečné a může způsobit škody na osobách a/nebo věcech. Do nesprávného použití spadá (například, avšak nejenom):

- Převážení osob, dětí nebo zvířat na stroji;
- nechat se převážet strojem;
- používání stroje k tažení nebo tlačení nákladů;
- používání stroje pro sběr listí nebo sutě;
- používání stroje pro úpravu živých plotů nebo pro sekání netravnatých rostlin;
- používání stroje více než jednou osobou;
- aktivace nože na úsecích bez travnatého porostu.

**3) Nedovolte nikdy, aby sekačku používaly děti anebo osoby, které nemají potřebné schopnosti k použití sekačky.** V každém státě je třeba respektovat zákony, které určují minimální věk pro uživatele.

**4) Nepoužívejte stroj nikdy za těchto podmínek:**

- za přítomnosti osob, především dětí nebo zvířat v blízkosti sekačky;
- v případě, že jste požili léky nebo látky, které snižují pozornost a oslabují reflexní činnost.

**5) Pamatujte si, že jako obsluha nesete plnou odpovědnost vůči ostatním osobám, které se zdržují v blízkém okolí pracovního prostoru, a za škody způsobené na předmětech ve vlastnictví jiných osob.**

## B) PŘÍPRAVA

**1) Během práce se sekačkou používejte pevnou uzavřenou obuv a kalhoty s dlouhými nohavicemi.** Nikdy nezapínajte sekačku, pokud jste bosi nebo v otevřených sandálech.

**2) Než začnete sekat, vyčistěte sečenou plochu od pevných předmětů (např. kamenů, větví, drátů, apod.), které mohou být nožem sekačky zasaženy. Prudký náraz nože do pevné překážky může být příčinou poškození sekačky nebo motoru.**

**3) POZOZ: NEBEZPEČÍ! Benzin je hořlavina I. třídy:**

- palivo skladujte pouze v nádobách k tomuto použití určených;
- pro doplňování paliva používejte nálevku, palivo doplňujte na volném nebo dobré větrném místě, při manipulaci s palivem zásadně nekuřte;
- palivo doplňujte před nastartováním motoru, nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo za chodu motoru nebo je-li motor horký;
- rozlítělé palivo, nepokoušejte se nastartovat motor, ale přesuňte sekačku na jiné místo a zabraňte možnosti vzniku požáru, dokud se rozlité palivo nevypaří a výpar se nerozpálí;
- po doplnění nádrže nezapomeňte našroubovat a pečlivě dotáhnout víčko nádrže i nádoby s palivem.

4) Nahrádte vadný tlumič výfuku.

**5) Před použitím stroje si ověřte jeho celkový stav, zvláště vzhled nožů, zkонтrolujte, zda šrouby a nůž nejsou poškozené a/nebo opotrebované.** Nahrádte příslušné části sekaci jednotky a poškozené nebo opotrebované šrouby pro dodržení správného využívání.

6) Než začnete sekat, nasadte ochranná zařízení pro výstup (sběrací koš nebo ochranný kryt).

## C) BĚHEM POUŽITÍ

1) Nenechávejte běžet motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou nahromadit výfukové plyny obsahující jedovatý kysličník uhelnatý.

2) Sekačka používejte pouze za denního světla nebo za velmi dobrého umělého osvětlení.

3) Pokud je to možné, nepracujte se sekačkou ve vlhké trávě nebo za deště.

4) Zajistěte vždy dostatečnou oporu sekačky na nakloněných terénech.

5) Během sečení chod'te, nikdy neběhejte, nevozte se a nenechte se sekačkou táhnout.

6) Pracujte se sekačkou vždy po vrstevnici, nikdy ne po spádnici.

7) Při změně směru sečení v sevahu budte zvlášť opatrní.

**8) Nepoužívejte sekačku na svazích s větším sklonem než 20°.**

9) Dbejte zvýšené opatrnosti v okamžiku, kdy táhnete sekačku

směrem k sobě.

10) Před přejížděním beztravnatých ploch, před nakládáním a přenášením sekačky vždy vypněte motor a počkejte, až do úplného zastavení nože.

11) Nespojujte nikdy sekačku, jsou-li poškozeny nebo nesprávně nasazeny bezpečnostní kryty anebo bez sběracího koše a ochranného krytu.

12) Neprovádějte žádné úpravy motoru, nezvyšujte počet otáček nastavený výrobcem motoru.

13) U modelů s pohonem kol je nezbytné vypnout pohon kol před tím, než uvedete motor do chodu.

14) Při spouštění motoru budte opatrní, ruce a nohy držte v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí stroje.

15) Sekačku zapínejte na volné ploše bez překážek a vysoké trávy a nenakláňejte ji při startování motoru.

16) **Během sečení nepřiblížujte ruce a nohy k rotujícímu noži a vyhazovacímu otvoru sekačky.**

17) Během chodu motoru sekačku nezdvihejte ani nepřenášejte.

18) **Vždy vypněte motor a sejměte kabelovou koncovku ze zápalovací svíčky, pokud:**

- budete provádět jakýkoliv zásah na skříň sekačky a před čistěním vyhazovacího kanálu;

- pokud budete provádět kontrolu, čištění anebo jakoukoliv práci na sekačce;

- po nárazu na cizí předmět ovělte případně škody na sekačce a proveděte patřičné opravy před opětovným použitím stroje;

- když sekačka začne vibrat poruchovým způsobem (Okamžitě vyhledejte příčiny vibrací a zajistěte provedení potřebných kontrol ve Specializovaném středisku).

19) **Zastavte motor, pokud:**

- opouštíte sekačku (u modelů vybavených el. startérem vyjměte klíček z zapalování);

- budete doplňovat palivo;

- budete vyprázdiňovat a znova nasazovat sběrací koš;

- budete seřizovat výšku sečení.

20) Před vypnutím motoru stáhněte plyn. Při ukončení práce se sekačkou zavřete přívod paliva, při této operaci postupujte podle návodu k obsluze motoru.

21) Během práce se sekačkou dodržujte bezpečnou vzdálenost od rotujícího nože, která je dána délkom rukojeti.

## D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1) Šrouby a matice udržujte stále dotažené. Kontrolujte technický stav sekačky, aby její provoz byl bezpečný. Pravidelná údržba je nutná, jak pro dodržení bezpečnosti, tak pro zachování správného výkonu a funkčnosti sekačky.

2) Neskladujte sekačku s palivem v nádrži uvnitř budovy, ve které mohou výparы dosáhnout plamen, jiskru nebo silný zdroj tepla.

3) Před uskladněním sekačky nechejte motor vychladnout na dobu větrném místě.

4) **Pro snížení nebezpečí požáru je třeba ze sekačky, zvláště pak z motoru, vyhazovacího kanálu, umístit baterie a místa uskladňování paliva odstranit zbytky posečené trávy, suché listí a přebytečné mazivo.** Posečenou trávu neuskladňujte v nádobách v uzavřené místnosti.

5) Pravidelně kontrolujte ochranný kryt a sběrací koš, nejsou-li poškozeny nebo opotrebovány.

6) Vypouštění paliva z nádrže provádějte venku. Před tím nechejte motor vychladnout.

7) Při demontáži a opětovné montáži nožů používejte vždy rukavice.

8) **Po naštěstí nože je nezbytné dodržet jeho správné využíeni.** Všechny operace týkající se nože (demontáž, ostření, vyvážení, zpětná montáž a/nebo výměna) představují velice náročné práce, které vyžadují specifické znalosti a použití příslušných zařízení; z bezpečnostních důvodů je proto zapotřebí, aby byly pokaždé provedeny ve Specializovaném středisku.

9) **Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte stroj s opotřebovanými nebo poškozenými součástmi. Díly musí být vyměněny a nikdy nesmí být opravovány.** Používejte jenom originální náhradní díly. Díly, které nemají stejnou kvalitu, mohou způsobit poškození stroje a ohrozit vaši bezpečnost.

## E) PŘEPRAVA A PŘESUN

1) Pokaždé, když je třeba přesunout, nadzvednout, přepravit nebo naklonit stroj, je nutné:

- použít pevné pracovní rukavice;

- uchopit stroj v místech, která umožňují bezpečné uchopení, a brát v potaz hmotnost stroje a její rozložení;

- zainteresovat potřebný počet osob, který odpovídá hmotnosti stroje a vlastnostem dopravního prostředku nebo místa, ve kterém dochází k jeho umístění nebo vyzvednutí.

2) Během přepravy náležitě zajistěte stroj lany nebo řetězy.

# CS POKYNY K POUŽITÍ

**Informace ohledně motoru a akumulátoru (je-li součástí) si přečtěte v příslušných návodech k použití.**

**POZNÁMKA -** Vztah mezi odkazy uvedenými v textu a příslušnými obrázky (uvedenými na str. 2 - 3 - 4) je dán číslem, které předchází každý odstavec.

## 1. SESTAVENÍ SEKAČKY

**POZNÁMKA -** Sekačka může být dodána s předmontovanými díly.

**UPOZORNĚNÍ -** Rozbalení a dokončení montáže musí být provedeno na rovné a pevné ploše, s dostatečným prostorem pro manipulaci se strojem a s obaly, za použití vhodného náradí.

Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s platnými místními předpisy.

Dokončete montáž stroje podle pokynů dodaných na listech s pokyny, které provázejí každou součást určenou pro montáž.

**1.1** U modelů vybavených elektrickým startérem propojte kabel baterie konektorem s kabeláží sekačky.

## 2. POPIS OVLÁDÁNÍ

**POZNÁMKA -** Význam symbolů uvedených na ovládacích prvcích je vysvětlen na straně 6 a na následujících stránkách.

### 2.1 Ovládání akcelerace

Plyn je řízený páčkou (1). Polohy této páčky jsou znázorněné na příslušném štítku.

Některé modely mají předem nastavené otáčky motoru a plynová páčka není u těchto typů potřebná.

### 2.2 Páka brzdy nože

Brzda nože je ovládána pákou (1), která musí být přitažená k rukojeti při startování a během provozu sekačky.

Po uvolnění páky se motor okamžitě zastaví.

### 2.3 Páka zařazení náhonu

U modelů s pohonem dochází k posunu sekačky přitažením páky (1) k rukojeti. Po uvolnění páky se pohon vyřadí z činnosti.

### 2.4 Nastavení výšky sečení

Seřízení výšky sečení se provádí pomocí příslušných páček (1). Všechna čtyři kolečka musí být nastavená ve stejné výšce.

**NASTAVOVÁNÍ VÝSKY SEČENÍ PROVÁDĚJTE POUZE PŘI ZASTAVENÉM NOŽI.**

## 3. SEČENÍ TRÁVY

**POZNÁMKA -** Tento stroj umožňuje provést sečení trávníku různými způsoby; před zahájením pracovní činnosti je vhodné připravit stroj podle toho, jak hodláte provést sečení.

**OPERACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉM MOTORU.**

### 3.1a Příprava pro sečení a sběr trávy do koše:

- Nadzvedněte zadní ochranný kryt (1) a uchyťte správně pevný koš (2) nebo plátěný koš (3); postupujte přitom dle příslušných obrázků.

### 3.1b Příprava pro sečení trávy a její vyhazování dozadu:

- U modelů s možností bočního vyhazování: Se ujistěte, zda jsou boční dvířka (4) spuštěná.

### 3.1c Příprava pro sečení trávy a její posekání nadrobno (funkce "mulčování" – je-li součástí):

- U modelů s možností bočního vyhazování: Se ujistěte, zda jsou boční dvířka (4) spuštěná.
- Nadzvedněte zadní ochranný kryt (1) a zavedte vychylovací uzávěr (5) do výstupního otvoru tak, že jej přidřížte mírně nakloněný směrem doprava; poté jej upěvněte vložením dvou čepů (6) do připravených otvorů až do zavaknutí úchytného ozubu (7).

Demontáž vychylovacího uzávěru se provádí tak, že nadzvednete zadní ochranný kryt a zatlačíte na střed, aby se odpojil ozub (7).

### 3.1d Příprava pro sečení trávy a její boční vyhazování (je-li součástí):

- Nadzvedněte zadní ochranný kryt (1) a zavedte vychylovací uzávěr (5) do výstupního otvoru tak, že jej přidřížte mírně nakloněný směrem doprava; poté jej upěvněte vložením dvou čepů (6) do připravených otvorů až do zavaknutí úchytného ozubu (7).
- Vložte vyhazovací vychylovač (8) a postupujte přitom podle obrázku.
- Znovu zavřete boční dvířka (4) tak, aby vychylovač (8) zůstal zajištěn.

Demontáž vychylovacího uzávěru se provádí tak, že nadzvednete zadní ochranný kryt a zatlačíte na střed, aby se odpojil ozub (7).

## 3.2 Startování motoru

Při startování se řídte instrukcemi návodu k obsluze motoru, takže přítáhněte páku brzdy nože (1) k rukojeti a prudce zatáhněte za držadlo startovací šňůry (2).

U modelů vybavených elektrickým startováním potáhněte páku brzdy nože (1) směrem k rukojeti a otočte klíčkem zapalování (3).

### 3.3 Sečení trávy

**■ V případě "mulčování":** Pokaždé zabraňte odstraňování příliš velkého množství trávy. Nikdy neodstraňujte více než jednu třetinu celkové výšky trávy při jednom průjezdu! Přizpůsobte rychlosť pojezdu stavu trávníku a množství trávy.

**■ V případě bočního vyhazování (je-li součástí):** Doporučujeme se provést pojezd tak, aby se zabránilo vyhazování již posekané trávy na část trávníku, která má být teprve poseknána.

**■ V případě sběrného koše se zařízením na signalizaci jeho obsahu (je-li součástí):** Během práce s nožem v pohybu zůstane signalizátor zvednutý, dokud je koš schopen přijímat posekanou trávu; když dojde k jeho spuštění dolů, znamená to, že je koš naplněn a je třeba provést jeho vyprázdnení.

## RADY PRO PĚCI O TRÁVNÍK

Každý druh trávy se vyznačuje odlišnými vlastnostmi, a proto může být zapotřebí použít pro péci o trávník různé způsoby; pokaždé si přečtěte pokyny uvedené v balených osiv, týkající se výšky sečení vzhledem k podmínkám růstu v dané oblasti. Je třeba mít stálé na paměti, že větší část trávy je složena ze stébla a jednoho nebo více listů. Při úplném odseknutí listů dojde k poškození trávníku a obnovení růstu bude mnohem obtížnější.

Všeobecně platí následující pokyny:

- příliš nízké sečení způsobuje vytřávání a prořídnutí travnatého porostu, charakterizované „skvrnitým“ vzhledem;
- v létě musí být sečení vyšší, aby se zabránilo vysušení terénu;
- nesekejte mokrou trávu; mohlo by to způsobit snížení účinnosti nože následkem zachytávání trávy na noži a vytřávání travnatého porostu;
- v případě mimořádně vysoké trávy je vhodné provést první sečení s maximální dovolenou výškou stroje a poté provést druhé sečení až po dvou nebo třech dnech.

Lepšího vzhledu posečeného trávníku dosáhnete, když plochu posečete při stejně nastavené výšce sečení ve dvou navzájem kolmých směrech.

### **3.4 Ukončení pracovní činnosti**

Po dokončení práce uvolněte páku brzdy (1) a odpojte koncovku zapalovací svíčky (2).  
U modelů, které jsou vybavené klíčkem k zapalování, vytáhněte klíček (3).  
POČKEJTE, AŽ SE ZASTAVÍ NÚŽ, dříve než provedete jakoukoli manipulaci se sekačkou.

## **4. BĚŽNÁ ÚDRŽBA**

**DŮLEŽITÉ – Pravidelná a pečlivá údržba sekačky je nezbytná pro zachování výkonu a bezpečnosti stroje.**

**Skladujte sekačku na suchém místě.**

- 1) Během práce na sekačce (čistění, údržby, seřizování) používejte pracovní rukavice.
- 2) Co nejdříve po skončení práce vyčistěte skříň sekačky vodou od nánosu posekané trávy a prachu. Pokud nános zaschně, může způsobit obtíže při následném použití sekačky.
- 3) Náter vnitřní strany skříň sekačky se může oloupat a to v důsledku abraziv a travních štáv, které při sečení na skříň sekačky působí. Proto čistěte skříň sekačky po každém sečení a před uskladněním ji nechte vyschnout. Po sezóně pak skříň dokonale vyčistěte a opatřete antikorozním nátěrem.
- 4) Pokud potřebujete získat přístup ke spodní straně skříň sekačky, překlopte sekačku dozadu na rukojeti nebo tak, jak je popsáno v samostatné příručce k obsluze motoru. **U modelů s bočním vyhazováním je třeba odmontovat vyhazovací vychylovač (je-li namontován - ► 3.1.d).**
- 5) Zaberte rozlití benzínu na umělohmotné součásti motoru nebo stroje, abyste zamezili jejich poškození, a v případě, že k němu dojde, okamžitě očistěte každou stopu po rozlitém benzínu. Záruka se nevztahuje na poškození umělohmotných součástí způsobená benzínem.

**4.1** Každý zásah na noži je vhodné nechat provést ve Specializovaném středisku, které má k dispozici vhodná zařízení.

Na tomto stroji se počítá s použitím nožů označených kódem:

81004346/3 (pro model 484)

81004381/1 (pro model 534)

Nože musí být vždy označeny △. Vzhledem k vývoji výrobku by mohly být uvedené nože časem vyměněny za jiné s obdobnými vlastnostmi, vzájemně zaměnitelné a s bezpečným použitím.

Proveďte zpětnou montáž nože (2) s kódem a označením obrácenými směrem k terénu, podle postupu uvedeného na obrázku.

Dotáhněte centrální šroub (1) dynamometrickým klíčem, nastaveným na 35-40 Nm.

**4.2** U modelů s pohonem, správného napnutí řemene se dosáhne prostřednictvím matice (1), dokud nebude dosaženo uvedené vzdálenosti (6 mm).

**4.3** Pro nabítí vybité baterie napojte baterii na dobíjecí zařízení (1) podle instrukcí obsažených v návodu k údržbě baterie. Nepřipojujte nabíječku akumulátorů přímo ke svorce motoru. Není možné nastartovat motor s použitím nabíječky akumulátorů v úloze zdroje napájení, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. Pokud víte předem, že sekačku nebudete používat delší dobu, odpojte baterii od kabeláže motoru a dejte na její pravidelné dobíjení.

## **5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Ochrana životního prostředí musí představovat významný a prioritní aspekt použití stroje ve prospěch občanského spolužití a prostředí, v němž žijeme.

- Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým prvkem ve vztahu s vašimi sousedy.

- Pečlivě sledujte místní předpisy týkající se likvidace materiálu vzniklého řezáním.
- Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů, olejů, benzínu, akumulátorů, filtrů, opotřebených součástí nebo jakéhokoli prvku se silným dopadem na životní prostředí; tyto odpadky nesmí být odhozeny do běžného odpadu, ale musí být odděleny a odevzdány do příslušných sběrných středisek, která zajistí recyklaci materiálů.
- Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v přírodě, ale obraťte se na sběrné středisko v souladu s platnými místními předpisy.

## **6. PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**UPOZORNĚNÍ:** Pro vaši bezpečnost je jednoznačně zakázáno montovat jakékoli jiné příslušenství než to, které je uvedeno v následujícím seznamu a které bylo naprojektováno pro model a typ vašeho stroje.

### **6.1 Sada pro "Mulčování" (není-li již dodána v rámci sériové výbavy).**

Jemně roztržit posekanou trávu a nechá ji na trávníku jako alternativu ke sběru do koše.

# **PL ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

**BEZWZGL DNIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE**

## **A) PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

**1) Przeczytać uważnie instrukcję obsługi.** Zapoznać się dokładnie z systemem sterowania i właściwym sposobem użytkowania niniejszego urządzenia. Nauczyć się szybko zatrzymać silnik kosiarki.

**2) Używać kosiarkę wyłącznie w celu, do którego jest ona przeznaczona, tzn. do koszenia i zbierania pokosów z trawnika.** Jakiekolwiek inne zastosowanie może okazać się niebezpieczne lub uszkodzić kosiarkę. Stanowią niewłaściwe użycie maszyny (czynności podane przykładowo, ale nie tylko):

- używanie kosiarki do przewożenia osób, dzieci, zwierząt;
- być przewożonym przez kosiarkę;
- używanie maszyny do holowania lub popychania ciężarów;
- używanie maszyny do zbierania liści lub gruzu;
- używanie maszyny do regulowania wysokości krzewów lub do ścinań rośliności, która nie jest rodzaju trawistego;
- używanie maszyny jednocześnie przez więcej niż jedną osobę;
- używanie noża na odcinkach pozbawionych trawy.

**3) Kosiarka nie może być obsługiwana przez dzieci oraz osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.** Miejscowe przepisy prawne mogą określić najniższą granicę wieku dla użytkowników.

**4) Nigdy nie używać kosiarki:**

- kiedy osoby (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta znajdują się w pobliżu;
- jeśli użytkownik jest pod wpływem leków lub innych środków, które mogą mieć negatywny wpływ na koncentrację lub spowolnić jego odruchy.

**5) Należy pamiętać, że użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich posiadłości.**

## **B) PRZYGOTOWANIE DO PRACY**

**1) Do koszenia należy zakładać pełne obuwie i długie spodnie. Nie uruchamiać urządzenia bez obuwia lub w sandałach.**

**2) Przed przystąpieniem do pracy usunąć z trawnika wszelkie ciała obce, które mogłyby zostać wyrzucone przez kosiarkę lub uszkodzić noże i silnik (kamienie, galezie, druty, kości itp.).**

**3) UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Benzyna jest płynem łatwopalnym.**

- przechowywać benzynę wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych;

- zbiornik paliwa napełniać używając lejek. Czynność wykonywać wyłącznie na otwartej przestrzeni. Nigdy nie palić kiedy używa się benzyny;

- dolewać paliwo przed uruchomieniem silnika; nie dodawać benzyny i nie wyjmować zatrzaski zbiornika gdy silnik jest uruchomiony lub kiedy jest nagrzany;

- w przypadku rozlania benzyny nie uruchamiać silnika lecz przenieść kosiarkę w czyste miejsce i aby uniknąć ryzyka pożaru, odczekać aż rozlane paliwo odparzeje.

- nałożyć i dokładnie zakręcić korki baku i pojemnika benzyny;

4) Wymieścić uszkodzone tiumiki

**5) Przed użyciem dokonać dokładnych oględzin urządzenia, a w szczególności noża tnącego oraz śruby mocujące ostrze, sprawdzić czy nie zostały one zużyte lub uszkodzone.** Wymieścić w całości ostrza i uszkodzone lub zużyte śruby, aby zapewnić ich prawidłowe wyważenie.

**6) Przed rozpoczęciem pracy zamontować przeciwkamienne osłony zbiornika ściętej trawy.**

## **C) UŻYTKOWANIE**

**1) Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie mogą się zbierać niebezpieczne spaliny tlenku węgla.**

**2) Wykonywać prace wyłącznie przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.**

**3) Jeśli to możliwe, nie kosić mokrej trawy.**

**4) Podczas koszenia na zboczach znać sobie zawsze punkt oparcia.**

**5) Nigdy nie biegać, prowadzić kosiarkę spokojnie; nie pozwolić, aby kosiarka ciągnęła za sobą użytkownika.**

**6) Kosić tylko i wyłącznie wzduż zbocza, nigdy z góry do dołu lub z dołu do góry.**

**7) Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku koszenia na zboczu.**

**8) Nie kosić trawy na zboczach, których kąt nachylenia przekracza 20°.**

**9) Zachować szczególną ostrożność podczas przyciągania kosiarki we własnym kierunku.**

**10) Zatrzymać noże, jeśli kosiarka musi być przechylona w trakcie przenoszenia, przy przechodzeniu przez powierzchnie bez trawy lub kiedy**

kosiarka jest przenoszona z lub do strefy, która musi być skoszona.

**11) Nie pracować kosiarką z uszkodzonymi osłonami oraz bez zamontowanego pojemnika na ściętą trawę lub bez zamontowanej osłony przeciwkamiennej.**

**12) Nie zmieniać ustawień silnika i nie pracować na zbyt szybkich obrotach.**

**13) W modelach samobieżnych przed uruchomieniem silnika zwolnić dźwignię włączenia napędu.**

**14) Ostrzoro uruchomić silnik wg podanych instrukcji, trzymając stopy z dala od noży kosiarki.**

**15) Nie przekływać kosiarki podczas jej uruchamiania. Uruchamiać silnik na równej powierzchni, gdzie nie znajdują się przeszkody, ciała obce lub wysoka trawa.**

**16) Nie przybliżać rąk i stóp w stronę wirujących elementów kosiarki.** Trzymać je zawsze daleko od otworu wylądowywania trawy.

**17) Nie podnosić ani nie przenosić kosiarki kiedy silnik jest uruchomiony.**

**18) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej:**

- przed przystąpieniem do wszelkich robót od stronyewnętrznej korpusej kosiarki lub oczyszczaniem kanału wylądowywania trawy;

- przed kontrolą, czyszczeniem lub dokonaniem prac konserwacyjnych;

- po uderzeniu o twardy przedmiot. Sprawdzić czy urządzenie zostało uszkodzone i dokonać, w razie potrzeby, napraw przed powtórnym uruchomieniem urządzenia i przystąpieniem do jego użytkowania;

- jeśli kosiarka zaczyna drgać o nieprawidłowy sposób (Poszukiwać natychmiast przyczyn drgań i zadbać o wykonanie koniecznego przeglądu w Specjalistycznym serwisie).

**19) Wyłączyć silnik:**

- za każdym razem kiedy kosiarka jest pozostawiona bez dozoru. W modelach z napędem elektrycznym wyciągnąć także kluczky ze stacyjki;

- przed tankowaniem paliwa;

- podczas zdejmowania lub montowania pojemnika na ściętą trawę;

- przed regulacją wysokości koszenia.

**20) Zmniejszyć gaz przed zatrzymaniem silnika:** Po zakończonej pracy zamknąć dopływ paliwa, postępując wg instrukcji obsługi silnika.

**21) Podczas pracy zachować zawsze bezpieczną odległość od wirującego noża, równą długości uchwytu kosiarki.**

## **D) KONSERWACJA I PRZEHOWYWANIE**

**1) Regularnie sprawdzać prawidłowość dokręcenia śrub i nakrętek kosiarki tak, aby zapewnić bezpieczne działanie. Regularna kontrola stanu technicznego kosiarki jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa oraz wydajności urządzenia.**

**2) Nie pozostawiać urządzenia ze zbiornikiem wypełnionym benzyną w pomieszczeniu, gdzie opary benzyny mogłyby zetknąć się z plomieniem lubискą.**

**3) Przed wprowadzeniem urządzenia do jakiegokolwiek pomieszczenia odczekać, aż silnik się ochłodzi.**

**4) W celu zmniejszenia ryzyka pożaru dbać o to, aby w silniku, tłumiku, akumulatorze oraz pomieszczeniu, w którym przechowywana jest benzyna nie znajdowały się pozostałości trawy, liści lub nadmiar oleju.** Należy zawsze opróżnić worek na ściętą trawę i nie pozostawiać zbiorników z pokosem wewnętrz pomieszczeń.

**5) Kontrolować często stan techniczny osłony przeciwkamiennej oraz pojemnika na ściętą trawę, sprawdzać stopień ich zużycia lub uszkodzenia.**

**6) Jeśli zaistnieje potrzeba opróżnienia zbiornika, należy dokonać tego na otwartej przestrzeni oraz kiedy silnik jest zimny.**

**7) Podczas montowania i zdejmowania noża używać rękawice robocze.**

**8) Po naosztreniu noża zadbać o poprawne jego wyważenie.** Wszystkie czynności dotyczące noża (demontaż, ostrzenie, wyważenie, ponowne zmontowanie i/lub wymiana) są pracami odpowiedzialnymi, które wymagają odpowiedniej znajomości oprócz użycia odpowiedniego sprzętu; ze względów bezpieczeństwa, należy wykonywać je zawsze w specjalistycznym serwisie obsługi.

**9) Ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie używać maszyny, gdy jego części są zużyte lub uszkodzone. Części składowe muszą być wymieniane, a nie naprawiane. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Części zamienne o nieodpowiedniej jakości mogą uszkodzić urządzenie lub stanowić zagrożenie dla waszego bezpieczeństwa.**

## **E) TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE**

**1) W każdym przypadku potrzeby przestawienia, podnoszenia przenoszenia lub przechylenia maszyny, należy:**

- założyć grube rękawice;

- ująć maszynę w miejscach pozwalających na bezpieczny uchwyt mając na uwadze ciężar i jego rozmielenie;

- zaangażować ilość osób adekwatną do ciężaru maszyny oraz rozdzielając środka transportu i miejsca, w których maszyna musi zostać przestawiona lub przemieszczona.

**2) Podczas transportu, odpowiednio zabezpieczyć maszynę za pomocą lin lub lańcuchów.**

# PL ZASADY OBSŁUGI

Dla silnika i akumulatora (jeżeli jest przewidziany) przeczytać odpowiednie instrukcje obsługi.

**UWAGA** - Zgodność między informacjami znajdującymi się w tekście i odpowiednimi rysunkami (umieszczonymi na stronach 2 - 3 - 4) wynika z numeru, który poprzedza każdy rozdział.

## 1. MONTAŻ KOSIARKI

**UWAGA** - Maszyna może być dostarczona z niektórymi częściami już zamontowanymi.

**UWAGA** - Rozpakowanie i dokończenie montażu musi być wykonane na równym i twardym podłożu, z wystarczającą przestrzenią na poruszanie maszyny i zdjęcie opakowania, korzystając zawsze z odpowiednich przyrządów.

Usuwanie opakowania musi być przeprowadzane zgodnie z aktualnymi lokalnymi przepisami.

Dokończyć montaż maszyny postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji, dołączonej do każdego elementu, który ma być montowany.

**1.1** W modelach wyposażonych w rozrusznik elektryczny połączyć przewód akumulatora z przewodem rozrusznika głównego z kosiarką.

## 2. ELEMENTY STEROWANIA

**UWAGA** - Znaczenie symboli znajdujących się na przyrządach sterowniczych znajduje się na stronie 6 i następnych.

### 2.1 Przycisk przypiesznika (gazu)

Akcelerator jest sterowany za pomocą dźwigni (1). Położenia dźwigni są pokazane na odpowiednich tabliczkach objaśniających.

W niektórych modelach obroty silnika ustawiono na jednakoym poziomie bez możliwości regulacji. W tych modelach zastosowano motor stały.

### 2.2 Dźwignia hamowania noża

Hamulec noża jest sterowany za pomocą dźwigni (1), która będzie musiała być przyciśnięta do uchwytu do rozruchu i podczas pracy kosiarki.

Silnik ulega zatrzymaniu w momencie zwolnienia dźwigni.

### 2.3 Dźwignia włączenia napędu

W modelach samobieżnych napęd kosiarki włączany jest za pomocą dźwigni (1) pchniętej w stronę uchwytu. Zwolnienie dźwigni powoduje wyłączenie napędu.

### 2.4 Regulacja wysokości cięcia

Regulacji wysokości koszenia dokonuje się za pomocą odpowiednich dźwigni (1).

Wszystkie cztery koła muszą być zamontowane na tej samej wysokości.

**CZYNNOŚĆ TĘ NALEŻY WYKONAĆ PO ZATRZYMANIU NOŻA**

## 3. KOSZENIE TRAWNIAKA

**UWAGA** - Maszyna ta umożliwia wykonanie koszenia trawnika na różne sposoby; przed rozpoczęciem pracy należy przystosować maszynę w zależności od sposobu w jaki zamierza się wykonać koszenie.

**WYKONAJ TE CZYNNOŚĆ PRZY ZGASZONYM SILNIKU.**

### 3.1a Przygotowanie do cięcia i zbioru trawy do worka:

- Unieść przeciwkamienną osłonę tylną (1) i zahaczyć prawidłowo sztywny worek (2) lub worek płócienny (3), jak wskazano na odpowiednich rysunkach.

### 3.1b Przygotowanie do cięcia i wylotu tylnego trawy:

- W modelach z możliwością wylotu bocznego: upewnić się że pokrywa boczna (4) jest opuszczona.

### 3.1c Przygotowanie do cięcia i rozdrobniania trawy (funkcja "mulczerowanie" - jeżeli przewidziana):

- W modelach z możliwością wylotu bocznego: upewnić się że pokrywa boczna (4) jest opuszczona.  
- Unieść przeciwkamienną osłonę tylną (1) i włożyć korek deflekторa (5) w otwór wylotowy przechylając go lekko w prawą stronę; następnie przymocować go wprowadzając dwa sworznie (6) w przystosowane do tego otwory, aż ząb zaskoczy na zaczepie (7).

Aby wyjąć korek deflekторa (5), należy unieść przeciwkamienną osłonę (1) i przycisnąć na środku w sposób, aby odczepić ząb (7).

### 3.1d Przygotowanie do cięcia i wylotu bocznego trawy (jeżeli jest przewidziane):

- Unieść przeciwkamienną osłonę tylną (1) i włożyć korek deflekторa (5) w otwór wylotowy przechylając go lekko w prawą stronę; następnie przymocować go wprowadzając dwa sworznie (6) w przystosowane do tego otwory, aż ząb zaskoczy na zaczepie (7).  
- Umieścić deflekтор wylotowy (8) jak wskazano na rysunku.  
- Zamknąć boczną pokrywę (4) w sposób, aby deflekтор (8) został zablokowany.

Aby wyjąć korek deflekторa (5), należy unieść przeciwkamienną osłonę (1) i przycisnąć na środku w sposób, aby odczepić ząb (7).

## 3.2 Rozruch silnika

W celu wykonania rozruchu, przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi silnika, przyciągnąć dźwignię hamulca noża (1) do uchwytu i zdecydowanie szarpnąć za rączkę linki rozruchowej (2).

W modelach wyposażonych w rozruch elektryczny, przyciągnąć dźwignię hamulca noża (1) do uchwytu i przekręcić klucz w stacyjce (3).

### 3.3 Koszenie trawy

▫ **W przypadku "mulczerowania":** unikać zawsze gromadzenia zbyt dużej ilości trawy. Nigdy nie usuwać więcej niż jedną trzecią całkowitej wysokości trawy podczas jednego koszenia! Ustawić szybkość posuwu maszyny w zależności od stanu łąki i ilości ścinanej trawy.

▫ **Przypadku wylotu bocznego (jeżeli jest przewidziane):** zaleca się wykonywanie takiej trasy koszenia, aby wylot skoszonej trawy nie padał na ląkę jeszcze nie skoszoną.

▫ **W przypadku worka zbiorczego z urządzeniem sygnalizującym jego zawartość (jeżeli przewidziany):** podczas pracy z ostrzem w ruchu, sygnalizator pozostaje podniesiony tak długo, dopóki worek jest w stanie odbierać koszoną trawę; gdy się obniży, oznacza, że worek jest pełny i należy opróżnić go.

## WSKAZÓWKI JAK POSTĘPOWAĆ, ABY MIEĆ ZADBANY TRAWNIAK

Każdy rodzaj trawy przedstawia odmienną charakterystykę i stąd może wymagać różnych sposobów dbania o łąkę; zalecamy przeczytać zawsze wskazania znajdujące się na opakowaniu nasion dotyczące wskazanej wysokości koszenia, odnoszące się do warunków wzrostu na obszarze gdzie pracujecie.

Należy pamiętać, że większa część trawy składa się z łodygi i z jednego lub kilku liści. Jeżeli liście zostaną obcięte całkowicie, ląka dozna ubytku i wzrost będzie dużo trudniejszy.

Ogólnie mówiąc, słusze są następujące wskazania:

- cięcie zbyt niskie powoduje wyrywanie i przerzedzenie dywanu trawistego, nadając mu wygląd "w plamy";
- w lecie, cięcie musi być wyższe w celu zapobiegania wysuszeniu terenu;
- nie kosić trawy, gdy jest mokra; może to obniżyć sprawność noża do trawy, do którego się przykleja i powodować wyrwy w dywanie trawistym;

- w przypadku trawy szczególnie wysokiej, słusne jest wykonanie pierwszego cięcia na maksymalnej wykroci na jaką zezwala maszyna, po czym wykonać następne koszenie po dwóch lub trzech dniach.
- Wgląd łąki będzie lepszy jeśli cięcia zostaną przeprowadzone zawsze na tej samej wysokości i naprzemianległymi pasami idącymi w przeciwnych kierunkach.

#### 3.4 | Zakończenie pracy

Po zakończeniu pracy, zwolnić dźwignię (1) hamulca i odłączyć kolpak świecy (2).

W modelach które mają go w wyposażeniu, wyjąć klucz kontaktowy (3).

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, POCZEKAĆ AŻ ZATRZYMA SIĘ NOŻ.

## 5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska musi być ważnym i priorytetowym czynnikiem podczas użycia maszyny, dla dobra społeczeństwa i środowiska w którym żyjemy.

- Unikać sytuacji, w której staje się ona elementem zakłócającym w stosunku do otoczenia.
- Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczących usuwania materiału pozostającego po cięciu.
- Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczących usuwania opakowań, olejów, benzyny, akumulatorów, filtrów, zniszczonych części czy jakichkolwiek innych elementów zanieczyszczających środowisko; odpady te nie mogą być wyrzucone do śmieci, ale muszą być rozdrobnione i składowane w odpowiednich punktach selektywnego gromadzenia odpadów, które przeprowadzą utylizację tych materiałów.
- Po ostatecznym zaniechaniu używania maszyny, nie porzucać jej w środowisku, lecz wrócić się do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązującymi, lokalnymi przepisami.

## 4. OBSŁUGA CODZIENNA KOSIARKI

**WAZNE – Regularny i dokładny przegląd jest niezbędny do utrzymania w czasie poziomu bezpieczeństwa i pierwotnej wydajności maszyny.**

Przechowywać kosiarkę w suchym miejscu.

- 1) Ubrac grube robocze rękawice przed każdą czynnością czyszczenia , przeglądu lub regulacji maszyny.
- 2) Po każdym scinaniu, maszynę należy umyć dokładnie woda, usunac resztki trawy i ziemi, które zebrały się wewnatrz podwozia, aby uniknąć, że po zeschnieciu sie utrudnia one ponowny rozruch.
- 3) Lakier po wewnętrznej stronie podwozia może po pewnym czasie odpłynąć, wskutek działania trącego scietej trawy; w tym wypadku, poprawić w odpowiednim czasie pomalowanie lakierem antykorozyjnym, aby zapobiec powstaniu rdzy, która prowadzi do korozji metalu.
- 4) W przypadku, gdyby zaistniała konieczność dojścia do dolnej części maszyny, przechylić ją wyłącznie po stronie wskazanej w instrukcji obsługi, postępując według odpowiednich instrukcji. **W modelach które przewidują wylot boczny, należy wyjąć deflektor wylotowy (jeżeli zamontowany - 3.1.d).**
- 5) Unikać rozlania benzyny na plastyczne części silnika lub maszyny, aby zapobiec ich zniszczeniu, a ewentualny ślad wylejnej benzyny natychmiast usunąć. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń części plastycznych spowodowanych kontaktem z benzyną.

- #### 4.1 | Każda interwencja dotycząca noża musi być wykonana w serwisie specjalistycznym, który posiada urządzenia najbardziej odpowiednie.

W tej maszynie przewidziane jest użycie noży mających kod:

81004346/3 (dla modelu 484)

81004381/1 (dla modelu 534)

Noże muszą być zawsze oznaczone ▲. Biorąc pod uwagę ewolucję produktu, wyżej wymienione noże mogą być zastąpione z czasem przez inne, o analogicznych cechach zamienności i bezpieczeństwie funkcjonowania.

Zamontować ponownie noż (2) z kodem i oznakowaniem zwróconymi w stronę podłoża, postępując według kolejności wskazanej na rysunku.

Przykręcić środkową śrubę (1), używając do tego klucza dynamometrycznego, wykalibrowanego na 35-40 Nm.

- #### 4.2 | W modelach z napędem, właściwe napięcie pasa używa się za pomocą nakrętki (1), aż do osiągnięcia wskazanego poziomu (6 mm).

- #### 4.3 | Aby naładować rozładowany akumulator, należy podłączyć go do ładowarki (1), postępując zgodnie z instrukcją obsługi akumulatora.

Nie łączyć naładowanego akumulatora bezpośrednio z zaciskami silnika. Nie można uruchamiać silnika wykorzystując naładowany akumulator jako źródło zasilania, ponieważ silnik mógłby ulec uszkodzeniu.

## 6. AKCESORIA

**UWAGA:** Dla waszego bezpieczeństwa jest surowo zabronione montowanie jakiegokolwiek innego osprzętu, oprócz tych wymienionych w liście poniżej, zaprojektowanych specjalnie dla modelu i rodzaju waszej maszyny.

#### 6.1 | Zestaw do "Mulczerowania" (jeżeli nie znajduje się w wyposażeniu)

Rozdrabnia na miatkę koszoną trawę i pozostawia ją na łące, lub alternatywnie zbiera ją w worek..

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub jakiegokolwiek problemu należy zwrócić się do najbliższego Biura Obsługi lub Punktu Sprzedaży.

## A) ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

**1) Olvassa el gondosan az utasítást.** Ismerje meg a kezelőszerveket, sajátítsa el e gép kezelését. Tanulja meg a motor gyors leállítását.

**2) A fűnyírót csak rendeltetésének megfelelően használja azzal fűnyírára és összegyűjtésre.** Bármely más felhasználás veszélyes lehet és károsíthatja a gépet is. Helytelen használattal minősülnek az alábbiak (példáként és nem kizárolagusan):

- személyt, gyermekeket vagy állatokat a gépen szállítani,
- felálni a gépre,
- a gép egyéb terhet ráhelyezni vagy vontatni,
- a gép használata lomb vagy törmelék összegyűjtésére.
- sövények nyírására alkalmazni a gépet, vagy egyéb nem fű nyírására alkalmazni a berendezést,
- egy személynél többben alkalmazni a gépet,
- a vágókész működtetése a nem fűves szakaszokon.

**3) Tilos gyerekre bízni a fűnyírógép használatát, illetve olyan személyre, aki nem ismeri a gép kezelését útmutatóját.**

A helyi törvényrendelet szabályozhatja a szükséges minimális életkort.

**4) Soha ne használja a fűnyírót:**

- más személyek, főleg gyermekek jelenlétében, illetve állatok közelében
- ha gyógyászer, vagy más olyan szer hatása alatt áll, mely csökkenti figyelemét, vagy reakciókészségét

**5) Gondoljon arra, hogy a gép kezelője felelős a más személyeken bekövetkező balesetekért, vagy pedig azok tulajdonában keletkező károkért.**

## B) MUNKAVÉGZÉS ELŐTTI MŰVELETEK

**1) Fűnyírás közben viseljen zárt lábbelit és hosszúnadrágot. Tilos a fűnyíró lábbeli nélküli vagy nyitott szándálban való használata.**

**2) Ellenőrizze alaposan a munkaterületet, és szedje össze mindenzt (kódarabok, gallyak, drótadarabok, csontok stb.) amit a gép a kidobó nyílásón kidobhat, vagy a vágó egységet illetve a motort károsíthatja.**

**3) VIGYÁZAT VESZÉLY! A benzín tűzveszélyes.**

- Bérint az arra a célra készült tartályban tároljon.
- mindenkor amikor a benzinnel foglalkozik ne dohányozzon.
- Az üzemanyagot mindig a motor indítása előtt töltse a gépre. Járó vagy meleg motornál ne nyissa ki a tanksapkát és ne töltön üzemanyagot.
- Ha a benzín a tankolásnál kifolyt, ne indítsa a motort addig míg le nem törölte a gépról, valamint kerülje az olyan eszközök használatát, mely tüzet okozhat.
- Tankolás után a tanksapkát gondosan tegye vissza a helyére és alaposan húzza meg.

4) A sérült kipufogót cserélje ki.

**5) Használat előtti ellenőrizze le az egész gépet, főleg a fűnyírókést és bizonyosodjon meg, hogy a csavarok és a nyíróblokk nincs-e elkopva, megrongálódva.** Az elhasznált kést és a megrongálódott csavarokat minden együtt cserélje ki az egyensúly megtartása végett.

6) A munka megkezdése előtt szerelje fel a kidobáshárítót (zsákokt vagy fűgyűjtőt).

## C) HASZNÁLAT KÖZBEN

**1) A belsőégésű motort nem szabad zárt térben működtetni a szénmonoxid mérgezés veszélye miatt.**

**2) Dolgozzon napfényén vagy megfelelő mesterséges fényénél**

**3) Kerülje a vizes fűvön végzendő munkát.**

**4) Lejtős területen bizonyosodjon meg, hogy a gép a talalon stabilan helyezkedjen el.**

**5) Munka közben soha ne szaladjon csak lépkedjen, ne húzassa magát a fűnyírógéppel.**

**6) Lejtőn minden keresztbetű nyírjon, sohasem le és fel.**

**7) Vigyázzon amikor a lejtőn irányt változtat.**

**8) Ne nyírjon 20 foktól lejtősebb területen.**

**9) Vigyázni kell, mikor saját maga felé húzza a fűnyírót.**

**10) Alítsa meg a kést, ha a fűnyírót még kell emelni elmozdítás végett, vagy át kell vinni nem fűves területen, vagy amikor a gépet a nyírára kerülő területre vagy területről kell inni.**

**11) Ne működtesse a fűnyírót megrongálódott védőrészkekkel,**

gyűjtőzsák vagy kidobáshárító nélkül.

**12) Ne változtasson a gép alapbeállításán, különös tekintettel a motor fordulatszámára.**

**13) Kerékmeghajtású gépeknél indítás előtt kapcsolja ki a hajtóművet.**

**14) Elővigyázattal kell a motort beindítani és vigyázni kell hogy labát távol tartsa a nyírókéstől.**

**15) Indítás közben ne döntse meg a gépet, kivéve ha az elengedhetetlen, de abban az esetben is csak a gép kezelővel ellentétes oldalát. Az indítást csak területen végezze, ahol nem található akadály vagy magas fű.**

**16) Kezével és lábával ne közeledjen soha a forgó részekhez.** Tartózkodjon távol a kidobónyílástól.

**17) Működő motorral ne emelje fel és ne vigye más helyre a fűnyírót.**

**18) Álítsa le a motort és húzza ki a hálózati elektromos kábelt:**

- mielőtt bármilyen műveletet végezne a vágótárcsa alatt, vagy a körülött rész tisztítása előtt
- a fűnyíró tisztítása, ellenőrzése alatt
- idegen test hozzáütődésekor. Ellenőrizze le, hogy történt-e kár, rongálódás a fűnyíron, és végezze el a szükséges javításokat mielőtt újból használhatba kerülne a gép;
- ha a fűnyíró rendellenesen vibrálni kezd (Azonnal derítse ki a vibrálás okát, és kúszóbólje ki, illetve keressen fel egy erre megfelelő szervizt).

**19) Alítsás le a motort:**

- Mindakkor amikor ellenőrzés nélkül hagyja, az elektromos típusúaknál a kulcsot is húzza ki.
- Mielőtt a gépet üzemanyaggal feltöltené.
- Amikor gyűjtőzsákat leveszi vagy újra felteszi.
- Mielőtt beállítaná a nyírás magasságát.

**20) Mielőtt a motort leállítaná csökkentse a gázt. A munka befejezése után az üzemanyagszapot el kell zárnia az utasításban írtak alapján.**

**21) Munka közben tartsa be a biztonsági távolságot a forgó késekkel, ami a nyél hosszúságától függ.**

## D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

**1) Ellenőrizze a csavarok, stiftek, anyák épességét és rögzítettségét a gép biztonságos működése érdekében. Fontos a folyamatos, alapos karbantartás a gép élettartama és biztonságos működése érdekében.**

**2) A tűzveszély elkerülése érdekében a fűnyírót ne raktározza benzinnel tele tartálybal olyan zárt helyen ahol a benzengőtől tüzter közelében begyulladhatna.**

**3) Meleg motorral ne állítsa a fűnyírót zárt helyre.**

**4) A tűzveszély elkerülése érdekében a kipufogót, akkumulátort tartsa tisztán különösen zsír, olajszenyeződésekkel és a fűnyírót minden fűmaradékktól mentes fűgyűjtővel raktározza.**

**5) Ellenőrizze le gyakran a kidobáshárítót és a fűgyűjtőzsákat, bizonyosodjon meg az épességről és használhatóságáról.**

**6) Amennyiben az üzemanyagtartályt le kell ürítenie ezt hideg motor mellett és a szabadban végezze.**

**7) A kés be és kiszerelesekor használjon védőkesztyűt.**

**8) A kés élezése után ellenőrizze annak kiegyszűlyozottágát is. Valamennyi a késbeli kapcsolatos művelet (leszerelés, élezés, egyensúlybahozás, visszaszerelés és/vagy csere) felelősségteljes munka, mely különleges ismeretet igényel a megfelelő szerszámok használatán túl. Biztonsági okokból ezeket a műveleteket csak szakszervizben lehet végezni.**

**9) Biztonsági okokból a gépet soha ne használja elkopott vagy megrongálódott alkatrészekkel. A sérült alkatrészeket ne javítsa, hanem eredeti gyári új alkatrészekre cserélje le. Csak eredeti cseréalkatrészeket használjon. A minőségileg nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a gépet, és az Ön biztonságát is veszélyeztetik.**

## E) SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

**1) minden alkalommal, amikor a gépet felemelni, mozgatni, szállítani vagy dönteni kell:**

- viseljen vastag munkavédelmi kesztyűt;
- a gépet úgy fogja meg, hogy annak súlyát és súlyának eloszlását figyelembe véve biztos fogást találjon;
- a gép súlyának és a szállítóeszközök, valamint azon hely jellemzőinek megfelelő számú személy közreműködése szükséges, ahol a gép elhelyezésre kerül, vagy ahonnan elvitelre kerül.

**2) A gép szállításakor minden ügyeljen a helyes rögzítésre kötelekkel vagy láncokkal.**

# HU HASZNÁLATI SZABÁLYOK

A motort és az akkumulátort (ha van) illetően olvassa el a kézikönyvet.

**MEGJEGYZÉS** - A szövegben feltüntetett hivatkozások és a (2 - 3 - 4. oldalon található) vonatkozó ábrák közötti megegyezést az egyes fejezetek címét megelőző szám jelöli.

## 1. A GÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MENETE

**MEGJEGYZÉS** - Lehetséges, hogy a gép tartozékaik közül néhány már fel van szerelve.

**FIGYELEM** - A gép kicsomagolását és összeszerelését szílárd, sűrű felületen kell végezni, továbbá elegendő helyet kell biztosítani a gép és a csomagolás mozgatásához a megfelelő szerszámkalmazásával.

**A csomagolóanyagok selejtezését mindenkor hatályos elírásoknak megfelelően kell elvégezni.**

A gép összeszereléséhez tartsa be az egyes felszerelendő alkatrészekhez mellékelt útmutatóban található utasításokat.

**1.1** Az önindítós típusnál az akkumulátor és a fűnyíró kábelét az ábra szerint kell csatlakoztatni.

## 2. A KEZELÉS LEÍRÁSA

**MEGJEGYZÉS** - A vezérlőkön levő szimbólumok jelentése a 6. és az azt követő oldalakon található.

### 2.1 Gázkar vezérlő

A gázkart a kar (1) vezérli. A kar állásait a vonatkozó tábla tünteti fel.

Egyes típusoknál a gázkar hiányzik. Ezeknél a típusoknál a gép állandó motorfordulattal dolgozik.

### 2.2 Vágókés fék kar

A vágókés fékét a kar (1) vezérli, melyet a markolattal szemben kell tartani az indításhoz és a fűnyíró működése közben. A motor a kar elengedésekor leáll.

### 2.3 Meghajtó kapcsolók

A kerékmeghajtással rendelkező modelleknel a funyíró hajtása a kar (1) fogantyú felé tolásával történik. A fűnyíró hajtása a kar kiengedésével kikapcsol.

### 2.4 Vágási magasság beállítása

A vágásmagasság a megfelelő állítókarok (1) segítségével történik.

Mind a négy kereket ugyanarra a magasságra kell állítani.

**ÁLLÓ KÉSSEL VÉGEZZE A MŰVELETET.**

## 3. A FŰNYÍRÁS

**MEGJEGYZÉS** - Ezzel a fűnyírával a pázsit nyírása többféle módon végezhető, ezért a munka megkezdése előtt a kívánt nyírási módnak megfelelően kell előkészíteni a gépet.

**ÁLLÓ MOTORRAL VÉGEZZE A MŰVELETET.**

### 3.1a A gép előkészítése a fűnyíráshoz és a fű gyűjtőzsákba való begyűjtéséhez:

- Emelje fel a hátsó körterelőt (1) és akassza a helyére a merev szákat (2) vagy a szövetszákot (3) az ábrák szerint.

### 3.1b A gép előkészítése a fűnyíráshoz és a fű hátsó ürítéséhez:

- Az oldalsó ürítéssel felszerelt típusoknál: ellenőrizze, hogy az oldalsó fedőlap (4) le legyen engedve.

### 3.1c A gép előkészítése a fűnyíráshoz és a fű aprításához ("mulcszo" funkció - ha van):

- Az oldalsó ürítéssel felszerelt típusoknál: ellenőrizze, hogy

az oldalsó fedőlap (4) le legyen engedve.

- Emelje fel a hátsó körterelőt (1) és helyezze a terelődugót (5) a kimenő nyílásba úgy, hogy kissé jobbra döntve tartja; ezt követően rögzítse oly módon, hogy a két csapot (6) a megfelelő lyukakba illeszti egészen addig, amíg a kapcsoló fog (7) kattanását elő nem idézi.

A terelődugó (5) eltávolításához emelje fel a körterelőt (1) és nyomja meg középen a fog (7) kioldásához.

### 3.1d A gép előkészítése a fűnyíráshoz és a fű oldalsó ürítéséhez (ha van):

- Emelje fel a hátsó körterelőt (1) és helyezze a terelődugót (5) a kimenő nyílásba úgy, hogy kissé jobbra döntve tartja; ezt követően rögzítse oly módon, hogy a két csapot (6) a megfelelő lyukakba illeszti egészen addig, amíg a kapcsoló fog (7) kattanását elő nem idézi.

- Illessze be az ürítő terelőlemezt (8) az ábra szerint.

- Zárja vissza az oldalsó fedőlapot (4) és rögzítse a terelőlemezt (8).

A terelődugó (5) eltávolításához emelje fel a körterelőt (1) és nyomja meg középen a fog (7) kioldásához.

### 3.2 A motor elindítása

Az indításhoz kövesse a motor használati utasításának útmutatásait, tehát húzza a vágókés fék kart (1) a markolat irányába és határozottan húzza meg az indítózsinort (2).

A elektromos indítású modelleknel húzza meg a vágókés fék kart (1) a markolat irányába és fordítsa el az indítókulcsot (3).

### 3.3 Fűnyírás

■ **A "mulcszo" funkciójának**: kerülje túl nagy mennyiségű fű egyszerre történő eltávolítását. Soha ne vágjon le egy menetben a fű magassága egyharmadánál több füvet. A haladási sebességet a gyep állapotától, és a lenyírt fű mennyiségtől függően válassza meg.

■ **Oldalsó ürítésnél (ha van)**: a fűnyírás során ajánlott olyan útvonalon haladni, melyen elkerülhető a már levágott fűnek a még vágásra váró gyepre való ürítése.

■ **Ha a gyűjtőzsák fel van szerelve a zsák tartalmát jelző szerkezettel**: a munka során, mozgó kés mellett a jelző felső állásban marad, amíg a zsákban van hely a levágott fű számára; amikor a jelző az alsó állásba kerül, azt jelenti, hogy a zsák megtelt és ki kell üríteni.

## TANÁCSOK A GYEP GONDOZÁSÁRA

Minden fűfajta különböző tulajdonságokkal rendelkezik, ezért más-más gondozást igényel. Olvassa el minden a vetőmag csomagolásán található, az adott területen alkalmazható nyírási magasságra vonatkozó útmutatást.

Vegye figyelembe, hogy a gyepet nagyrészt egy szárból és egy vagy több levélből álló növények alkotják. Ha a leveleket teljesen levágják, a gyep károsul és a megújulás nehézkessé válhat.

Általában a következő útmutatások érvényesek:

- a túl rövidre való nyírás miatt a gyep foltossá, ritkássá válik;
- néhány hagyja hosszabbra a füvet, ezzel elkerülheti a talaj kiszáradását;
- ne vágja a füvet, amikor vizes, ilyenkor a kés hatékonysága a rátapadó fű miatt csökken, és a pázsitban szakadások keletkezhetnek;
- különösen magas fű esetén először végezzen el egy első nyírást a gép legnagyobb vágómagasságával, ezután két-három nap múlva végezzen el egy második nyírást.

A gyep szébb lesz, ha a fűnyírást mindenkor ugyanazon a magasságon és két irányba felváltva végez.

### 3.4 A munka befejezése

A munkavégzés végén engedje el a fékkart (1) és vegye le a gyertyasípkát (2).

Az indítókulccsal (3) rendelkező modelleknel távolítsa el az indítókulcsot.

VÁRJA MEG A VÁGÓKÉS LEÁLLÁSÁT mielőtt bármilyen típusú beavatkozást végezne a fűnyírón.

## 4. A GÉP KARBANTARTÁSA

**FONTOS – Az időszakosan elvégzett gondos karbantartás elengedhetetlen ahhoz, hogy a gép eredeti biztonsági szintjét és teljesítményét hosszú időn keresztül megőrizze. A fűnyírót tiszta állapotban, száraz helyen kell tárolni.**

- 1) A gép tisztítása, karbantartása vagy beállítása előtt vegyen fel vastag munkavédelmi kesztyűt.
- 2) minden fűnyírás után vízzel gondosan mosza le a gépet; távolítsa el az alváz belséjében felhalmozódott fűtörmeléket és sarat, hogy azok ne száradjanak rá, és ne nehezitsék meg ezzel a következő beindítást.
- 3) Az alváz belső részének festése a levágott fű dörzsölő hatásának következtében egy idő után leválhat. Ebben az esetben haladéktalanul javítsa ki rozsdagátló festékkel, hogy megelőzze a fém korroziójához vezető rozsdásodás folyamatát.
- 4) Ha az alsó részhez kell férfie, döntse a gépet kizárálag a motor használati utasításában feltüntetett oldalra, az erre vonatkozó útmutatásokat követve. **Az oldalsó üritéssel felszerelt gépeknél távolítsa el a terelőlemezt (ha van – ► 3.1.d).**
- 5) Kerülje, hogy a motor vagy a gép műanyag részeire benzin jussjon, mely károsíthatja ezeket a részeket, illetve ha esetleg mégis benzin került rájuk, azonnal tisztítsa le. A garancia nem érvényes a műanyag részeken benzin által okozott sérülésekre.

**4.1** Az élen történő bármilyen jellegű beavatkozást csak erre a munkára alkalmas, megfelelő eszközökkel rendelkező szervíznél lehet elvégeztetni.

Ezen a gépen a következő kódossal jelölt fűnyírókéseket kell alkalmazni:

81004346/3 (484 típushoz)  
81004381/1 (534 típushoz)

Az eleket mindenkor következő jellel ellátottnak kell lenniük ▲. Mivel a berendezés folyamatos fejlesztés tárgyát képezi, lehetőség nyílik hasonló jellegű és tulajdonságú biztonságos és tökéletes működést biztosító éssel cserélni a gyárilag beszerelteit.

Az ábrán jelzett lépéseket követve szerelje fel az élet (2) a jelzéssel a föld felé fordítva.

Húzza meg a középső rögzítő csavart (1) egy 35-40 Nm-re beállított dinamometrikus kulcs segítségével.

**4.2** A meghajtásos modellekben az ékszíj helyes feszességet az anya (1) segítségével állíthatja be, amíg el nem éri a megadott méretet (6 mm).

**4.3** Az önindítós gépeknél az akkumulátort a kezelési könyv szerint adott időközönként az akkumulátoroltón (1) kell kapcsolni és feltölteni.

Ne csatlakoztassa az akkumulátoroltót közvetlenül a motor sorkapcsához. A motort nem lehet beindítani úgy, hogy az akkumulátoroltót használja betáplálásként, mivel ebben az esetben ez utóbbi megsérülhet.

Amennyiben a fűnyírót hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor és a motor közötti kapcsolatot szakítsa meg, megakadályozva ezzel a lemerülését.

## 5. KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmét a gép használata során elsődleges fontossági szempontként kell figyelembe venni, mivel ez a békés egymás mellett élés és környezetünk érdeke.

- Ne zavarjon másokat a környezetében.
- Szigorúan kövesse a helyi előírásokat a levágott növényzet megsemmisítését illetően.
- Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a csomagolóanyagok, olaj, benzin, akkumulátorok, szűrők, használt alkatrészek vagy bármely egyéb, környezetszenyvező elem selejtezésére vonatkozóan; ezeket a hulladékot ne helyezze a háztartási hulladékba, hanem szelektív hulla-

dékkezelés keretében szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol gondoskodnak azok újrahasznosításáról.

- Az üzemben kívül való helyezéskor ne szennyezze a géppel a környezetet, hanem a hatályos helyi előírások értelmében adjon le egy gyűjtőtelepen.

## 6. TARTOZÉKOK

**FIGYELEM:** A saját biztonsága érdekében szigorúan tilos bármilyen a lenti listától eltérő alkatrészet a gépre szerelni, illetve olyan alkatrészeket, amelyek nem az Ön által vásárolt gép típusához tervezettek.

### 6.1 "Mulcsozó" készlet (ha nem része az alapfelszereltségnek)

Felaprítja a lenyírt füvet, és a pázsitra teríti. A gyűjtőzsák alternatívája.

# **RU НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ**

## **A) ОБУЧЕНИЕ**

**1) Внимательно прочтите инструкции.** Ознакомьтесь с органами управления и опробуйте газонокосилку в работе. Научитесь быстро останавливать двигатель.

**2) Используйте газонокосилку только по предусмотренному назначению, то есть для скашивания и сбора травы.** Все остальные виды использования могут создать опасность и причинить ущерб машине. Входит в понятие ненадлежащего пользования (как пример, но не только):

- перевозить на машине взрослых людей, детей или животных;
- пользоваться машиной для собственного перемещения;
- использовать машину для буксировки или подталкивания грузов;
- использовать машину для сбора листьев или отходов;
- использовать машину для выравнивания живой изгороди или для стрижки нетравянистых растений;
- пользование машиной несколькими операторами;
- приводить в действие нож на травянистых участках.

**3) Ни в коем случае не разрешайте пользоваться газонокосилкой детям или лицам, недостаточно хорошо знакомым с правилами обращения с ней.** Местное законодательство может устанавливать минимальный возраст для пользователя.

**4) Никогда не пользуйтесь газонокосилкой:**

- если вблизи находятся люди (особенно дети) или животные;
- если пользователь принял медикаменты или вещества, которые снижают быстроту реакции и уровень внимания.

**5) Помните, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи и ущерб, который может быть нанесен другим лицам или их имуществу.**

## **B) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

**1) При скашивании всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с газонокосилкой босиком или в открытых сандалиях.**

**2) Внимательно осмотрите рабочий участок и уберите все, что может быть выброшено машиной, либо может повредить режущий узел и двигатель (камни, ветки, проволоку, кости и т.д.).**

**3) ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ! Бензин легко воспламеняется.**

- храните топливо в специальных канистрах;
- **заливайте топливо через воронку, только на открытом месте и не курите при этой операции, а также вообще при обращении с топливом;**
- заливайте топливо перед запуском двигателя; не добавляйте бензин и не снимайте пробку бака, когда двигатель работает или когда он горячий;
- при разливах бензина не запускайте двигатель, уберите газонокосилку с места разлива и примите меры по предупреждению возгорания до тех пор, пока топливо не испарится и его испарения не рассеются.
- всегда помещайте на место и хорошо затягивайте пробки бака и канистры с бензином;

**4) Замените дефектные глушители;**

**5) Перед пользованием проведите общий осмотр и осмотр ножей, проверяя, что винты и режущий узел не изношены и не повреждены.** Замените поврежденные или изношенные ножи и винты все вместе, для сохранения балансировки.

**6) До начала работы смонтируйте ограждения на выходе (мешок или защиту от камней).**

## **C) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**1) Не включайте двигатель в закрытом пространстве, где могут скопиться опасные газы моноксида углерода.**

**2) Работайте только днем или при хорошем искусственном освещении.**

**3) Если возможно, избегайте работы на мокрой траве.**

**4) На склонах всегда имейте собственную точку опоры.**

**5) Никогда не работайте бегом, только шагом; избегайте ситуаций, когда газонокосилка тянет за собой работающего.**

**6) Косите траву на склонах только в попечном направлении, а не вверх и вниз.**

**7) Будьте очень внимательными при перемене направления на склонах.**

**8) Не косите траву на участках с уклоном более 20°.**

**9) Будьте чрезвычайно осторожными, если приходится тянуть газонокосилку на себя.**

**10) Останавливайте нож, если требуется наклонить газонокосилку для переноски, пересечь участки без растительности или транспор-**

**тировать газонокосилку к месту работы и обратно.**

**11) Никогда не включайте газонокосилку, если ограждения повреждены, или отсутствует мешок для сбора травы или защита от камней.**

**12) Не изменяйте регулировки двигателя и не выводите двигатель на слишком высокий режим оборотов.**

**13) В моделях с тяговым агрегатом отключите сцепление передачи на колеса до того, как запустить двигатель.**

**14) Запускайте двигатель осторожно, согласно инструкциям, держа ноги подальше от ножа.**

**15) Не наклоняйте газонокосилку для запуска. Выполните запуск на плоском участке, где нет препятствий и высокой травы.**

**16) Не приближайте руки и ноги к вращающимся частям и не помешайте их под ними.** Всегда держитесь вдали от отверстия выброса.

**17) Не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку с включенным двигателем.**

**18) Остановите двигатель и отсоедините кабель свечи:**

- перед любой операцией под режущей пластиной или до того, как очистить канал выброса;

- до того, как приступить к проверке, очистке или работе на газонокосилке;

- после удара о посторонний предмет. Проверить, не была ли повреждена газонокосилка и провести необходимый ремонт до того, как снова воспользоваться машиной;

- если газонокосилка начинает аномально выбиривать (Немедленно найти причину вибраций и произвести необходимые проверки в специализированном центре).

**19) Остановите двигатель:**

- каждый раз, когда газонокосилка остается без присмотра. В моделях с электрическим стартером также выньте ключ;

- перед заправкой горючим;

- когда вы снимаете или устанавливаете мешок для сбора травы;

**20) Снизьте обороты перед остановкой двигателя. Перекройте подачу топлива по окончании работы, следуя инструкциям в руководстве на двигатель.**

**21) Во время работы всегда держитесь на безопасном расстоянии от вращающегося ножа, насколько позволяет длина рукоятки.**

## **D) ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**1) Содержите затянутыми гайки и винты для уверенности в том, что машина всегда безопасна при работе. Регулярное техобслуживание чрезвычайно важно для надежности и поддержания эксплуатационных характеристик на нужном уровне.**

**2) Не ставьте газонокосилку с бензином в баке в помещение, где бензиновые испарения могут вступить в контакт с пламенем, искрой или источником сильного тепла.**

**3) Дайте остыть двигателю до того, как поставить газонокосилку в любое помещение.**

**4) Для предотвращения опасности возгорания освободите двигатель, глушитель, гнездо аккумулятора и зону хранения бензина от остатков травы, листьев или излишков смазки.** Не оставляйте контейнеры со склоненной травой внутри помещения.

**5) Часто проверяйте защиту от камней и мешок сбора травы на наличие износа или ухудшения состояния.**

**6) Если бак нужно опорожнить, выполните эту операцию на открытом воздухе и при остывшем двигателе.**

**7) При демонтаже и монтаже ножа надевайте рабочие рукавицы.**

**8) Выполните балансировку ножа при его заточки.** Всегда пытайтесь на ноже оправки (димонтах, заточка, балансировка, монтаж на мсту и/или замна) являются сложными и требуют специальных навыков, помимо использования соответствующего инструмента. По сообщениям безопасности, они должны всегда выполняться в специализированном сервисном центре.

**9) По соображениям безопасности никогда не пользуйтесь машиной, если ее части изношены или неисправны. Детали следует всегда заменять, их никогда не ремонтируют. Используйте только оригинальные запчасти. Запчасти другого качества могут привести к повреждению машины и опасным для здоровья ситуациям.**

## **E) ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ**

**1) Каждый раз, когда требуется привезти, поднять, привезти или наклонить машину, следят:**

- надевать плотны рабочи рукавицы;

- поднимать машину, ухватив в таких точках, чтобы она не выскользнула, учитывая вс и особенности конструкции;

- привлечь количество людей, соответствующее вс машине и характеристикам транспортного средства или мста, в котором необходимо установить, или откуда слудут забрать.

**2) Во время транспортировки закрепите машину при помощи соответствующих тросов или цепей.**

# RU ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информацию о двигателе и аккумуляторе (если он предусмотрен) можно найти в соответствующих руководствах.

**ПРИМЕЧАНИЕ** - Соответствие ссылок, содержащихся в тексте, и соответствующих рисунков (расположенных на страницах 2 - 3 - 4) достигается при помощи цифры, предшествующей названию каждого параграфа.

## 1. ЗАВЕРШЕНИЕ МОНТАЖА

**ПРИМЕЧАНИЕ** - В момент поставки некоторые устройства могут быть уже установлены на машине.

**ВНИМАНИЕ** – Распаковка и завершение монтажа должны выполняться на твердой и ровной поверхности, с расстоянием, достаточным для перемещения машины и ее упаковки, всегда пользуясь соответствующими инструментами.

Обработка в отходы упаковки должна производиться в соответствии с действующими местными нормами.

Завершить монтаж машины в соответствии с указаниями, изложенными в инструкциях, приложенных к каждому монтируемому узлу.

**1.1** В моделях с электрическим запуском подсоединить кабель аккумулятора к общему разъему проводки газонокосилки.

## 2. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

**ПРИМЕЧАНИЕ** - Значение символов, приведенных на командах, объясняется на 6 и последующих страницах.

### 2.1 Устройство управления акселератором

Акселератор управляем рычагом (1). Положения рычага указаны на табличке.

Для некоторых моделей предусматривается двигатель с постоянным режимом работы, не нуждающийся в акселераторе.

### 2.2 Тормозной рычаг ножа

Тормоз ножа управляем рычагом (1), который необходимо держать против ручки для запуска и во время работы газонокосилки.

Двигатель останавливается при отпускании рычага.

### 2.3 Рычаг включения привода

В моделях с тяговым агрегатом газонокосилка движется вперед, когда рычаг (1) прижат к рукотяке.

При отпусканье рычага она перестает двигаться вперед.

### 2.4 Регулирование высоты скашивания

Высоту скашивания регулируют специальными рычагами (1). Все четыре колеса должны быть отрегулированы на одну и ту же высоту.

ОПЕРАЦИЮ ВЫПОЛНЯЮТ С ОСТАНОВЛЕННЫМ НОЖОМ.

## 3. СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ

**ПРИМЕЧАНИЕ** - Эта машина позволяет выполнять стрижку травы на газонах в различных режимах; перед началом работы уместно подготовить машину в зависимости от того, как собираетесь выполнять скашивание.

ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИЮ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.

### 3.1а Подготовка к скашиванию и сбор травы в мешок:

– Приподнять заднюю защиту от камней (1) и прикрепить правильно жесткий мешок (2) или полотняный мешок (3), как указано на соответствующих рисунках.

### 3.1б Подготовка к скашиванию и задняя разгрузка травы:

– В моделях с возможностью боковой разгрузки: убедиться в том, что боковая дверца (4) была опущена.

### 3.1с Подготовка к скашиванию и размельчение травы (функция "мульчирование" – если она предусмотрена):

- В моделях с возможностью боковой разгрузки: убедиться в том, что боковая дверца (4) была опущена.
- Приподнять заднюю защиту от камней (1) и вставить пробку отражателя (5) в выходное отверстие, слегка наклонив ее вправо; затем закрепите ее, установив два штыря (6) в предусмотренные отверстия, чтобы крепежный зубец защелкнулся (7).

Для того, чтобы удалить пробку отражателя (5), поднимите защиту от камней (1) и нажмите на центр, чтобы зубец (7) отцепился.

### 3.1d Подготовка к скашиванию и боковая разгрузка травы (если предусмотрена):

- Приподнять заднюю защиту от камней (1) и вставить пробку отражателя (5) в выходное отверстие, слегка наклонив ее вправо; затем закрепите ее, установив два штыря (6) в предусмотренные отверстия, чтобы крепежный зубец защелкнулся (7).
- Вставить дефлектор разгрузки (8), как указано на рисунке.
- Прикрыть боковую дверцу (4) таким образом, чтобы дефлектор (8) оказался заблокированным.

Для того, чтобы удалить пробку отражателя (5), поднимите защиту от камней (1) и нажмите на центр, чтобы зубец (7) отцепился.

### 3.2 Запуск двигателя

Для запуска выполнить указания, описанные в брошюре Инструкций по эксплуатации двигателя, далее потянуть тормозной рычаг ножа (1) против ручки и резко потянуть рукотякой троса запуска (2).

В моделях, оснащенных электроприводом, потянуть за тормозной рычаг ножа (1) против ручки и повернуть контактный ключ (3).

### 3.3 Скашивание травы

• В случае "мульчирования": всегда избегайте скашивать значительные количества травы. Никогда не скашиваете более третьей части от высоты травы за один раз! Отрегулируйте скорость продвижения в соответствии с состоянием газона и количеством скашиваемой травы.

• В случае боковой разгрузки (если предусмотрена): рекомендуется проходить путь, избегая разгружать скошенную траву на еще некошеной стороне газона.

• В случае сборочного мешка с сигнальным устройством содержимого мешка (если предусмотрено): во время работы с движущимся ножом сигнальное устройство остается приподнятым до тех пор, пока мешок будет в состоянии получать скошенную траву; его опускание означает, что мешок наполнен и необходимо его опорожнить.

### Советы по уходу за газоном

Каждый тип травы имеет различные характеристики и, следовательно, может требовать различные способы ухода за газоном; всегда внимательно читать указания, содержащиеся в упаковках семян в отношении высоты скашивания, приводимые в соотношении к условиям роста травы в каждой конкретной зоне.

Необходимо учитывать, что большая часть травы состоит из стебля и одного или более листьев. Если отрезать листья полностью, это нанесет вред газону, и новые листья будут расти в более трудных условиях.

В основном можете следовать следующим указаниям:

- слишком низкое скашивание приводит к разрывам и прореживанию травяного покрова, создавая эффект " пятнами";
- летом скашивание должно быть более высоким во избежание высыхания почвы;
- не скашивать влажную траву; это может понизить эффективность ножа из-за травы, которая будет налипать на него, приводя к разрывам травяного покрытия;
- в случае особо высокой травы рекомендуется произвести первое скашивание на максимально позволенной высоте машины, выполняя затем второе скашивание спустя два или три дня.

Внешний вид газона улучшится, если скашивание будет осуществляться на одной и той же высоте, попеременно в двух направлениях.

### 3.4 Окончание работы

По окончании работы отпустите тормозной (1) рычаг и отсоедините колпачок от свечи (2).

В моделях, снабженных электрическим пуском, вынуть контактный ключ (3).

**ПОДОЖДАТЬ ОСТАНОВКИ НОЖА** перед выполнением любого типа операций.

Если вы планируете не пользоваться газонокосилкой долгое время, нужно отсоединить аккумулятор от проводки двигателя, проверяя, что уровень его зарядки достаточно высокий.

## 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды должна являться существенным и первоочередным аспектом при пользовании машиной, в пользу человеческого общества и окружающей среды, в которой живем.

- Избегать служить причиной беспокойства для окружающих.
- Строго соблюдать действующие на местном уровне правила по вывозу отходов резки.
- Строго соблюдать местные нормы по переработке в отходы упаковки, масел, бензина, аккумуляторов, фильтров, поврежденных частей или любых элементов со значительным влиянием на окружающую среду; эти отходы не должны быть выброшены в мусорные ящики, а должны быть отделены и переданы в специальные центры сбора отходов, предусматривающие переработку материалов.
- После завершения срока службы машины не выбрасывайте ее, а обратитесь в центр сбора отходов в соответствии с действующим местным законодательством.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ:** Для вашей безопасности категорически запрещается устанавливать любые другие приспособления помимо тех, которые включены в перечень, указанный ниже, разработанные специально для модели и типа вашей машины.

### 6.1 Набор "Мульчирование" (если он не входит в комплектацию)

Тонко измельчает скошенную траву и оставляет ее на газоне вместо того, чтобы собирать ее в мешок.

**4.1** Выполнение каждой операции на ноже уместно производить в специализированном центре, располагающим самым подходящим для этого оборудованием.

На этой машине предусмотрено применение ножей, имеющих код:

81004346/3 (для модели 484)  
81004381/1 (для модели 534)

Ножи должны быть всегда маркированы  . Учитывая развитие гаммы продукции, ножи, названные выше, могут с течением времени быть заменены другими, с аналогичными характеристиками взаимозаменяемости и безопасности в работе.

Установить заново нож (2) с кодом и маркировкой, обращенными в сторону почвы, следя за последовательностью, указанной на рисунке.

Затянуть центральный винт (1) при помощи динамометрического ключа, откалиброванного на 35-40 Нм.

**4.2** Корректного натяжения ремня в моделях с тягой можно добиться, регулируя гайку (1) вплоть до достижения указанного размера (6 мм).

**4.3** Для зарядки аккумулятора подсоедините его к зарядному устройству (1) согласно инструкциям по техобслуживанию аккумулятора.

Не подсоединяйте зарядное устройство для аккумуляторов непосредственно к зажимам двигателя. Невозможно запустить двигатель при помощи зарядного устройства для аккумуляторов, поскольку можно повредить зарядное устройство.

При любых сомнениях или проблемах обращайтесь немедленно в ближайший пункт техсервиса или к вашему продавцу.

# HR PRAVILA ZA SIGURNOST

## KOJI SE TREBA BRIŽLJIVO PRIDRŽAVATI

### A) OSPOSOBLJAVANJE

- 1) **Pažljivo pročitati upute.** Upoznati se sa odgovarajućom uporabom kosilice i sa njezinim polugama za upravljanje. Naučiti hitro zaustaviti motor.
- 2) **Koristiti kosilicu sa ciljem za koji je namjenjena, a to znači za rezanje i sakupljanje trave.** Bilo koja druga uporaba može postati opasna i prouzročiti oštećenje stroja. Neprimjerena uporaba obuhvaća (na primjer, ali ne i samo):
  - prevoženje na stroju osoba, djece ili životinja;
  - prevoženje samog sebe na stroju;
  - korištenje stroja za vuču ili guranje tereta;
  - korištenje stroja za sakupljanje lišća ili trunaka;
  - korištenje stroja za uređivanje živice ili za rezanje vegetacije koja nije travnata;
  - korištenje stroja od strane više osoba istovremeno;
  - pokretanje noža na netravnatim mjestima.
- 3) Nikada ne dopustiti da kosilicu koriste dječaci ili osobe koje nemaju iskustvo potrebitno za njezinu uporabu. Po mjesnim zakonima može biti određena najniža doba za korisnika kosilice.
- 4) **Nikada ne koristiti kosilicu:**
  - ako se u blizini nalaze osobe, osobito ako su to dječaci, ili životinje;
  - ako je korisnik pod djelovanjem lijekova ili sredstava za koje se smatra da negativno utječe na reflekske i pažnju.
- 5) Treba uvijek imati na umu da je djelatnik ili korisnik kosilice odgovoran za nezgode i nepredviđene događaje koji mogu oštetiti druge osobe ili njihovo vlasništvo.

### B) POČETNE RADNJE

- 1) **Košnju treba obavljati u izdržljivim cipelama i treba odjenući hlaće sa dugim nogavicama. Kosilica se nikada ne uključuje bosih nogu ili sa otvorenim sandalama.**
- 2) Pažljivo pregledati cijelu radnu površinu i odstraniti svaki predmet koji bi mogao biti izbacen iz stroja ili oštetiti sustav za košenje i motor (kamenje, grana, željezna žica, kosti i slično).
- 3) **OPREZ: OPASNOST! Benzin je veoma zapaljiva tvar.**
  - čuvati gorivo u odgovarajućim posudama;
  - **lijevati gorivo pomoću lijevka, činiti to na otvorenom prostoru, ne pušiti tijekom tog postupka, kao i svakom prilikom kada se rukuje gorivom;**
    - lijevati gorivo prije paljenja motora; ne dodavati benzin ili skidati čep sa spremnika goriva dok motor radi ili je još zagrijan;
    - ako spremnik pušta benzin, ne paliti motor, već udaljiti kosilicu sa površine na kojoj se gorivo izlilo, i to stoga kako bi se sprječila mogućnost izbijanja požara, sve dok gorivo ne ispari i dok se ne rasprše benzinska isparavanja;
    - uvijek začepiti i dobro pritegnuti čepove spremnika goriva i posude sa gorivom;
  - 4) Zamjeniti oštećene prigušivače.
- 5) **Prije uporabe izvršiti opću provjeru, a sa posebnom pažnjom provjeriti izgled oštice i osvjeđočiti se jesu li vjici i sklop za rezanje istrošeni ili oštećeni.** Promjeniti odjednom oštećene ili istrošene oštice i vijke kako bi se sačuvala ujednačenost.
- 6) Prije početka rada ugraditi na izlaz sigurnosne dijelove (koš za štitnik za kamenje).

### C) TIJEKOM UPORABE

- 1) Ne paliti motor u zatvorenim prostorima gdje se mogu nakupiti opasni dimovi ugljičnog monoksida.
- 2) Kosit kosilicom samo uz prirodno svjetlo ili uz dobru umjetnu rasvjetu.
- 3) Ako je moguće, izbjegavati rad na mokroj travi.
- 4) Provjeriti vlastiti oslonac na zemljistima koja su u padu.
- 5) Nikada ne trčati, već hodati, izbjegavajući da vas kosilica ne povlači.
- 6) Kosit poprečno u odnosu na pad zemljista, nikada gore-dolje.
- 7) Najveću moguću pažnju obratiti pri promjeni smjera na zemljistima u nagibu.
- 8) **Ne kosit na zemljistima čiji je nagib veći od 20 stupnjeva.**
- 9) Obratiti najveću moguću pažnju prilikom povlačenja kosilice prema sebi.
- 10) Zaustaviti oštricu u ovim slučajevima: kada kosilica treba biti nagnuta prilikom prijevoza, prilikom prijelaza preko površina bez trave ili kada kosilica treba biti prenesena prema površini koju tre-

ba pokositi i sa te površine.

- 11) Nikada ne uključiti kosilicu ako su zaštite oštećene, ili ako nema koš za sakupljanje trave ili štitnika protiv kamenja.
- 12) Ne mijenjati podešenost motora i ne dopustiti da motor dostigne pretjerani broj okretaja.
- 13) Na verzijama sa vučnim pogonom, prije uključivanja motora treba isključiti spojnicu prijenosa kotača.
- 14) Slijedom uputa, pažljivo uključiti motor, obraćajući pozornost na vlastite noge koje moraju biti vidljivo udaljene od oštice.
- 15) Prilikom uključivanja, kosilica se ne nagnje. Uključivanje se obavlja na ravnoj površini na kojoj nema zapreka ili visoke trave.
- 16) **Ne približavati ruke ili noge blizu ili ispod dijelova koji se vrte.** Uvijek se treba držati podalje od otvora za pražnjenje.
- 17) Nikada ne podizati ili prenosići kosilicu dok je motor u pogonu.
- 18) **Zaustaviti motor i izvući vod od svjećice:**
  - prije svakog postupka koji se obavlja ispod tanjura sa oštrom i prije čišćenja sprovodnika za pražnjenje;
  - prije provjere, čišćenja ili bilo kojeg zahvata na samoj kosilici;
  - nakon što je udarenio strano tijelo. Provjeriti nastanak eventualnih oštećenja na kosilici i obaviti potrebne popravke prije ponovne uporabe stroja;
  - ako kosilica počne nepravilno vibrirati (odmah potražite uzrok vibracija i pobrinite se za vršenje potrebnih provjera u specijaliziranom servisnom centru).
- 19) **Zaustaviti motor:**
  - svakom prilikom kada se kosilica ostavi bez nadzora. Na modelima sa električnim paljenjem, izvući ključ.
  - prije punjenja goriva;
  - svakom prilikom kada se skida ili nanovo namješta koš za sakupljanje trave;
  - prije podešavanja željene visine pokošene trave.
- 20) Smanjiti ubrzanje prije gašenja motora. Zatvoriti napajanje gorivom po završetku košnje, slijedom uputa sadržanih u knjižicu od motora.
- 21) Tijekom rada, održavati uvijek sigurnosnu udaljenost od kružne oštice, a ta udaljenost je određena dužinom držala.

### D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- 1) Osvjedočiti se da su vjici i matice zategnute, kako bi bili sigurni da je stroj uvijek u najsigurnijim uvjetima djelovanja. Redovno održavanje je osnovni uvjet sigurnosti i stalnosti razine rezultata.
- 2) Kosilica u čijem se spremniku nalazi benzin, ne smije biti ostavljena u prostoriji u kojoj bi benzinske pare mogle doći plamen, i skru i snažni izvor topline.
- 3) Pričekati da se motor ohladi, prije spremanja kosilice u bilo koju prostoriju.
- 4) **Kako bi se ograničila opasnost od požara, potrebno je paziti da motor, prigušivač izlaza, sjedište akumulatora i mjesto skladištenja budu uvijek očišćeni od ostataka trave, lišća i viška masnoće.** Posude sa pokošenom travom se ne ostavljaju unutar zatvorenne prostorije.
- 5) Provjeravati često štitnik za kamenje i koš za sakupljanje trave, kako bi se ustanovila istrošenost ili oštećenje tih dijelova stroja.
- 6) Ako treba isprazniti spremnik goriva, obaviti taj postupak na otvorenom prostoru i kada je motor hladan.
- 7) Navući zaštitne rukavice prilikom skidanja ili ponovnog namještanja oštice.
- 8) **Nakon brušenja, voditi računa o ujednačenosti oštice.** Svi postupci vezani za ošticu (rastavljanje, oštrenje, ujednačavanje, sastavljanje i/ili zamjena) su zahtjevni poslovi za koje je, osim uporabe posebnog alata, potrebna i specifična stručnost; stoga ih, iz sigurnosnih razloga, mora uvijek obavljati specijalizirani servisni centar.
- 9) **Stroj nemojte nikada koristiti ako su pojedini dijelovi istrošeni ili oštećeni, iz sigurnosnih razloga.** Dijelovi se moraju zamjeniti, a nikada popravljati. Koristite originalne rezervne dijelove. Rezervni dijelovi koji nisu istovrsne kakvoće mogu oštetiti stroj ili naškoditi vašoj sigurnosti.

### E) TRANSPORT I RUKOVANJE

- 1) Svaki put kad stroj treba pomicati, podizati, prevoziti ili nagnjati potrebno je:
  - nositi čvrste radne rukavice;
  - uhvatiti stroj na mjestima koja omogućuju sigurno držanje, imajući u vidu njegovu težinu i raspodjelu iste;
  - upotrijebiti odgovarajući broj radnika obzirom na težinu stroja i karakteristike prijevoznog sredstva ili mesta na kojem ili sa kojeg će stroj biti postavljen ili preuzet.
- 2) Za vrijeme prijevoza, stroj pričvrstite na odgovarajući način pomoću užadi ili lanaca.

# HR UPUTE ZA UPORABU

Za motor i akumulator (ako je predviđen), pročitajte odgovarajuće priručnike.

**NAPOMENA** - Pojedinosti navedene u tekstu pronaći ćete na odgovarajućim slikama (na str. 2 - 3 - 4) pomoću broja koji prethodi svakom odlomku.

## 1. DOVRŠITI SKLAPANJE

**NAPOMJENA:** Stroj može biti isporučen sa nekim već montiranim djelovima/komponentama.

**POZOR – Raspakiravanje, kao i dovršavanje montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje stroja i ambalaže te služeći se uvijek primjerenim alatima.**

Ambalažu treba zbrinuti sukladno lokalnim propisima na snazi.

Dovršite montažu stroja prema stranicama s uputama koje prate svaki pojedini dio za montiranje.

**1.1** Spojiti vod akumulatora sa konektorom glavnog sklopa svih vodova kosilice.

## 2. OPIS NAREDBI

**NAPOMENA - Značenje simbola na upravljačkim napravama objašnjava se od 6. stranice dalje.**

### 2.1 Ručica gasa

Upravljanje gasom vrši se pomoću ručice (1). Položaji ručice označeni su na odgovarajućoj pločici.

Na nekim modelima je predviđen motor koji ima stalnu brzinu, stoga nema potrebe za ubrzivačem.

### 2.2 Ručica za kočenje noža

Upravljanje kočnicom noža vrši se pomoću ručice (1) koju treba držati pritisnutu prema dršci u trenutku pokretanja te tijekom rada kosilice.

Otpuštanjem ručice, motor se zaustavlja.

### 2.3 Ručica za uključivanje vučnog pogona

Kod modela sa vučnim pogonom kosilica se pokreće unaprijed pomoću ručke (1) koju treba gurnuti prema držalu. Kosilica se zaustavlja kada se otpusti ručka.

### 2.4 Podešavanje visine kosidbe

Podešavanje visine košenja postiže se pomoću predviđenih ručica (1).

Sva četiri kotača moraju biti podešena na istoj visini.

OVAJ POSTUPAK TREBA OBAVITI KAD NOŽ MIRUJE.

## 3. REZANJE TRAVE

**NAPOMENA** - Ovaj stroj omogućuje košenje travnjaka na različite načine; prije početka rada uputno je pripremiti stroj ovisno o tome kako namjeravate obaviti kosidbu.

OVAJ POSTUPAK TREBA OBAVITI KADA JE MOTOR UGAŠEN.

### 3.1a Pripremanje za kosidbu i sakupljanje trave u košaru:

– Podignite stražnji branik (1) i ispravno zakačite krutu (2) ili platnenu košaru (3) kako se vidi na odgovarajućim slikama.

### 3.1b Pripremanje za kosidbu i izbacivanje trave straga:

– Kod modela s mogućnošću bočnog izbacivanja: uvjerite se da su bočna vrataša (4) spuštena.

### 3.1c Pripremanje za kosidbu i usitnjavanje trave (funkcija "mulching" – ako je predviđena):

- Kod modela s mogućnošću bočnog izbacivanja: uvjerite se da su bočna vrataša (4) spuštena.
- Podignite stražnji branik (1) i uvucite skretni čep (5) u izlazni otvor držeći ga malo nagnutog u desno; zatim pričvrstite čep uvlačenjem dvaju klinova (6) u predviđene otvore, sve dok ne šklijocene Zub spojke (7).

Za skidanje skretnog čepa (5), podignite branik (1) i pritisnite u sredini kako bi se otkačio Zub (7).

### 3.1d Pripremanje za kosidbu i bočno izbacivanje trave (ako je predviđeno):

- Podignite stražnji branik (1) i uvucite skretni čep (5) u izlazni otvor držeći ga malo nagnutog u desno; zatim pričvrstite čep uvlačenjem dvaju klinova (6) u predviđene otvore, sve dok ne šklijocene Zub spojke (7).
- Uvucite deflektor izbacivanja (8) kako se vidi na slici.
- Zatvorite bočna vrataša (4) tako da se deflektor (8) blokira. Za skidanje skretnog čepa (5), podignite branik (1) i pritisnite u sredini kako bi se otkačio Zub (7).

## 3.2 Pokretanje motora

Pri pokretanju, slijedite upute iz knjizice motora, pritisnite ručicu kočnice noža (1) prema dršci, a zatim odlučno povucite uže za pokretanje (2).

Kod modela s električnim paljenjem, povuci ručicu kočnice noža (1) prema dršci i okrenuti kontaktni ključ (3).

## 3.3 Košenje trave

- **U slučaju "mulchinga":** uvijek izbjegavajte rezanje velikih količina trave. Nemojte nikad odrezati više od jedne trećine ukupne visine trave u samo jednom prolazu! Brzinu kretanja prilagodite uvjetima travnjaka i količini pokošene trave.
- **U slučaju bočnog izbacivanja (ako je predviđeno):** savjetujemo da pri kretanju izbjegavate izbacivanje pokošene trave na dio travnjaka kojeg još treba pokositi.
- **U slučaju košare za skupljanje sa signalizatorom sadržaja (ako postoji):** za vrijeme rada, dok je nož u pokretu, signalizator ostaje podignut sve dok košara može primati pokošenu travu; kad se spusti, znači da se košara napunila i da je treba isprazniti.

## SAJVETI ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

Svaka vrsta trave ima različita obilježja te stoga može zahtijevati različite načine održavanja travnjaka; uvijek pročitajte upute na ambalaži sjemenja, koje se odnose na visinu kosidbe u odnosu na uvjete rasta u području na kojem radite.

Morate imati u vidu da se većina trave sastoji od jedne stabljike i jednog ili više listova. Ako potpuno pokosite lišće, travnjak će se oštetiti i ponovni rast će biti otežan.

Općenito, mogu vrijediti slijedeći naputci:

- preniski kosidba uzrokuje čupanje i prorjeđivanje travnatog pokrivača, s izgledom "na mrlje";
- ljetni kosidba mora uvijek biti viša, da bi se izbjeglo isušivanje terena;
- nemojte kositi travu kad je mokra; to može smanjiti učinkovitost noževa zbog trave koja će se zalijepiti po njima i uzrokovati čupanje travnatog pokrivača;
- u slučaju naročito visoke trave, dobro je prvo pokositi na maksimalnoj visini koju stroj dopušta, a zatim nakon dva ili tri dana pokositi drugi put.

Travnjak će imati ljepši izgled, ako košenje vršite uvijek na istoj visini i naizmjenično u dva smjera.

## 3.4 Završetak rada

Po završetku rada, otpustite ručicu (1) kočnice i odspojiti poklopac svjećice (2).

Kod modela koji ga imaju, izvaditi kontaktni ključ (3).

PRIČEKAJTE DA SE NOŽ ZAUSTAVI prije vršenja bilo kakvog zahvata.

## 4. REDOVNO ODRŽAVANJE

**BITNO – Redovno i pozorno održavanje je neophodno /bitno kako bi se tijekom vremena održali nivo sigurnosti i ispravno funkcioniranje stroja.**

Pohranite kositicu na suho mjesto.

- 1) Navući/staviti debele rukavice za rad prije svake intervencije čišćenja, ordžavanja ili podješavanja stroja.
- 2) Oprati s pozornošću stroj vodom posje svakog košenja/svake košnje; otkolniti ostatke/naslage trave ili blata akumulirane u unutrašnjosti kućišta, kako bi se izbjegla mogucnost da, osušeni, otježaju paljenje stroja pri slijedećoj uporabi.
- 3) Tjekom vremena mogucno je da se farba sa unutrašnje strane kućišta odljepi, uslijed abrazivnog djelovanja pokošene trave/uslijed stalnog grebanja pokošene trave; u ovom slučaju hitno reagirati premazivanjem djeła farbom protiv hrdje, kako bi se spriječilo stvaranje hrdje koja bi dovjela do koroziranja/nagrizanja metala.
- 4) Ukoliko je potrebno pristupiti donjem djelu stroja,agnite ga isključivo na stranu naznačenu u priručniku motora, slijedeći navedene upute. **Kod modela koji predviđaju bočno izbacivanje, treba skinuti deflektor izbacivanja (ako je postavljen - ► 3.1.d).**
- 5) Pazite da ne prolijete benzin na plastične dijelove motora ili stroja radi izbjegavanja oštećenja; u protivnom, odmah očistite sve moguće tragove prolivenog benzina. Jamstvo ne pokriva štetu na plastičnim dijelovima uzrokovana benzином.

**4.1** Sve zahvate na nožu poželjno je izvršiti u specijaliziranom servisu, koji raspolaže najpogodnijom opremom.

Za ovaj stroj se predviđa korištenje noževa sa šifrom:

81004346/3 (za model 484)

81004381/1 (za model 534)

Noževi moraju uvijek biti označeni ▲. Obzirom na razvoj proizvoda, gore navedeni noževi vremenom mogu biti zamjenjeni drugima, s istim svojstvima zamjenjivosti i radne sigurnosti.

Ponovno sastavite nož (2) tako da šifra i oznaka budu okrenute prema tlu, slijedom koji je prikazan na slici.

Zategnite središnji vijak (1) pomoću moment ključa sa silom od 35-40 Nm.

**4.2** Kod modela s vučnim pogonom, pravilno zatezanje remena vrši se pomoću matice (1), sve dok se ne postigne označena mjera (6 mm).

**4.3** Prazan akumulator se puni uključivanjem na punjač akumulatora (1), po uputama koje su sadržane u knjižici za održavanje akumulatora.

Punjač akumulatora ne smije se priključiti izravno na stezaljku motora. Punjač akumulatora ne smije se koristiti kao izvor energije za pokretanje motora, jer bi se tako mogao oštetiti.

Ako se planira da kositica neće biti upotrebljavana duže razdoblje, isključiti akumulator iz sklopa vodova motora, čime se u svakom slučaju osigurava dovoljna razina punjenja.

## 6. DODATNA OPREMA

**POZOR:** radi vaše sigurnosti, strogo se zabranjuje montiranje bilo kakvog drugog dodatka osim onih uvrštenih u sljedeći popis, a koji su projektirani izričito za vaš model i tip stroja.

### 6.1 Komplet za "Mulching" (ako nije dostavljen u opremi)

Usitnjava pokošenu travu i ostavlja ju na travnjaku, kao alternativa skupljanju u košaru.

## 5. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša mora predstavljati bitan i prvenstveni vid uporabe stroja, u korist civilnog suživota kao i okoliša u kojem živimo.

- Ne ometajte susjede.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o zbrinjavanju otpadnog materijala od rezanja.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o zbrinjavanju ambalaže, ulja, benzina, akumulatora, filtera, istrošenih dijelova i svih drugih elemenata štetnih za okoliš; te otpatke se ne smije bacati u smeće, nego ih treba razdvojiti i predati odgovarajućim centrima za sakupljanje, koji će se pobrinuti za recikliranje materijala.
- U trenutku rashodovanja, nemojte ostavljati stroj u okolišu, nego se obratite centru za sakupljanje, sukladno lokalnim propisima na snazi.

U slučaju bilo koje nedoumice ili poteškoće, možete se bez dvoumljenja obratiti najbližoj Servisnoj službi ili vašem preprodavaču.

# **SL VARNOSTNI PREDPISI**

## KI JIH JE TREBA NATANČNO UPOŠTEVATI

### **A) ZAGON**

**1) Natančno preberite navodila.** Seznanite se s kontrolnimi ročicami in s pravilno uporabo kosilnice. Naučite se hitro ustaviti motor.

**2) Uporabljajte kosilnico samo za namen, kateremu služi, tj. za košnjo in pobiranje trave.** Uporaba kosilnice v druge namene je lahko nevarna in lahko povzroči poškodbe stroja. Med nepravilno uporabo spadajo (kot primer, a ne samo to):

- prevažanje oseb, otrok ali živali na stroju;
- se voziti na stroju;
- uporaba stroja za vleko ali potiskanje tovorov;
- uporaba stroja za zbiranje listja ali delcev;
- uporaba stroja za ravnjanje živih mej, ali za košnjo drugačnih rastlin od trave;
- uporaba stroja v dvoje ali več oseb;
- vklap rezila na predelih brez trav.

**3) Ne pustite,** da kosilnico uporabljo otroci ali osebe, ki niso zadostno seznanjene z navodili. Lokalni zakoni lahko določajo spodnjo mejo starosti za uporabnike.

**4) Nikoli ne uporabljajte kosilnice:**

- kadar so v bližini osebe, posebno otroci ali živali;
- če je uporabnik zaužil zdravila ali alkohol, ki lahko škodljivo vplivajo na njegove reflekse ali pozornost.

**5) Ne pozabite,** da je delavec in uporabnik odgovoren za nesreče in nezgode, ki se pripetijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

### **B) POSTOPKI PRED UPORABO**

**1) Kadar kosite, obujte močne čevlje in dolge hlače. Ne uporabljajte kosilnice bosi ali s sandali.**

2) Dobro preglejte celotno delovno področje in odstranite vse predmete, ki bi jih lahko storj izločil ali bi poškodovali kosilni sklop in motor (kamenje, veje, železne žice, kosti, itd.).

**3) POZOR: NEVARNOST! Bencin je visoko vnetljiv.**

- hranite gorivo v posebnih posodah;
- pretakajte gorivo z lijakom, samo na prostem, in ob tem ne kadite, kot tudi, kadar delate z gorivom;
- bencin pretakajte pred zagonom motorja; ne dodajajte benzina ali snemajte pokrova rezervoarja, kadar je motor v teku ali je še vroč;
- če se razlije bencin, ne vžgite motorja, temveč odstranite kosilnico od področja, kjer se je razli bil bencin; izogibajte se možnosti povzročitve požara, dokler gorivo ni izhlapelo in so se bencinski hlapi razpršili;
- vedno ponovno namestite in dobro zaprite pokrovček rezervoarja in posad za bencin;

4) Zamenjajte okvarjene dušilce

**5) Pred uporabo opravite splošno kontrolo, posebno rezila in preverite, da vijaki in rezila niso obrabljeni ali poškodovani.** Za ohranitev ravnovesja zamenjajte celotno skupino rezil in vijakov, ki so poškodovani ali obrabljeni.

6) Pred začetkom dela montirajte zaščito pri izpustu (vreča ali ščitnik za kamenje).

### **C) MED UPORABO**

1) Ne vžigajte motorja v zaprtem prostoru, kjer se lahko kopijočjo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.

2) Delajte samo pri dnevnih svetlobi ali pri dobrini umetnih svetlobi.

3) Če je mogoče, se izogibajte uporabi kadar je travo mokra.

4) Na strmih terenih si vedno zagotovite stabilnost.

5) Nikoli ne tecite, temveč hodite; ne pustite, da bi vas kosilnica vlekla za seboj.

6) Na strminah kosite tako, da prečkate teren, nikoli navzgor in navzdol.

7) Na strminah posvetite maksimalno pozornost menjavam smeri.

**8) Ne kosite na strminah, ki imajo nagib višji od 20°.**

9) Bodite posebno pozorni, kadar vlecete kosilnico proti sebi.

10) Kadar morate nagniti kosilnico za transport, prečkati ne-travne površine ali kadar morate premestiti kosilnico s kraja ali

na kraj košnje, ustavite rezila.

11) Nikoli ne uporabljajte kosilnice, če so poškodovana varovala, brez košare za travo ali ščitnika proti kamenju.

12) Ne spreminjačte regulacij motorja in pazite, da motor ne dosegne previsokega števila obratov.

13) Pri modelih na vlečni pogon pred vključitvijo motorja izklopite priključek prenosa na kolesa.

14) Motor vključite previdno, po navodilih in imejte noge oddaljene od rezil.

15) Pri zagonu ne nagibajte kosilnice. Kosilnico vključite na ravni površini brez ovir in visoke trave.

16) **Ne približujte rok ali nog ob ali pod vrteče dele.** Vedno bodite oddaljeni od odprtine za izpust.

17) Ne dviguje ali prenašajte kosilnice z vključenim motorjem.

**18) Ugasnite motor in iztaknite kabel vžigalne svečke:**

- pred vsakim posegom pod kosilno ploščo ali pred odmaščitvijo cevi za izpust;

- pred kontroliranjem, čiščenjem ali delom na kosilnici;

- potem, ko ste naleteli na tuje. Preverite morebitne poškodbe na kosilnici in izvedite potrebna popravila pred ponovno uporabo aparata;

- če kosilnica zažne vibrirati na nenormalen način (Tako poiščite vzroke vibracij in poskrbite za potrebne pregledne v Specializiranim sevusu).

19) Ustavite motor:

- vedno, kadar pustite kosilnico brez nadzora. Pri modelih z električnim vžigom odstranite tudi ključ;

- preden napolnite gorivo;

- vsakič, ko snemate ali ponovno montirate vrečo za travo;

- preden regulirajte višino košnje.

20) Preden ugasnete motor znižajte plin. Ob koncu dela zaprite dotok goriva in se ravnavajte po navodilih v knjižici.

21) Med delom se držite varnostne razdalje od rezil, ki vam jo daje dolžina ročaja.

### **D) VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE**

1) Matice in vijaki morajo biti dobro priviti, da bo storj vedno varno deloval. Redno vzdrževanje je bistveno za varnost in za dobro delovanje.

2) Ne shranjujte kosilnice s polnim rezervoarjem v prostor, kjer bi bencinski hlapi lahko dosegli plamen, iskro ali močan vir toplotne.

3) Preden shranite kosilnico v kateri koli prostor, pustite, da se ohladita.

**4) Za zmanjšanje nevarnosti požara ocistite kosilnico in še posebej motor od ostankov trave, listja ali odvečne maščobe.** Ne puščajte kontejnerjev s pokošeno travo v zaprtem prostoru.

5) Pogosto kontrolirajte ščitnik za kamenje in košaro za travo, da preverite morebitne obrabe ali okvare.

6) Če morate izprazniti rezervoar, to storite na prostem, pri mrzlem motorju.

7) Za razstavitev in ponovno sestavitev rezila uporabljajte delovne rokavice.

**8) Kadar brusite rezilo, pazite na ravnovesje.** Vse operacije v zvezi z rezilom (demontaža, brušenje, uravnošeňenje, ponovna montaža in/ali zamenjava) so zahtevne in je zaradi potrebnega specifično znanje ter posebno orodje; iz varnostnih razlogov jih je treba vedno opraviti v specializirancem centru.

**9) Iz varnostnih razlogov nikoli ne uporabljajte stroja, ki ima že obrabljeni ali poškodovane dele.** Iz varnostnih razlogov je treba poškodovane dele zamenjati in nikoli popravljati. Uporabljajte originalne rezervne dele. Deli drugačne kakovosti, lahko poškodujejo stroj in škodijo vaši varnosti.

### **E) PREVOZ IN PREMEŠČANJE**

1) Vsakokrat, ko je treba prestavljati, dvigati, prevažati ali nagibati stroj, je treba:

- nadeti močne delovne zaščitne rokavice;
- zgrabit motor na točkah, ki zagotavljajo varen prijem, pri tem pa je treba upoštevati težo in njeno pravilno porazdelitev;
- dela naj ustrezno število oseb, glede na težo stroja in na značilnosti prevoznega sredstva ali mesta, kamor moramo storj namestiti ali odstraniti.

2) Med prevozom morate storj ustrezno zavarovati s pomočjo vrv ali verig.

# SL NAVODILA ZA UPORABO

Za motor in baterijo (če je predvidena) preberite pripadajoča priročnika z navodili.

**OPOMBA** - Skladnost med povezavami v besedilu in ustreznimi slikami (na straneh 2 - 3 - 4), je nakazana s številko, ki stoji pred naslovom poglavja.

## 1. KONČNA MONTAŽA

**OPOMBA** - Stroj je lahko dobavljen z nekaterimi že montiranimi komponentami.

**POZOR** - Odstranjevanje embalaže in dokončno montažo moramo opraviti na ravnih in trdnih površinah, z zadostnim prostorom za premikanje stroja in embalaže, pri tem pa se moramo vedno posluževati ustreznega orodja.

Z odpadno embalažo je treba ravnati v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Dokončati montažo stroja po nasvetih na listih z navodili, priloženih vsakemu elementu, ki ga moramo montirati.

**1.1** Pri modelih z električnim vžigom, povežite kabel baterije s konektorjem kablov kosičnice.

## 2. OPIS KOMAND

**OPOMBA** - Pomen simbolov na komandah je razložen na strani 6 in naslednjih.

### 2.1 Komanda plina

Regulator vrtljajev upravlja vzvod (1). Položaji vzvoda so prikazani na njegovih tablici.

Na nekaterih modelih je predviden motor s fiksнимi nastavitevami, ki ne potrebuje regulatorja.

### 2.2 Ročica zavore rezila

Zavora rezila je vodenca z ročico (1), ki jo moramo držati proti ročaju za vžig in med delovanjem kosičnice.

Motor se s popustitvijo ročice ustavi.

### 2.3 Ročica za vklop pogona

Pri modelih z vlečnim pogonom se kosičnica vključi s potiskom vzvoda (1) proti ročaju. Z izpustom vzvoda se kosičnica avtomatsko ustavi.

### 2.4 Nastavitev višine košnje

Regulacijo višine košnje izvedemo s pomočjo določenih vzvodov (1).

Vsa štiri kolesa morajo biti naravnana na isto višino.

TA POSTOPEK IZVEDITE Z IZKLJUČENIM REZILOM.

## 3. KOŠENJE TRAVE

**OPOMBA** - Ta stroj omogoča košnjo travnika na razne načine, pred začetkom dela je treba stroj pripraviti glede na način, na katerega nameravamo kositi.

TA POSTOPEK IZVEDITE, KO JE MOTOR IZKLJUČEN.

### 3.1a Predpriprava za košnjo in zbiranje trave v vrečo:

- Prizdigniti zadnji odbijač kamenja (1) in pravilno zaklopiti trdo (2) ali platneno vrečo (3), kot je prikazano na pripadajočih slikah.

### 3.1b Predpriprava za košnjo in izmet trave zadaj:

- Pri modelih z možnostjo bočnega izmeta: se prepričajte, da so bočna vratca (4) spuščena navzdol.

### 3.1c Predpriprava za košnjo in drobljenje trave (funkcija "mulching" – če je predvidena):

- Pri modelih z možnostjo bočnega izmeta: se prepričajte, da so bočna vratca (4) spuščena navzdol.

- Dvignite zadnji odbijač kamenja (1) in vstavite usmerjevalni zamašek (5) v odprtino za izmet tako, da ga držite rahlo nagnjenega proti desni; nato ga fiksirajte tako, da vstavite oba zatiča (6) v ustrezeni odprtini, dokler se zob za zaklop ne zaskoči (7).

Za odstranitev usmerjevalnega zamaška (5), privzdignite odbijač kamenja (1) in pritisnite v sredino, da se odklopi zob (7).

### 3.1d Predpriprava za košnjo in bočni izmet trave (če je predviden):

- Dvignite zadnji odbijač kamenja (1) in vstavite usmerjevalni zamašek (5) v odprtino za izmet tako, da ga držite rahlo nagnjenega proti desni; nato ga fiksirajte tako, da vstavite oba zatiča (6) v ustrezeni odprtini, dokler se zob za zaklop ne zaskoči (7).

- Vstavite deflektor izmeta (8) tako, kot je prikazano na sliki.

- Ponovno zaprite bočna vrata (4) tako, da je deflektor (8) blokirani.

Za odstranitev usmerjevalnega zamaška (5), privzdignite odbijač kamenja (1) in pritisnite v sredino, da se odklopi zob (7).

### 3.2 Vžig motorja

Za vžig sledite navodilom v knjižici motorja, nato povlecite ročico zavore rezila (1) proti ročaju in odločno potegnite od držaja zagonske vrvi (2).

Pri modelih z električnim vžigom potegnite zavorno ročico rezila (1) proti ročaju in zavrtite kontaktni ključ (3).

### 3.3 Košnja trave

▫ **V primeru funkcije "mulching":** se vedno izogibajte košnji velike količine trave. Ne kosite nikoli več kot eno tretjino celotne višine trave v enem samem prehodu s kosičnico! Hitrost napredovanja stroja morate prilagoditi pogojem na travniku in količini pokošene trave.

▫ **V primeru bočnega izmeta (če je predviden):** je pripo-ročljivo, da greste v smeri, kjer se lahko izognete izmetu pokosene trave na tisto stran, ki jo morate še pokositi.

▫ **V primeru vreča z označevalcem vsebine (če je prisoten):** med delom, ko se rezilo premika, ostane označevalec dvignjen dokler vreča še lahko sprejema pokošeno travo; ko se spusti, pomeni, da je vreča polna in jo je treba spraznit.

## NASVETI ZA VZDRŽEVANJE TRAVNIKA

Vsaka vrsta trave ima različne značilnosti in so zato potrebni različni načini za vzdrževanje travnika; vedno preberite navodila v embalaži s semenom, ki se nanašajo na višino košnje, pazite pa tudi na pogoje za rast na območju, kjer travnik obdelujete. Treba je upoštevati, da je večji del trave sestavljen iz enega steba ter iz enega ali več listov. Če liste popolnoma pokosimo, je travnik poškodovan in rast bo otežena.

Na splošno pa lahko veljajo naslednji nasveti:

- prenizka košnja povzroča trganje in razredčena mesta v travniki površini, ki je videti »lisasta«;
- poleti mora biti košnja bolj visoka, da preprečimo izsušitev terena;
- ne kosite trave, ko je mokra; to lahko zmanjša učinkovitost rezila, ki se nanjo lepi in povzroča trganje šopov trave iz travnika;
- v primeru zelo visoke trave, je primerno opraviti prvo košnjo pri najvišji višini, ki je dovoljena za stroj, po dveh ali treh dneh pa opravite še drugo košnjo.

Izgled travnika bo lepši, če boste kosili vedno pri isti višini in izmenično v obe smeri.

### 3.4 Konec dela

Po končanem delu, popustite ročico (1) zavore in iztaknite kapico svečke (2).

Pri modelih, ki imajo kontaktni ključ, ga vzemite iz kontakta (3). POČAKAJTE, DA SE REZILO USTAVI preden opravite katerikoli poseg.

## 4. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

**POZOR – Redno in skrbno vzdrževanje je bistvenega pomena za dolgotrajno ohranjanje varnosti in visokega nivoja delovanja stroja.**  
Kosičnico hranite v suhem prostoru.

- 1) Pred vsakim ciščenjem, vzdrževalnimi deli ali reguliranjem stroja, je treba nadeti mocne delovne zaščitne rokavice.
- 2) Po vsaki košnji morate stroj skrbno oprati z vodo; odstranite ostanke trave in blato, ki sta se nabrala med podvozjem, da se ne posušita in ovirata nadaljnji zagon kosičnice.
- 3) Lakirani deli notranje strani podvozja se lahko s casom in zaradi abrazivskega delovanja sveže pokošene trave odloščijo; v tem primeru morate lak nemudoma obnoviti z zaščitno barvo proti rjavenju, da preprečiti nalaganje rje, ki bi razjedla kovino.
- 4) V primeru, da je potrebno poseči v spodnji del, nagnite stroj izključno na tisto stran, ki je označena v knjižici z navodili za motor ter upoštevajte ustrezne nasvete. **Pri modelih z bočnim izmetom je treba odstraniti deflektor izmetu (če je montiran - \* 3.1.d).**
- 5) Pazite, da ne boste polivali bencina na plastične dele motorja ali stroja, ker jih sicer lahko poškodujete, takoj nato pa očistite vsako sled bencina, ki bi se morda razlil. Garancija ne krije škode na plastičnih delih, ki bi nastala zaradi bencina.

**4.1** Vsak poseg na rezilu naj opravi Specializiran servis, ki razpolaga z ustreznim orodjem.

Na tem stroju je predvidena uporaba rezil s šifro:

81004346/3 (za model 484)  
81004381/1 (za model 534)

Rezila morajo biti označena . Zaradi razvoja artikla, se bodo prej ozmenjena rezila lahko s časom nadomestila z drugimi, ki bodo imela podobne značilnosti za medsebojno izmenjavanje ter podobno varnost delovanja.

Ponovno montirati rezilo (2) v takem vrstnem redu, kot je prikazano na sliki ter s šifro in oznako, obrnjeno proti terenu.

Privijte osrednji vijak (1) z dinamometričnim ključem, umerjenim na 35-40 Nm.

**4.2** Pri modelih z vlečnim pogonom, pravilno napetost jermenja dobimo s pomočjo matice (1), dokler ne dosežemo navedene mere (6 mm).

**4.3** Za polnjenje praznega akumulatorja ga priključite na polnilce (1) po navodilih knjižice za vzdrževanje akumulatorja. Polnilca baterije NE povežite neposredno na objemko motorja. Motorja ni mogoče zagnati z uporabo polnilca baterije kot vira napajanja, ker se slednji lahko poškoduje.

Če predvidevate, da kosičnice ne boste uporabljali za daljši čas, odklopite akumulator od povezave z motorjem, potem, ko ste se prepričali, da je akumulator dovolj poln.

## 6. DODATKI

**POZOR:** Zaradi vaše varnosti je izrecno prepovedano montirati katerikoli drugi dodatek razen tistih, ki so na naslednjem seznamu in so bili projektirani izključno za model in tip vašega stroja.

### 6.1 Komplet "Mulching" (če ni že v embalaži)

Na fino zmelje pokošeno travo in jo odvrže na trato; to predstavlja alternativno možnost zbiranja in košarjanja.

## 5. VAROVANJE OKOLJA

Varovanje okolja mora biti pomemben in prednostni vidik pri uporabi stroja, v korist civilnega sožitja in v korist okolja v katerem živimo.

- Pazite, da s svojim delom ne motite sosedov.
- Natančno upoštevajte nacionalne predpise o uničevanju odpadnih materialov po žaganju.
- Natančno upoštevajte lokalne predpise o uničevanju embalaže, olja, bencina, akumulatorjev, filtrov, obrabljenih delov ali kateregakoli elementa, ki močno vpliva na okolje; teh odpadkov ne smete odvreči v smeti, ampak jih morate ločiti in jih izročiti posebnim zbirnim centrom, ki bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.
- Ko stroja ne boste več uporabljali, ga ne smete zapustiti v okolju, ampak se morate obrniti na center za zbiranje odpadkov, tako kot določajo veljavni nacionalni predpisi.

V primeru, da imate probleme ali ste v dvomih, se obrnite na najbližjo servisno službo ali na vašega prodajalca.

# BS SIGURNOSNE NORME

PAŽLJIVO PROČITATI

## A) POSTAVLJANJE

1) **Pažljivo pročitati upustva.** Upoznati komande i pravilno koristiti kosičicu. Naučiti kako brzo zaustaviti rad motora.

2) **Koristiti kosičicu isključivo u namjenske svrhe, tj. za košenje i sakupljanje trave.** Svaka drugačija upotreba može prouzrokovati štetu osobama i/ili stvarima. U neprikladnu upotrebu spadaju (na primjer, ali ne i jedino):

- prevoženje osoba, djece ili životinja na mašini;
- vožnja na mašini;
- korišćenje mašine za vuču ili guranje tovara;
- korišćenje mašine za skupljanje lišća ili otpadaka;
- korišćenje mašine za poravnavanje živih ograda ili za sjeću vegetacije koja nije trava;
- korišćenje mašine od strane više osoba istovremeno;
- aktiviranje sječiva na površinama na kojima nema trave.

3) Ne dozvoliti da kosičicu upotrebljavaju djeca ili osobe koje dovoljno ne poznaju upustva i način upotrebe. Lokalni zakoni mogu utvrditi dozvoljenu granicu starosne dobi za upotrebu kosičice.

4) **Nikada ne koristiti kosičicu:**

- kada su osobe, posebno dijeca, ili životinje u blizini;
- ukoliko je korisnik konzumirao lijekove ili supstance koje usporavaju rad refleksa odnosno utiču na smanjenje pažnje i koncentracije.

5) Napominjemo da je korisnik odgovoran za eventualnu štetu počinjenu drugim osobama ili njihovoj imovini.

## B) UVODNE RADNJE

1) **Prilikom košenja, uvijek koristiti čvrstu obuću i hlače sa dugim nogavicama. Ne koristiti kosičicu bosih nogu ili u otvorenim papučama.**

2) Pregledati dobro radnu površinu i odstraniti sve ono što bi kosičica mogla izbaciti i što bi moglo oštetiti sječiva i motor (kamenje, graniće, čelične žice, kosti i sl.).

3) **PAŽNJA: OPASNOST! Benzin je vrlo zapaljiv.**

- držati gorivo u predviđenim posudama (kanisteru)

- **točiti gorivo, koristeći lijevak, samo na otvorenom i ne puštiti za vrijeme ove radnje niti bilo koje druge kada se rukuje sa gorivom;**

- točiti prije startanja motora; ne točiti ili skidati poklopac od rezervoara dok je motor u funkciji ili dok je vruć;
- ukoliko dođe do prosipanja benzina, ne startati motor, nego udaljiti kosičicu na mjesto gdje gorivo nije prosuto, i izbjegići mogućnost izazivanja požara, dok gorivo ne ispari.

- uvijek vratiti i dobro zavrnuti poklopac od rezervoara i date posude (kanistera)

4) Zamjeniti pokvarene prigušivače.

5) **Prije upotrebe, obaviti kompletan provjeru a naročito stanje sječiva, te provjeriti da šarafi i sječiva nisu odtegnuta ili oštećena.** Uvijek zajedno mijenjati sva sječiva radi očuvanja sinhonizacije.

6) Prije početka radova, montirati zaštitu na izlazima (vrčica ili štitnik od kamenja).

## C) PRILIKOM UPOTREBE

1) Nikada ne startati motor u zatvorenoj prostoriji, gdje se mogu kumulirati opasni gasovi ugljen-monoksida.

2) Raditi isključivo pod dnevnim svjetlom ili pod dobrim umjetnim osvjetljenjem.

3) Ukoliko je moguće, izbjegavati rad na mokroj travi.

4) Uvijek imati oslonac na terenu koji je pod nagibom.

5) Nikada ne trčati, nego hodati; izbjegavati da kosičica vuče vas.

6) Uvijek kosi horizontalno, nikada vertikalno.

7) Biti maksimalno oprezni prilikom promjene smijera kretanja na padinama.

8) **Ne kositi na terenu gdje je nagib veći od 20°.**

9) Biti maksimalno oprezni kada vučete kosičicu prema sebi.

10) Zauštaviti sječivo ukoliko kosičica treba biti nageta prilikom prelaska neravnih površina, i kada se kosičica pomjera od ili prema površini koja treba piti pokošena.

11) Nikada ne aktivirati kosičicu ukoliko su neki dijelovi oštećeni, ili bez vrećice ili štitnika od kamenja.

12) Ne mijenjati postavke motora i ne postizati preveliki broj obrtaja.

13) Na modelima sa vučnim pogonom, isključiti ručicu za pogon prije startanja motora.

14) Startati motor pažljivo prema upustvima i držeći stopala na sigurnoj razdaljini od sječiva.

15) Ne naginjati kosičicu prilikom startanja. Startanje obaviti na ravnoj površini bez prepreka i visoke trave.

16) **Nikada ne približavati ruke i noge poređ ili ispod rotirajućih dijelova.** Biti uvijek dalje od izduvnih otvora.

17) Ne dizati ili transportovati kosičicu ukoliko je motor upaljen.

18) **Zauštaviti motor i isključiti kabal od svjećice:**

- prije ikakve intervencije ispod platforme za sječiva ili prilikom odcepljivanja izduvnih provodnika;

- prije kontroliranja, čišćenja ili rada na kosičici;

- nakon susreta sa drugim predmetima. Provjeriti eventualna oštećenja na kosičici i popraviti ih prije ponovne upotrebe mašine;

- ukoliko kosičica počne neispravno vibrirati (Utvrđiti odmah razlog vibracija i postarat se za vršenje potrebnih provjera u nekom specijalizovanom servisnom centru).

19) **Zauštaviti motor:**

- uvijek kada niko ne pazi na kosičicu. Na modelima sa električnim napajanjem izvaditi i ključ;

- prije punjenja benzinom

- svaki put kada se skida ili postavlja vrećica;

- prije regulisanja visine reza.

20) Smanjiti gas prije zauštavljanja motora. Zatvoriti dovod goriva na kraju rada, poštujući uputstva koja se nalaze u knjizičici motora.

21) Prilikom rada, uvijek držati sigurnosno rastojanje od rotiraјuceg sječiva za dužinu ruke.

## D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

1) Držati zategnute matice i šarafe, da bi osigurali rad mašine u sigurnim uslovima. Pravilno održavanje je neophodno za sigurnost i za održavanje mašine na zadovoljavajućem nivou.

2) Ne točiti benzin u rezervoar u prostoriji gdje isparavanja mogu doći u kontakt sa plamenom, iskrom ili nekim jakim izvorom toplote.

3) Sačekati da se ohladi motor prije odlaganja kosičice u bilo kakvu prostoriju.

4) **Da bi smanjili rizik od požara, držati motor, prigušivač, akumulator i rezervoar očišćene od ostataka trave, lišća i viške ulje.** Ne držati vrećice sa posjećenom travom unutar zatvorenog prostorija.

5) Često kontrolisati štitnik od kamenja i vrećicu radi eventualnih oštećenja ili dotrajalosti.

6) Ukoliko trebate isprazniti rezervoar, uraditi to na otvorenom dok je motor hladan.

7) Koristiti radne rukavice prilikom motiranja ili demontiranja sječiva.

8) **Paziti na sinhronizaciju sječiva prilikom oštrenja.** Sve operacije vezane za sječivo (razmontiranje, oštrenje, štelovanje, ponovna montaža i/ili zamjena) su zahtjevni poslovi koji iziskuju specifično znanje osim zauzimanja podešenog alata; iz sigurnosnih razloga, neophodno je da se izvrše u specijaliziranom centru.

9) **Iz sigurnosnih razloga, nikada ne koristiti mašinu sa dotrajalim ili oštećenim dijelovima.** Dijelovi se moraju mijenjati a nikada popravljati. Koristiti originalne rezerve dijelove. Dijelovi slabijeg kvaliteta mogu oštetići mašinu i ugroziti vašu sigurnost.

## E) TRANSPORT I PREMIJEŠTANJE

1) Svaki put kada je neophodno premještati, podići, transportovati ili naginjati mašinu, potrebno je:

- nositi debele radne rukavice;

- pozicionirati mašinu u položaj koji je siguran, uzimajući u obzir težinu i način na koji je težina raspoređena.

- angažovati adekvatan broj ljudi u skladu sa težinom mašine i karakteristikama prevoznog sredstva ili mesta na koje se mašina prevozi.

2) Tokom transporta mašine, pričvrstite istu sajlama ili lancima.

# BS NAČIN UPOTREBE

Za motor i akumulator (zavisno od modela) pročitati njihove priručnike za upotrebu.

**NAPOMENA** - Naznake u tekstu koje imaju odraza u slikama (postavljenim na str. 2 - 3 - 4) ispred svakog odjeljka, nose određeni broj.

## 1. KOMPLETIRANJE MONTAŽE

**NAPOMENA** - Mašina može biti dostavljena sa nekim komponentama koje su već montirane

**PAŽNJA** – Vađenje mašine iz ambalaže i kompletiranje montiranja morate izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, tako što ćete ostaviti dovoljno prostora za kretanje mašine i uklanjanje ambalaže i tako što ćete uvijek koristiti prikladan alat.

**Ambalažu morate ukloniti prema važećim lokalnim propisima.**

Dovršiti montiranje mašine prema uputama navedenim u listovima sa uputama, koji se isporučuju sa svakom komponentom za namontirati.

**1.1** Na modelima sa električnim pogonom, povezati kabal od akumulatora sa glavnim kablovskim konektorom kosilice.

## 2. OPIS KOMANDI

**NAPOMENA** - Opis naznačenih komandi objašnjen je od strane 6 pa nadalje.

### 2.1 Komanda dodavača gasa

Gas je kontrolisan ručicom (1). Pozicije ručice su prikazane na odgovarajućoj pločici.

Na nekim modelima je predviđen motor sa jednakim režimom, bez potrebe za ubrzavanjem.

### 2.2 Ručica za kočnicu sječiva

Kočnica je kontrolisana ručicom (1) koja mora biti povučena prema držalu prilikom startanja i za vrijeme rada kosilice. Motor se zaustavlja puštanjem ručice.

### 2.3 Ručica za pokretanje vuče

Na modelima sa vucom, kretanje kosilice se postiže povlačenjem ručice (1) prema ručki. Kosilica se zaustavlja puštanjem ručice.

### 2.4 Podešavanje visine reza

Podešavanje visine reza se obavlja pomoću odgovarajuće ručke (1).

Visina mora biti jednaka na sva četiri točka.

OBAVITI OPERACIJU SA ZAUSTAVLJENIM SJEĆIVOM.

## 3. KOŠENJE TRAVE

**NAPOMENA** - Ova mašina omogućuje striženje travnjaka na više načina; prije početka posla, mašinu treba podesiti shodno odabranom načinu striženja.

OBAVITI OPERACIJU KADA JE MOTOR UGAŠEN.

### 3.1a Podešavanje za košenje i pribiranja trave u vreću:

- Podići zadnji štitnik od kamenja (1) i pravilno pričvrstiti tvrdnu (2) ili platnenu vrećicu (3), kao što je prikazano u slikama.

### 3.1b Podešavanje za košenje i izbacivanje trave odostraga:

- Kod modela koji imaju mogućnost izbacivanja na stranu: uvjeriti se da su bočna vrataša (4) oborena naniže.

### 3.1c Podešavanje za košenje i usitnjavanje trave (funkcija "mulching" – ukoliko je predviđena):

- Kod modela koji imaju mogućnost izbacivanja na stranu: uvjeriti se da su bočna vrataša (4) oborena naniže.
- Podići zadnji štitnik od kamenja (1) i uvući čep usmjerivača (5) u izlazni otvor ali tako što ćete ga držati lagano iskošen udesno; potom ga pričvrstite tako što ćete ubaciti dva klinja (6) u predviđene otvore sve dok ne kliknete zubac za kačenje (7).

Radi vađenja čepa za usmjerivanje otkosa (5), podići štitnik protiv kamenja (1) i pritisnuti po sredini, tako da se zubac (7) otkači.

### 3.1d Podešavanje za košenje i izbacivanje trave na stranu (zavisno od modela):

- Podići zadnji štitnik od kamenja (1) i uvući čep usmjerivača (5) u izlazni otvor ali tako što ćete ga držati lagano iskošen udesno; potom ga pričvrstite tako što ćete ubaciti dva klinja (6) u predviđene otvore sve dok ne kliknete zubac za kačenje (7).
  - Uložiti skretnicu za smjer izbacivanja (8) kako je prikazano na crtežu.
  - Zatvoriti bočni otvor (4) tako da se skretница za smjer izbacivanja trave (8) blokira u položaju.
- Radi vađenja čepa za usmjerivanje otkosa (5), podići štitnik protiv kamenja (1) i pritisnuti po sredini, tako da se zubac (7) otkači.

### 3.2 Pokretanje motora

Za startanje, slijediti upustva iz knjižice motora, znači povući kočnicu (1) prema držalu i snažno povući sajlu za startovanje (2).

Kod modela s elektro pokretanjem, polugu kočnice sječiva (1) povući prema rukohvatu, te okrenuti ključ za startanje (3).

### 3.3 Košenje trave

**▫ Za "mulching":** uvijek izbjegavati zahvaćanje zamašne količine trave. Pri jednom prolazu, nikad ne skidati više od jedne trećine visine travel. Brzinu kretanja potrebno je prilagoditi okolnostima na samom travnjaku i predviđenoj količini trave za košenje.

**▫ Kod izbacivanja na stranu (zavisno od modela):** preporučljivo je izabrati putanjutako da otkos trave ne pada na dio travnjaka koji se tek treba kosit.

**▫ U slučaju vreće za skupljanje sa signalizatorom sadržaja (ako predviđen):** za vrijeme rada, dok je sječivo u pokretu, signalizator ostaje podignut sve dok vreća može primati pokošenu travu; kad se spusti, znači da se vreća napunila i da je treba isprazniti.

## SAVJETI ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

Svaki tip trave posjeduje različite osobine, tako da bi se uređivanju travnjaka uvijek moralio pristupiti na odgovarajući način; na pakovanjima sjemenja proučiti pažljivo naznake u vezi visine sjećenja, te pritom imati u vidu uslove za rast trave na konkretnom travnjaku.

Mora se imati u vidu da se najveći dio trave sastoji od stabljike sa jednim ili više listova. Ako se list u cijelosti sasijeće tokom kosidbe, travnjak će se ošteti, te će mu novi rast biti otežan.

Općenito, vrijedile bi sljedeće naznake:

- prenisko rezanje uzrokuje čupanje i prorjeđivanje travnate pokrивke na kojoj se tada mogu vidjeti "krpe";
- tokom ljeta, rez mora ići na višu razinu, kako bi se izbjeglo prosošivanje zemljista;
- ne sjeći mokru travu, jer se uslijed prianjanja trave može umanjiti efikasnost sječiva koje tada počne neujednačeno djelovati po travnjaku;
- ukoliko je trava izuzetno visoka, vrijedi uraditi prvu kosidbu s najvišom visinom koja se na mašinu dade podesiti, a potom i drugu, u razmaku od dva do tri dana.

Izgled travnjaka će biti bolji ukoliko se košenje obavi na istoj visini i naizmjениčno u dva smjera.

### **3.4 Kraj rada**

Na kraju rada, pustiti kočnicu (1) i skinuti poklopac od svjećice (2).

Sa modela gdje je to predviđeno, izvući ključ (3).

SAČEKATI ZAUSTAVLJANJE SJEĆIVA prije započinjanja bilo kakvih radnji.

dotrajalih dijelova ili bilo kojeg drugog elementa koji bi ugrozio životnu sredinu; ovaj otpad ne smijete baciti u smeće, već ga morate podijeliti i predati odgovarajućim centrima za sakupljanje otpada, koji će se pobrinuti da materijal recikliraju.

- Kada prestanete koristiti mašinu, nemojte napustiti mašinu u okolini, već se obratite centru za sakupljanje otpada, u skladu sa važećim lokalnim propisima.

## **4. STANDARDNO ODRŽAVANJE**

**VAŽNO – Pravilno i redovno održavanje je neophodno da bi se kroz vrijeme održao nivo sigurnosti i originalni efekti rada maštine.**

**Čuvati kosilicu na suhom.**

- 1) Nositite debele radne rukavice prilikom svake radnje čišćenja, održavanja i regulaze maštine.
- 2) Oprati mašinu poslije svakog košenja; ukloniti ostatke trave i blata koji su se zavukli unutar šasije, da bi se izbjeglo otežavanje svakog budućeg startanja maštine.
- 3) Unutrašnja boja šasije se sa vremenom može oštetiti zbog nagrizajućeg dejstva pokošene trave; u tom slučaju, djelovati blagovremeno prelazeći šasiju nehrđajućom bojom, radi prevencije od formiranja rde koja bi dovela do korozije metala.
- 4) U slučaju da je neophodno prići mašini sa donje strane, nagnuti je na stranu isključivo prema instrukcijama iz knjižice motora. **Kod modela gdje je predviđeno izbacivanje na stranu, potrebno je ukloniti skretnicu za smjer izbacivanja trave (ako je ista montirana - ➔ 3.1.d).**
- 5) Izbjegavati prospiranje benzina na plastične dijelove motora ili maštine da se oni ne bi oštetili i očistiti odmah svaku eventualnu mrlju benzina ako dođe do prospiranja. Garancija ne vrijedi za kvarove plastičnih dijelova ukoliko su prouzrokovani benzinom.

**4.1** Korisno je da svaku intervenciju na sječivu izvrši specijalizirani centar, koji posjeduje najprikladniji alat.

Na ovoj mašini predviđena je uporaba sječiva sa sljedećom šifrom:

81004346/3 (za model 484)  
81004381/1 (za model 534)

Sječiva moraju uvijek biti obilježena sa ▲. Budući da se proizvod usavršava, gore pomenuta sječiva mogla bi biti tijekom vremena zamjenjena sa drugima, koja imaju analogne karakteristike uzajamne zamjenljivosti i sigurnog rada.

Namonačajte sječivo (2) tako da šifra i oznaka budu okrenute ka tlu, prema redoslijedu radnji prikazanih na slici.

Pritegnite središnji zavrtanj (1) dinamometarskim ključem, uz okretni momenat od 35-40 Nm.

**4.2** Na modelima sa vučom, odgovarajuća zategnutost kaiša postiže se okretanjem matice (1) sve dok njegova dužina ne dostigne naznačenu (6mm).

**4.3** Da bi napunili prazan akumulator, priključiti ga na punjač (1) slijedeći upute iz knjižice o održavanju akumulatora.

Ne povježujte punjač akumulatora direktno u utikač motora. Nije moguće upaliti motor koristeći punjač akumulatora kao izvor energije, jer bi se on mogao oštetiti.

Ukoliko se ne predviđa korištenje kosilice na duži vremenski period, isključiti kablove motora sa akumulatora, ali dok je akumulator solidno napunjeno.

## **6. DODATNA OPREMA**

**PAŽNJA:** Radi Vaše sigurnosti strogo je zabranjeno montirati bilo koji tip dodatne opreme osim one koja je navedena na sljedećem spisku, a koja je izričito osmišljena za model i tip Vaše maštine.

### **6.1 Pribor za "Mulching" (ako nije priložen)**

Fino usitnjava pokošenu travu i ostavlja je na livadi ili je skuplja u vręcu.

## **5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

Zaštita životne sredine mora biti važan i prioritetan aspekt pri korištenju maštine, uz poštovanje susjedstva i okoline u kojoj živimo.

- Ne smijete uznemiravati susjedstvo.
- Savjesno se pridržavajte lokalnih propisa za uklanjanje otpadnog materijala nakon košenja.
- Savjesno se pridržavajte lokalnih propisa kada je u pitanju uklanjanje ambalaže, ulja, benzina, akumulatora, filtera,

U slučaju bilo kojeg problema, slobodno kontaktirajte najbliži Servis ili vašeg Prodavca.

# SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VÝZADUJÚ DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE

## A) VÝCVIK

1) **Pozorne si prečítajte návod na použitie.** Zoznámte sa s ovládacími prvkami a so správnym použitím kosačky. Naučte sa rýchlo zastaviť motor.

2) **Používajte kosačku na účel, pre ktorý je určená, to znamená na kosenie a zber trávy.** Akékoľvek iné použitie môže byť nebezpečné a spôsobiť poškodenie stroja. Za nesprávne použitie sa považuje (napríklad, ale nie len):

- prevádzanie osôb, detí alebo zvierat na stroji;
- nechať sa prevážať strojom;
- používanie stroja na tahanie alebo tlačenie nákladov;
- používať stroj na zber lístia alebo drte;
- používanie stroja na úpravu živých plotov alebo na kosenie netravnatých rastlín;
- používanie stroja viac ako jednou osobou;
- uviesť nôž do činnosti na miestach bez trávnatého porastu.

3) Nikdy nedovolte, aby bola kosačka používaná deťmi alebo osobami, ktoré nie sú riadne zoznámené s návodom na použitie. Miestne zákony môžu určiť minimálny vek pre užívateľa.

4) **Nikdy nepoužívajte kosačku:**

- s osobami, hlavne deťmi, alebo zvieratami v jej blízkosti;
- ak užívateľ požíval lieky alebo látky utlmujuče jeho reflexné schopnosti a pozornosť.

5) Pamäťajte, že obsluha alebo užívateľ sú zodpovední za nehody a nepredvičané udalosti, ktoré sa môžu prihodiť iným osobám alebo ich majetku.

## B) PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

1) **Počas kosenia vždy používajte pevnú obuv a dlhé nohavice.** Neuvádzajte kosačku do činnosti, ak ste bosy alebo máte o-buté otvorené sandále.

2) Dokonale skontrolujte celý pracovný priestor a odložte z neho všetko, čo by mohlo byť vymrštené strojom alebo čo by mohlo poškodiť žacie ústrojenstvo a motor (kamene, konáre, železné dráty, kosti, atď.).

3) **UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO!** Benzín je vysoko horľavý.

- palivo skladujte v príslušných nádobách;
- **palivo doplnujte s použitím lievika, len vonku a počas celej operácie ani pri žiadnej manipulácii s palivom nefajčite;**
- palivo doplnuje ešte pred naštartovaním motora; nepridávajte benzín alebo neotvárajte uzáver na nádrži, keď je motor v činnosti alebo keď je ešte teply;
- ak dôjde k úniku benzínu, neštartujte motor, ale presuňte kosačku z miesta, kde došlo k úniku paliva a v dobe kým sa rozliate palivo nevypári a pary sa nerozptylia, zabráňte možnosti vzniku požiaru.
- vždy nasadte na pôvodné miesto a riadne dotiahnite uzáver nádrže a nádoby na benzín;

4) Vymeňte poškodené tlmice výfuku

5) **Pred použitím vykonajte všeobecnú kontrolu s osobitným dôrazom na vzhľad nožov, a skontrolujte či neboli poškodené skrutky a sekaci systém.** Poškodené alebo opotrebované nože a skrutky vymeňte ako celok, aby bola zachovaná ich vyváženosť.

6) Pred zahájením práce namontujte výstupnú ochranu (kôš alebo ochranný kryt).

## C) POČAS POUŽITIA

1) Motor neuvádzajte do činnosti v uzavretých priestoroch, kde sa môžu nazhromaždiť nebezpečné plyny oxidu uhľačnatého.

2) Pracujte len pri dennom svetle alebo pri dobrém umelom osvetlení.

3) Podľa možností vyhnite sa práci v čase, keď je tráva mokrá.

4) Na naklonených svahoch sa vždy uistite o existencii oporného bodu.

5) Nikdy nebežte ale kráčajte; vyhnite sa zachyteniu kosačkou.

6) Koste priečne po svahu a nikdy nie v smere hore a dole.

7) Venujte maximálnu pozornosť zmene smeru na svahoch.

8) **Nakoste na svahoch so sklonom prevyšujúcim 20°.**

9) Venujte maximálnu pozornosť ľahaniu kosačky smerom k vám.

10) Zastavte nôž, ak má byť kosačka naklonená z dôvodu prepravy, pri prechode netravnatým povrchom a pri preprave kosačky z miesta o na miesto plochy, na ktorej je potrebné pokosiť trávu.

11) Neuvádzajte do činnosti kosačku ak sú poškodené bočné kryty, alebo keď nie je nasadený zberný kôš ani zadný ochranný kryt.

12) Nemeňte nastavenia motora a nenechávajte, aby motor dosahoval príliš vysoké otáčky.

13) Pri modeloch s náhonom pred naštartovaním motora vyradte náhon na kolesá.

14) Opatrne naštartujte motor, podľa pokynov a udržujte nohy v dostatočnej vzdialnosti od noža.

15) Pri štartovaní kosačku nenaklájajte. Štartujte na rovnej ploche, bez prekážok alebo vysokej trávy.

16) **Nepribližujte ruky a nohy vedľa alebo pod rotujúce časti.** Stále sa zdržujte v dostatočnej vzdialnosti od výfukového otvoru.

17) Nedvádajte alebo neprevážajte kosačku pri zapnutom motore.

18) **Zastavte motor a odpojte kábel sviečky:**

- pred akýmkolvek zásahom pod žiacim ústrojenstvom alebo pred vyprázdením výstupného kanála;

- pred kontroloou, čistením alebo prácou na kosačke;

- po zasiahnutí cudzieho telesa. Skontrolujte rozsah prípadného poškodenia kosačky a pred opäťovným použitím stroja vykonajte potrebné opravy;

- ak kosačka začína vibrovať neobvyklým spôsobom (Bezprostredne vyhľadajte príčinu vibrácií a nechajte stroj skontrolovať v Specializovanom stredisku).

19) **Zastavte motor:**

- pri každom ponechaní kosačky bez dozoru. Pri modeloch s elektrickým štartovaním taktiež vytiahnite kľúčik;

- pred dopĺňaním paliva;

- pri každom odložení alebo montáži zberného koša;

- pred nastavovaním výšky kosenia.

20) Pred zastavením motora uberte plyn. Po ukončení práce zavorte prívod paliva podľa pokynov uvedených v návode na použitie motora.

21) Počas práce udržujte bezpečnostnú vzdialenosť od rotujúceho noža, danú dĺžkou rukoväte.

## D) ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

1) Udržujte maticu a skrutky dotiahnuté, aby ste si mohli byť istí, že sa stroj nachádza v bezpečnom funkčnom stave. Pravidelná údržba je nevyhnutné pre zaisťenie bezpečnosti a zachovanie úrovne funkčných vlastností.

2) Nenechávajte kosačku s benzínom v nádrži v miestnosti so silným zdrojom tepla, ktoré by mohlo spôsobiť iskru alebo by mohlo dôjsť k zapáleniu výparov benzínu.

3) Pred umiestnením kosačky do akéhokoľvek priestoru nechajte vychladnúť motor.

4) **Na zniženie rizika vzniku požiaru udržujte motor, tlimič výfuku, priestor pre uloženie akumulátora a zónu určenú na uskladnenie benzínu bez zvyškov trávy, listov o nadmerného mazacieho tuku.** Nenechávajte nádoby s pokosenou trávou vo vnútri užatvoreného priestoru.

5) Často kontrolujte stav zadného ochranného krytu a zberného koša na trávu, aby ste overili stupeň ich opotrebovania alebo poškodenia.

6) Ak je potrebné vyprázdiť nádrž, túto operáciu vykonávajte vždy vonku a pri studenom motore.

7) Pri demontaži a montáži noža používajte vždy hrubé pracovné rukavice.

8) **Po nabrúsení čepele dbajte na jej využávanie.** Všetky operácie, týkajúce sa noža (demontaž, ostrenie, využávanie, spätná montáž a/alebo výmena), predstavujú veľmi náročné práce, ktoré vyžadujú špecifické znalosti a použitie príslušných zariadení; z bezpečnostných dôvodov je preto potrebné, aby boli zazádzym vykonané v specializovanom stredisku.

9) **Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte stroj s opotrebovanými alebo poškodenými časťami. Diely musia byť vymenené a nikdy nie opravované.** Používajte originálne náhradné diely. Diely, ktoré nemajú rovnakú kvalitu by mohli poškodiť stroj a ohrozíť vašu bezpečnosť.

## E) PREPRAVA A PRESUN

1) Pri každom presune, nadvihovaní, preprave alebo naklonení stroja je potrebné:

- použiť hrubé pracovné rukavice;

- uchopíť stroj v bodoch bezpečného uchopenia, pričom majte na pamäti jeho hmotnosť a jej rozloženie;

- zainteresovať potrebné množstvo osôb, odpovedajúce hmotnosti stroja a vlastnosťiam dopravného prostriedku alebo miesta, na ktorom dochádza k jeho umiestneniu alebo dielaniu.

2) Počas prepravy náležite zaistite stroj lanami alebo reťazami.

# SK POKYNY NA POUŽITIE

**Informácie ohľadne motora a akumulátora (ak je súčasťou) si prečítajte v príslušných návodoch na použitie.**

**POZNÁMKA -** Vzťah medzi odkazmi uvedenými v texte a príslušnými obrázkami (umiestnenými na str. 2 - 3 - 4) je daný číslom pred názvom každého odstavca.

## 1. UKONČENIE MONTÁŽE

**POZNÁMKA -** Stroj môže byť dodaný s niektorými komponentmi už namontovanými.

**UPOZORNENIE -** Stroj je potrebné zmontovať a skladovať na rovné a pevné ploche, s dostatočným priestorom pre manipuláciu so strojom a s obalmi a taktiež s ohľadom na použitie vhodného náradia.

Likvidácia obalov musí prebehnúť v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Dokončíte montáž stroja podľa pokynov uvedených v príslušných listoch, ktoré sprevádzajú každú súčasť určenú pre montáž.

**1.1** U modelov vybavených elektrickým štartovaním zapojte kábel akumulátora ku konektoru hlavného rozvodu elektroinštalácie kosačky.

## 2. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

**POZNÁMKA -** Význam symbolov, uvedených na ovládacích prvkoch, je vysvetlený na strane 6 a na nasledujúcich stránach.

### 2.1 Ovládanie akcelerátora

Akcelerátor je ovládaný prostredníctvom páky (1). Jednotlivé polohy páky sú označené príslušným štítkom. Súčasťou niektorých modelov je motor s pevne nastavenými otáčkami, nevyžadujúci prítomnosť akcelerátora.

### 2.2 Páka brzdy noža

Brzda čepele je ovláданá pákou (1), ktorá musí byť počas štartovania a počas činnosti kosačky prisunutá k rukováti. K zastaveniu motora dôjde po uvoľnení páky.

### 2.3 Páka pre zaradenie náhonu

U modelov s náhom sa pohyb kosačky začína posunutím páky (1) smerom k rukováti. Kosačka sa zastaví po uvoľnení páky.

### 2.4 Nastavenie výšky kosenia

Nastavenie výšky sekania sa vykonáva prostredníctvom príslušných pák (1).

Štyri kolesá budú musieť byť nastavené do rovnakej výšky. VÝKONAJTE UVEDENÚ OPERÁCIU PRI ZASTAVENOM NOŽI.

## 3. KOSENIE TRÁVY

**POZNÁMKA -** Tento stroj umožňuje kosenie trávnikov rôznymi spôsobmi; pred začiatkom pracovnej činnosti je vhodné pripraviť stroj podľa toho, aký spôsob chcete využiť.

UVEDENÝ ÚKON VYKONAJTE PRI VYPNUTOM MOTORE.

### 3.1a Príprava pre kosenie a zber trávy do koša:

- Podíči zadnji štitník od kamenja (1) i pravilno pričvrstite tvrdú (2) ili platennu vrečicu (3), kao što je prikazano v slikama.

### 3.1b Príprava pre kosenie trávy a jej vyhadzovanie dozadu:

- Kod modela koji imaju mogućnost izbacivanja na stranu: uvjeriti se da su bočna vrataša (4) oboren na naniže.

### 3.1c Príprava pre kosenie trávy a jej pokosenie nadrobno (funkcia "mulčovania" – ukolikko je predviđena):

- Kod modela koji imaju mogućnost izbacivanja na stranu: uvjeriti se da su bočna vrataša (4) oboren na naniže.
- Podíči zadnji štitník od kamenja (1) i uvoči čep usmjerivača (5) u izlazni otvor ali tako što ćete ga držati lagano iskošen udesno; potom ga pričvrstite tako što ćete ubaciti dva klini (6) u predviđene otvore sve dok ne kliknete zubac za kačenje (7).

Radi vađenja čepa za usmjerivanje otkosa (5), podići štitnik protiv kamenja (1) i pritisnuti po sredini, tako da se zubac (7) otkači.

### 3.1d Príprava pre kosenie trávy a jej vyhadzovanie doboka (ak je súčasťou):

- Podíči zadnji štitník od kamenja (1) i uvoči čep usmjerivača (5) u izlazni otvor ali tako što ćete ga držati lagano iskošen udesno; potom ga pričvrstite tako što ćete ubaciti dva klini (6) u predviđene otvore sve dok ne kliknete zubac za kačenje (7).
- Vložte vyhadzovací vychyľovač (8), pričom postupujte podľa obrázku.
- Znovu zatvorte bočné dvierka (4) tak, aby vychyľovač (8) zostal zaistený.

Radi vađenja čepa za usmjerivanje otkosa (5), podići štitnik protiv kamenja (1) i pritisnuti po sredini, tako da se zubac (7) otkači.

### 3.2 Startovanie motora

Pri štartovaní sa riadte pokynmi uvedenými v návode na použitie motora. Potiahnite páku brzdy čepele (1) smerom k rukováti a rázne potiahnite za rukoväť štartovacieho lanka (2). Pri modeloch vybavených elektrickým štartovaním potiahnite páku brzdy noža (1) smerom k rukováti a otočte kľúčikom začapovania (3).

### 3.3 Kosenie trávy

**V prípade "mulčovania":** Nikdy nekoste príliš veľkú trávu naraz. Nekoste viac ako jednu tretinu celkovej výšky trávy pri jednom prejazde! Prispôsobte rýchlosť pohybu stavu trávnika a objemu kosenej trávy.

**V prípade bočného vyhadzovania (ak je súčasťou):** Odporúča kosiť takým smerom, aby posekaná tráva nebola vyhadzovaná na časť trávnika, ktorú ešte len budete kosiť.

**Pre zberný koš so zariadením na signalizáciu jeho naplnenia (ak je súčasťou):** Počas práce (nož je v pohybe), signalizačný zostane zdvihnutý, až kým je koš schopný prijímať pokosenú trávu; keď dojde k spusteniu signalizátora dolu, znamená to, že došlo k naplneniu koša a je potrebné ho vyprázdniť.

### RADY PRE STAROSTLIVOSŤ O TRÁVNIK

Každý druh trávy sa vyznačuje inými vlastnosťami, a preto je potrebné starať sa o trávnik rôznymi spôsobmi; vždy si prečítajte pokyny uvedené v baleníach osív, týkajúce sa výšky kosenia vzhľadom k podmienkam rastu v danej oblasti.

Je potrebné mať neustále na pamäti, že väčšia časť trávy sa skladá zo stebla a jedného alebo viacerých listov. Pri úplnom odseknutí listov dôjde k poškodeniu trávniku a obnova rastu bude oveľa obtiažnejšie.

Vo všeobecnosti platia nasledujúce pokyny:

- príliš nízke kosenie spôsobuje vytrhávanie a preriedenie trávnatého porastu, charakteristické „škvrtitým“ vzhľadom;
- v lete musí byť kosenie vyššie, aby sa zabránilo vysušeniu terénu;
- nekoste mokrú trávu; mohlo by to spôsobiť zníženie účinnosti následkovo zachytávania trávy na noži a vytrhávania trávnatého porastu.
- V prípade príliš vysokej trávy je vhodné najprv kosiť s maximálnou dovolenou výškou stroja a potom kosiť až po dvoch alebo troch dňoch.

Vzhľad trávniku sa vylepší, ak bude pri každom prechode kosený na rovnakú výšku a striedavo v dvoch smeroch.

### **3.4 Ukončenie práce**

Po ukončení práce uvoľnite páku (1) brzdy a odpojte konektor sviečky (2).

Pri modeloch s kľúčom zapáľovania (3) ho vytiahnite.

Pred zahájením akéhokoľvek úkonu VÝČKAJTE NA ZASTAVENIE ČEPELE

## **4. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA**

**DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA – Pravidelná a dôsledná údržba je nevyhnutným predpokladom dlhodobého udržovania pôvodnej bezpečnostnej úrovne a vlastnosti stroja.**

Kosačku skladujte na suchom mieste.

- 1) Pred akýmkolvek zásahom v rámci čistenia, údržby alebo nastavovania stroja si natiagnite hrubé pracovné rukavice.
- 2) Po každom kosení dokladne umyte stroj vodou; odstráňte zvyšky trávy a bahna zachytené vo vnútri podvozku, aby ste zabránili ich uschnutiu, ktoré by mohlo stlačiť prípadne následné štartovanie.
- 3) Po určitom čase môže dôjsť k odlúpeniu farby na vnútornnej strane podvozku následkom abrazívneho účinku posekanej trávy. V takom prípade bezprostredne zasahnite a obnovte náter použitím antikoróznej farby s cieľom zabrániť tvorbe korózie, ktorá by mohla poškodiť kov.
- 4) V prípade potreby zasahovania do spodnej časti, nakloňte stroj výhradne na stranu označenú v návode na použitie motoru, pričom dodržuje príslušné pokyny. **Pri modeloch s bočným vyhadzovaním je potrebné odmontovať vyhadzovaci vychyľovač (ak je namontovaný - ► 3.1.d).**
- 5) Zabráňte rozliatiu benzínu na umelohmotné súčasti motora alebo stroja s cieľom zabrániť ich poškodeniu, a v prípade, že k tomu dôjde, okamžite očistite každú stopu po rozliatom benzíne. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie umelohmotných častí spôsobené benzínom.

**4.1** Každú operáciu na noži je vhodné nechať vykonať v Špecializovanom stredisku, ktoré má k dispozícii vhodné zariadenia.

Na tomto stroji je potrebné použiť nože označené kódom:

81004346/3 (pre model 484)

81004381/1 (pre model 534)

Nože musia byť vždy označené ▲. Je možné, že vzhľadom na vývoj výrobku budú pôvodné nože časom vymenené za iné, s obdobnými vlastnosťami, vzájomne zameniteľné a bezpečné. Namontujte späť nož (2) s kódom a označením obrátenými smerom k terénu, podľa postupu uvedeného na obrázku.

Dotiahnite centrálnu skrutku (1) momentovým kľúčom nastaveným na hodnotu 35-40 Nm.

**4.2** Pri modeloch s náhonom, remeň správne napnite otáčaním matice (1), až kým nedosiahnete uvedenú vzdialenosť (6 mm).

**4.3** Pri nabíjaní vybitého akumulátora ho pripojte k nabíjačke akumulátorov (1) podľa pokynov uvedených v návode na použitie akumulátora.

Nepripájajte nabíjačku akumulátorov priamo ku svorkе motoru. Nie je možné naštartovať motor s použitím nabíjačky akumulátorov v úlohe zdroja napájania, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.

K predpokladáte dlhodobé vyradenie kosačky z prevádzky, odpojte akumulátor od kabeláže motora a uistite sa o jeho dostatočnom nabití.

- Dôsledne dodržujte miestne predpisy, týkajúce sa povyžinanejho porastu.
- Dôkladne dodržujte miestne normy pre likvidáciu obalov, olejov, benzínu, akumulátorov, filtrov, opotrebovaných súčasti alebo akéhokoľvek látok so silným dopadom na životné prostredie; tieto odpadky nesmú byť odhadnené do bežného odpadu, ale musia byť separované a odovzdané do príslušných zberných stredísk, ktoré zabezpečia recykláciu materiálov.

- Pri vyráďovaní stroja z prevádzky ho nenechávajte voľne v prírode, ale obráťte sa na zberné stredisko v súlade s platnými miestnymi predpismi.

## **6. PRÍSLUŠENSTVO**

**UPOZORNENIE:** Pre vašu bezpečnosť je jednoznačne zakázané montovať akékoľvek iné príslušenstvo ako to, ktoré je uvedené v nasledujúcom zozname, a ktoré bolo navrhnuté pre model a typ vášho stroja.

### **6.1 Súprava na "Mulčovanie" (ak nie je dodaná v rámci sériovej výbavy)**

Jemne rozdrví pokosenú trávu a nechá ju na trávniku, ako alternatívu k zberu do koša.

## **5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Ochrana životného prostredia musí predstavovať významný a prioritný aspekt použitia stroja, v prospech civilného občianskeho spolunažívania a prostredia, v ktorom žijeme.

- Dabajte na to, aby ste používaní stroja nerušili vašich susedov.

V prípade výskytu akejkoľvek pochybnosti alebo problému, obráťte sa na najbližšie stredisko servisnej služby alebo na vášho predajcu.

# RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ

## RESPECTAREA LOR ESTE OBLIGATORIE

### A) PREGĂTIRE

1) **Cititi cu atenție instrucțiunile.** Studiați comenziile și modul de utilizare ai mașinii de tuns iarba. Învătați să opriți motorul rapid.

2) **Folosiți mașina în scopul pentru care a fost fabricată, adică pentru tăierea și colectarea ierbii.** Orice altă utilizare este periculoasă și poate cauza deteriorarea mașinii. Sunt considerate utilizări improprii (fără a se limita însă la următoarele exemple):

- transportul de persoane, copii sau animale pe utilaj;
- transportul conducătorului pe utilaj;
- folosirea utilajului în vederea tractării sau împingerii de greutăți;
- a utilizării mașină pentru colectarea frunzelor sau deșeurilor;
- olosirea mașinii la tăierea de garduri și la tăierea unui tip de vegetație diferit de iarbă;
- folosirea mașinii cu mai mulți conducători;
- aactionia lama pe sectoare fără iarbă.

3) Folosirea mașinii de copii sau de persoane care nu și-au însușit instrucțiunile din manual este strict interzisă. Legile naționale în vigoare stabilesc vârstă minimă a utilizatorului.

4) **Nu folosiți niciodată mașina dacă:**

- sunt persoane, mai ales copii, sau animale în apropiere.
- utilizatorul a luat medicamente sau substanțe care-i pot inhiba reflexele sau atenția.

5) Amintiți-vă că utilizatorul este responsabil de accidentele sau situațiile neprevăzute antrenate de utilizarea mașinii, cauzate altor persoane sau bunurilor acestora.

### B) OPERAȚII PRELIMINARE

1) **În timpul folosirii mașinii, purtați întotdeauna o încăltămare corespunzătoare (solidă) și pantaloni lungi. Nu folosiți mașina cu picioarele goale sau cu sandale.**

2) Verificați zona de lucru și îndepărtați tot ce poate fi expulzat de mașină sau ce poate deteriora grupul de tăiere sau motorul acesta (pietre, ramuri de copac, fier, oase, etc.).

3) **ATENȚIE: PERICOL! Benzina este ușor inflamabilă.**

- păstrați combustibilul în recipiente adecvate;
- umpleți rezervorul cu combustibil folosind o pâlnie; execuți operația numai în aer liber și nu fumați în acest timp, și nici când manipulați carburant;
- umpleți rezervorul înainte de a porni motorul; nu adăugați benzina și nu scoateți capacul de la rezervor dacă motorul este în funcțiune sau este cald;
- dacă se versă puțină benzină din rezervor, îndepărtați mașina de tuns iarbă de locul respectiv și, pentru a evita orice risc de incendiu, aşteptați până când combustibilul s-a evaporat sau până când vaporii de benzină s-au împrăștiat;
- încideți la loc și strângeți bine capacele rezervorului și recipientelor în care ați păstrat benzina;

4) Înlăcuți atenuatoarele de sunet defecte.

5) **Înainte de utilizare, verificați starea mașinii și mai ales a lameelor. Controlați suruburile și grupul de tăiere – acestea nu trebuie să fie deteriorate sau uzate.** Înlăcuți toate lamele și suruburile deteriorate sau uzate pentru a menține echilibrarea mașinii.

6) Înainte de a începe munca, montați protecțiile în spatele mașinii (sacul de colectare sau protecția împotriva pietrelor).

### C) ÎN TIMPUL UTILIZĂRII MAȘINII

1) Nu porniți motorul în spațiu închis, unde se pot acumula gaze de ardere (monoxid de carbon).

2) Lucrați numai pe timp de zi sau numai dacă aveți o lumină artificială bună.

3) Dacă este posibil, evitați să tăiați iarbă dacă este umedă.

4) Verificați întotdeauna ca mașina să se sprijine bine pe sol, mai ales pe un teren înclinat.

5) Nu alergați. Mergeți încet, pentru a evita să fiți trași de mașina de tuns iarbă.

6) Tăiați iarbă numai în sens transversal înclinării pantei, niciodată în sens vertical.

7) Fiți foarte atenți când se schimbă înclinarea pantei.

8) **Nu tăiați iarbă pe terenuri al căror unghi de înclinare este mai mare de 20°.**

9) Fiți foarte atenți când trageți mașina spre voi.

10) Fixați bine lama dacă mașina trebuie înclinață pentru

transport, când traversați suprafețe fără iarbă, sau când o transportați spre sau de la locul de muncă.

11) Nu acionați niciodată mașina dacă protecțiile acesteia, sacul de colectare sau protecția împotriva pietrelor sunt deteriorate.

12) Nu modificați reglajele motorului și nu forțați motorul; numărul de turări nu trebuie să fie excesiv.

13) În modelele cu tractiune, dezactivați tractiunea roților înainte de a porni motorul.

14) Porniți motorul având grija să respectați instrucțiunile și distanța față de lămă.

15) Nu inclinați mașina de tuns iarbă pentru a o porni. Pornirea se va face pe o suprafață plană, fără obstacole sau iarbă înaltă.

16) **Nu apropiați mâinile și picioarele de componente în mișcare.** Păstrați distanță față de gaura de evacuare.

17) Nu ridicăți și nu transportați mașina cu motorul în funcțiune.

18) **Opriti motorul și scoateți cablul de la bujii:**

- înainte de orice intervenție sub platoul de tăiere sau înainte de a descărca conveierul de evacuare;

- înainte de a controla, curăța sau lucră cu mașina;

- după ce ați lovit cu mașina un obstacol. Verificați eventualele daune și efectuați reparațiile necesare, înainte de a repuna mașina în funcțiune;

- dacă mașina de tuns iarbă începe să vibreze în mod abnormal, încercați să găsiți imediat cauza și duceți-o la un Centru de Reparație Specializat.

19) **Opriti motorul:**

- de fiecare dată când lăsați mașina nepăzită. În modelele cu a-prindere prin scânteie, scoateți și cheia din contact;

- înainte de a umple rezervorul mașinii cu carburant;

- de fiecare dată când scoateți sau puneti sacul de colectare;

- înainte de a regla înălțimea la care tăiați iarbă.

20) Reduceți cantitatea de carburant înainte de opri motorul. Închideți alimentarea cu carburant când terminați munca, după instrucțiunile indicate în manualul motorului.

21) În timpul utilizării mașinii, mențineți distanță de siguranță față de lama rotativă, dată de lungimea mânerului.

### D) ÎNTRĂȚINERE ȘI DEPOZITARE

1) Mențineți suruburile strânse, ca și piulițele, pentru a fi siguri că mașina este în condiții sigure de funcționare. Operațiile de întreținere sunt obligatorii la intervale de timp regulate, pentru a garanta atât siguranța cât și nivelul înalt de performanță al mașinii.

2) Nu depozitați mașina de tuns iarbă cu rezervorul plin într-o încăpere unde vaporii de benzинă pot intra în contact cu flăcări, scânteie sau cu o surse de căldură.

3) Înainte de a depozita mașina în orice încăpere, lăsați motorul să se răcească.

4) **Pentru a reduce riscul de incendiu, eliminați reziduurile de iarbă, frunze sau grăsimi/unoare excesivă de pe motor, de pe attenuatorul de zgomot, de pe locașul bateriei și din încăperea unde mașina va fi depozitată.** Nu lăsați bidoanele cu iarbă tăiată în încăperi acoperite.

5) Controlați frecvent ca protecția împotriva pietrelor și sacul colector să nu fie deteriorate sau uzate.

6) Dacă trebuie să goliiți rezervorul, acest lucru trebuie să fie făcut în aer liber, cu motorul rece.

7) Purtați mănuși de protecție pentru demontarea și remontarea lamei.

8) **Aveți grijă să echilibrați lama, când o ascuțiti.** Toate operațiile de efectuat asupra lamei (demontare, ascuțire, echilibrare, montare și/sau înlocuire) sunt operații importante, care necesită competențe specifice și implică folosirea unor utilaje speciale; din motive de siguranță și protecție, este necesar ca acestea să se execute la un centru specializat.

9) **Din motive de siguranță, nu folosiți mașina dacă are piese uzate sau deteriorate. Componentele trebuie să fie înlocuite și nu reparate. Folosiți piese de schimb originale. Piese de schimb care nu sunt originale pot deteriora mașina și dăuna siguranței voastre.**

### E) TRANSPORT ȘI MANIPULARE

1) De fiecare dată când este necesar să manipulați, ridicați, transportați sau înclinați mașina, este necesar să:

- purtați mănuși de protecție robuste;

- prindeți mașina în punctele oferă o priză sigură, ținând cont de greutate și de repartizarea acesteia;

- utilizați un număr de persoane adecvat în funcție de greutatea mașinii și de caracteristicile mijlocului de transport sau ale locului unde mașina va fi amplasată sau de unde va fi ridicată.

2) Prindeți mașina bine în timpul transportului cu funii sau lanțuri.

# RO MOD DE UTILIZARE

Pentru motor și baterie (dacă este prevăzută) citiți manualele de instrucțuni respective.

**OBSERVATIE** - Corespondența dintre conținutul textului și respectivele figuri (vezi pp. 2 - 3 - 4) este dată de numărul care precede titlul fiecărui paragraf.

## 1. COMPLETAREA MONTAJULUI

**NOTĂ:** Mașina poate fi furnizată cu anumite componente deja montate.

**ATENȚIE – Despachetarea și finalizarea operațiunilor de montare se va efectua pe o suprafață plată și solidă, având suficient spațiu pentru manipularea mașinii și a ambalajelor, și utilizând unelte adecvate.**

Eliminarea ambalajelor se va efectua conform normelor în vigoare la nivel local.

A se completa montajul mașinii după indicațiile din foilele de instrucțuni care însătesc fiecare componentă.

**1.1** Pentru modelele cu aprindere prin scânteie electrică: conectați cablul de la baterie la conectorul de cablaj general al mașinii de tuns iarba.

## 2. DESCRIEREA COMENZILOR

**OBSERVAȚIE** - Explicația simbolurilor amplasate pe comenzi începe de la pagină 6.

### 2.1 Comanda accelerator

Acceleratia este comandată de maneta (1). Pozițiile manetei sunt cele indicate pe plăcuță respectivă.

Pe anumite modele, este prevăzut un motor cu un număr de turări fix, evitând astfel necesitatea unei accelerări.

### 2.2 Manetă de frânare a lamei

Frâna lamei este comandată de maneta (1), care va trebui să fie împinsă spre mâner, atât pentru pornire cât și în timpul funcționării mașinii.

Motorul se oprește când lăsați maneta.

### 2.3 Manetă de cuplare a tracțiunii

În modelele cu tracțiune, avansarea mașinii de tuns iarba se face cu maneta (1), care trebuie să fie împinsă spre mâner. Mașina de tuns iarba numai avansează când lăsați maneta.

### 2.4 Reglarea înăltimii de tăiere

Reglarea înăltimii de tăiere se efectuează cu ajutorul levierelor respective (1).

Cele patru roți trebuie să fie reglate la aceeași înăltime.

EXECUȚIȚI OPERAȚIILE CU CŪȚITUL OPRIT.

## 3. TUNDEREA IERBII

**OBSERVATIE** - Această mașină poate fi reglată în mai multe feluri. Înainte de a începe munca, reglați mașina în funcție de modalitatea de tăiere a ierbii pe care vreți să o folosiți.

EXECUȚIȚI OPERAȚIILE CU MOTORUL OPRIT.

### 3.1a Modalitatea de tăiere cu adunarea ierbii în sac:

- Ridicați protecția superioară împotriva pietrelor (1) și prindeți corect sacul rigid (2) sau sacul din pânză (3) după indicațiile din figurile respective.

### 3.1b Modalitatea de tăiere cu evacuare posterioară a ierbii:

- La modelele prevăzute cu ieșire laterală: coborâți clapa laterală (4).

### 3.1c Modalitatea de tăiere și mărunțire a ierbii (funcția "mulching" – dacă este prevăzută):

- La modelele prevăzute cu ieșire laterală: coborâți clapa laterală (4).
- Ridicați protecția posterioară împotriva pietrelor (1) și introduceți capacul deflectorului (5) în gura de evacuare, ținându-l înclinat puțin spre dreapta; fixați-l cu cele două știfturi (6) în găurile prevăzute până când auziți zgomotul de prindere a dintelui (7).

Pentru a scoate capacul deflectorului (5), ridicați protecția împotriva pietrelor (1) și apăsați în mijloc pentru a decupla dintele (7).

### 3.1d Modalitatea de tăiere cu evacuare laterală a ierbii (dacă este prevăzută):

- Ridicați protecția posterioară împotriva pietrelor (1) și introduceți capacul deflectorului (5) în gura de evacuare, ținându-l înclinat puțin spre dreapta; fixați-l cu cele două știfturi (6) în găurile prevăzute până când auziți zgomotul de prindere a dintelui (7).
- Montați deflectorul de evacuare (8) ca în figură.
- Închideți clapa laterală (4) în aşa fel încât să blocați deflectorul (8).

Pentru a scoate capacul deflectorului (5), ridicați protecția împotriva pietrelor (1) și apăsați în mijloc pentru a decupla dintele (7).

### 3.2 Pornirea motorului

Pentru pornire, urmăriți indicațiile din manualul motorului: ridicați maneta de frână a lamei (1) spre mâner și trageți cu putere de maneta funiei de pornire (2).

La modelele cu pornire electrică, trageți maneta de frână a lamei (1) spre mâner și rotiți cheia în contact (3).

### 3.3 Tăierea ierbii

**Dacă folosiți modalitatea de "mărunțire":** evitați să tăiați o cantitate mare de iarbă. Nu tăiați niciodată mai mult de o treime din înăltimea ierbii la fiecare trecere! Modificați viteza de avansare în funcție de condițiile gazonului/câmpului și de cantitatea de iarbă ce trebuie tunsă.

**Dacă folosiți evacuarea laterală (și dacă este prevăzută):** alegeti traseul în aşa fel încât să nu aruncați iarbă tăiată pe gazonul ce urmează să fie tuns.

**În cazul sacului de recoltare cu dispozitiv de semnalizare a conținutului (dacă este prevăzut):** în timpul lucrului, cu lama în mișcare, semnalizatorul rămâne ridicat până când sacul este în măsură să colecteze iarbă tăiată; când coboară, înseamnă că sacul s-a umplut și trebuie golit.

## SFATURI PENTRU ÎNTREȚINEREA GAZONULUI

Fiecare tip de iarbă are proprietăți diferite și are nevoie de operațiuni diferite de întreținere. Respectați întotdeauna instrucțiunile furnizate pe pachetele de semințe cu privire la înăltimea de tăiere raportată la condițiile specifice de creștere din zona dumneavoastră.

Majoritatea tipurilor de iarbă sunt compuse dintr-o tulpină și din una sau mai multe frunze. Dacă frunzele sunt tăiate de tot, gazonul se va deteriora iar creșterea ierbii va fi încetinită.

Urmează o serie de sfaturi generale:

- o tăiere prea joasă poate smulge și rări gazonul dându-i o infățișare "pătată";
- vara, tăierea va trebui să fie mai înaltă pentru evitarea secării terenului;
- nu tăiați iarbă când e udă; lama nu va tăia corespunzător deoarece iarbă se prinde și se smulge;
- dacă iarbă este foarte înaltă, vă recomandăm să efectuați mai întâi o tăiere la înăltimea maximă pe care să o repetați după două - trei zile.

Aspectul gazonului va fi mai frumos dacă iarbă se tunde la aceeași înăltime, alternativ în cele două direcții.

### **3.4 Terminarea muncii**

La terminarea muncii, lăsați maneta (1) de frână și decuplați capacul bujiei (2). În modelele cu aprindere prin scânteie, rotiți cheia de contact (3). AȘTEPTAȚI OPRIREA LAMEI înainte de a efectua orice tip de intervenție.

- Urmați cu strictețe normele în vigoare la nivel local pentru eliminarea deșeurilor rezultate în urma tăierii.
- Respectați cu strictețe normele în vigoare la nivel local pentru eliminarea ambalajelor, uleiurilor, benzinei, bateriilor, filtrelor, părților deteriorate sau a oricărui alt element ce ar putea afecta mediul înconjurător; aceste deșeuri nu vor fi aruncate în lada de gunoi, ci vor fi separate și duse la centrele de colectare autorizate, care se vor ocupa de reciclarea materialelor în cauză.
- Când mașina nu mai este utilizabilă, nu o lăsați în mediul înconjurător ci contactați un centru de colectare, conform normativelor în vigoare la nivel local.

## **4. ÎNTREȚINERE CURENTĂ**

**IMPORTANT** – Întreținerea curentă, la intervale de timp regulate, este indispensabilă pentru a menține același nivel de siguranță și de prestații al mașinii, ca cel original.

Depozitați mașina de tuns iarba într-un loc ferit de umiditate.

- 1) Purtați mănuși de protecție robuste înainte de a trece la curățarea, întreținerea sau reglarea mașinii.
- 2) Spălați mașina cu apă după fiecare sesiune de muncă; eliminați reziduurile de iarbă sau noroi acumulate în șasiu, pentru că, odată ce se întârsește, pot împiedica pornirile următoare.
- 3) Vopseaua de pe partea internă a șasiului se poate lua, cu timpul, din cauza acțiunii abrazive a ierbii; în acest caz, intervenții imediat, retușând vopseaua, cu una care împiedică ruginirea, pentru a preveni formarea de rugină, ce cauzează coroziunea metalului.
- 4) Dacă este necesar să faceți intervenții sub mașină, înclinați-o numai pe partea indicată în manualul motorului, urmărind instrucțiunile date. **Pe modelele prevăzute cu eva-**  
**cuire laterală, îndepărtați deflectorul de evacuare (da-**  
**că este montat - ► 3.1.d).**
- 5) Evitați contactul benzinei cu părțile din plastic ale motorului sau ale mașinii, pentru a evita deteriorarea lor; în cazul în care ati vărsat benzинă peste acestea, curătați imediat orice urmă. Garanția nu acoperă daunele provocate componentelor din plastic din cauza benzinei.

**4.1** Orice intervenție asupra lamei trebuie executată la un Centru Specializat, care să dispună de toate uneltele necesare. Cu această mașină se vor folosi lame pe care este indicat codul:

81004346/3 (pentru modelul 484)  
81004381/1 (pentru modelul 534)

Lamele folosite trebuie să aibă marcajul ▲. Deoarece produsul evoluează, lamele de mai sus pot fi înlocuite în timp cu altele, dotate cu aceleași caracteristici de interschimbare și siguranță în timpul folosirii.

Montați la loc lama (2) cu codul și marcajul spre pământ respectând indicațiile din figură.

Strângeți surubul central (1) cu o cheie dinamometrică, calibrată la 35-40 Nm.

**4.2** În modelele cu tractiune, întinderea corectă a curelei se poate obține cu ajutorul piulișei (1), până când obțineți valoarea indicată (6mm).

**4.3** Pentru a încărca o baterie descărcată, conectați bateria la încărcător (1), după indicațiile din manualul de întreținere al bateriei.

Nu conectați direct încărcătorul bateriei la borna motorului. Punerea în funcțiune a motorului folosind ca sursă de alimentare încărcătorul bateriei nu este posibilă, deoarece acesta se poate deteriora.

Dacă intenționați să nu folosiți mașina de tuns iarba o perioadă mai mare de timp, decuplați bateria de la motor (debransați cablurile), având grijă ca ea să fie încărcată înainte de această operație.

## **6. ACCESORII**

**ATENȚIE:** Pentru siguranță dumneavoastră, este interzisă în mod absolut montarea unor accesorii diferite de cele din lista de mai jos, proiectate în mod exclusiv pentru modelul și tipul mașinii dumneavoastră.

### **6.1 Kit "Mulching" (dacă nu este furnizat împreună cu mașina)**

Măruntește iarba tăiată și o lasă pe câmp; se folosește în locul sacului.

## **5. OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Ocrotirea mediului înconjurător reprezintă un aspect important și prioritățile atunci când utilizăm mașina, spre beneficiul unei coabitări civilizate și a mediului în care trăim.

– Evitați să deranjați persoanele din vecinătate.

În caz de neclarități sau probleme, contactați fără ezitare Serviciul de Asistență cel mai apropiat sau Vânzătorul de la care ati achiziționat produsul.

# LT SAUGOSTAISYKLĖS

## KURIŲ BŪTINA ATIDŽIAI LAIKYTIS

### A) APMOKYMAS

1) **Atidžiai perskaitykite instrukcijas.** Gerai jsiminkite prietaisų pulto funkcijas ir kaip reikia teisingai dirbti žoliapjove. Išmokite greitai sustabdyti motorą.

2) **Žoliapjovę naudokite tik pagal paskirtį, tai yra žolés pjovimui ir surinkimui.** Bandymas mašiną panaudoti bet kuriam kitam tikslui, gali būti pavojingas arba kenksmingas pačiai mašinai. Netinkamu naudojimu laikoma (kaip pavyzdžiuose, tačiau ne tik):

- pervežti ant mašinios asmenis, vaikus arba gyvūnus;
- važinėtis mašina;
- mašiną naudoti vilkimui arba krovinių stumdomui;
- naudoti mašiną lapų arba detritu surinkimui;
- mašiną naudoti gyvatvorii reguliavimams arba nežolingai vegetacijai pjauti;

- naudoti mašiną daugiau nei vienam asmeniui;

- aktyvinti ašmenis nežolėtose vietose.

3) Neleiskite, kad žoliapjovė naudotusi vaikai arba žmonės, kaip reikiant nesusipažinę su instrukcijomis. Gali būti, kad vietiniai įstatymai leidžia dirbti žoliapjove tik asmenims, sulaukusiemis ne mažesnio nei nustatytus amžiaus.

4) **Žoliapjove jokiui būdu negalima dirbti, jei:**

- netoliene yra žmonių, ypač vaikų ar gyvūnų;
- operatorius išgérė medikamentų ar medžiagų, galinčių neigiamai paveikti jo dėmesį ir reakciją.

5) Būtina nepamiršti, kad operatorius ar mašinos naudotojas atsako už avarijas bei žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų turu.

### B) PASIRUOŠIMAS

1) **Pjaudami žolę, visada avékite ilgas kelnias ir kietą avalynę.** Niekada nejunkite žoliapjovés būdami basi ar avédami atvirą avalynę.

2) Nuodugnai apžiūrėkite visą darbo plotą ir pašalinkite viską, ką mašina galėtų išmesti arba kas galėtų pakenkti pjovimo įrankiams ir varikliui (akmenis, šakas, metalinius laidus, kaulus ir kt.).

3) **DĒMESIO! PAVOJUS! Benzinas yra labai degus.**

- degalus laikykite tik tam skirtose talpose;
- **degalus išplikite, naudodami tam piiltuvą, tik atvirame ore; darydami šiuos ir bet kuriuos kitus veiksmus su degalaais, jokiu būdu nerūkykite;**
- degalus papildykite prieš paleisdamis motorą; benzino nepilkite, bako kamščio neatsukinėkite, jei motoras veikia arba yra įkaitęs;
- jei teka benzinas, motoro nepaleiskite ir patraukite žoliapjovę nuo vietos, kurioje degalai išsiplylę; žiūrėkite, kad nekiiltų gaisro pavojus, kol degalai neišsivadės ir bezino garai neišsišlaikydys.
- visada ir gerai užsukite bako ir benzino talpos kamščius;

4) Pakeiskite defektų turinčius dusuolius.

5) **Prieš pradēdami darbą, atlikite bendrą mašinos, ypač gelezčių apžiūrą; išsitinkite, ar néra susidėvėjė ar kitaip nukentėjė mašinos varžtai bei pjovimo mazgas.** Pakeiskite iškart visas geležes ir pažiūstus varžtus, kad mašinos būsena visose jos dalyse būtų subalansuota.

6) Prieš pradēdami darbą, sumontuokite apsaugas išėjime (maišą arba akmensargį).

### C) DIRBANT

1) Nejunkite motoro nedidelėje erdvėje, kur gali susikaupti pavojingų anglies monoksono dūmų.

2) Dirbkite tik dienos šviesoje arba prie gero dirbtinio apšvietimo.

3) Jei įmanoma, venkite dirbti, kai žolę yra šlapia.

4) Visada pažiūrėkite, ar dirbdami šlaituose turite patikimą atramą.

5) Niekada nebégiate, o tik žingsniuokite; taip pat žoliapjovę neturi jūsų ir tempti.

6) Šlaituose žolę pjaukite tik skersai, o ne j virš ar pačią.

7) Šlaituose, keisdami pjovimo kryptį, būkite labai atsargūs.

8) **Nepjaukite žolés šlaituose, kurių nuolydžio kampas viršija 20°.**

9) Būkite labai atsargūs, kai žoliapjovę traukiate link savęs.

10) Sustabdykite geležę, jei žoliapjovę ją reikia pakreipti, kai ji transportuojama per nežolėtus plotus iš darbo vietas arba į ją.

11) Niekada nejunkite žoliapjovęs, jei pažeistos apsaugos, nėra žolés surinkimo maijo ar akmensargo.

12) Neleiskite motoro nustatymu, neleiskite motorui dirbti per didelį apsisukimų režimą.

13) Modeliuose, kuriuose yra trakcija, prieš paleisdami motorą, atjunkite pavaros sankabą nuo rato.

14) Motorą užveskites atsargiai, vadovaudamiesi instrukcijomis ir laikydamis kojas kuo toliau nuo geležės.

15) Užvesdami žoliapjovę, jos nepalenkite. Mašiną reikia užvesti jai esant ant lygaus paviršiaus, kur nėra kliuviniai ar aukštatos žolés.

16) **Nekiškite rankų ir kojų prie besisukančių mašinos dalių ar po jomis.** Laikykites visada atokiai nuo išmetimo angos.

17) Žoliapjovės nekelkite ir netransportuokite, kai motoras veikia.

18) Sustabdykite motorą ir atjunkite žvakės laidą:

- prieš atlikdami bet kokius darbus po pjovimo plokštė arba išvalydamis užsikimšusį išmetimo transporterį;

- prieš žoliapjovę tikrinamais, valydami ar ją prižiūrėdami;

- kai susidurėte su kokiui nors kliuviniu. Patirkrinkite, ar žoliapjovė nenukentėjo ir, prieš vėl mašina naudodamiesi, atlikite būtinus remonto darbus;

- jeigu žoliapjovė pradėtų vibruti anomaliniu būdu (Netrukus atraskite vibracijų priežastį ir pasirūpinkite būtinais patirkrinimais Specializuotame Paslaugų Centre).

19) **Motoras sustabdomas:**

- kaskart, kai žoliapjovė paliekama be priežiūros. Jei tai elektra užvedamas modelis, ištraukite ir raktą;

- prieš pildami degalus;

- kaskart, kai išmontuojamas arba vėl įmontuojamas žolés surinkimo mašias;

- prieš sureguliuojant pjovimo aukštį.

20) Prieš sustabdant motorą, sumažinti gazaą. Baigus darbą, uždaryti karbiuratoriaus maitinimą, laikantis motoro knygelėje pateiktų instrukcijų.

21) Darbo metu, visada išlaikyti saugų atstumą nuo besisukančio peilio – jį atitinka rankenos ilgis.

### D) PRIEŽIŪRA IR SANDĖLIAVIMAS

1) Norėdami būti tikri mašinos patikimumu, žiūrėkite, kad veržlės ir varžtai būtų prisuktai. Reguliari mašinos priežiūri – pagrindinė taisykla, norint, kad mašina būtų saugi ir dirbtų kokybiškai.

2) Nenestatykite žoliapjovęs, kurios baki yra benzino, į patalpą, kurioje benzino garai galėtų susidurti su liepsna, kibirkštimi ar stipriu šilumos šaltiniu.

3) Prieš statydami žoliapjovę į bet kokią patalpą, palaukite, kol a-tauš motoras.

4) **Kad gaisro pavoju būtų kuo mažesnis, žiūrėkite, kad motoras, išmetimo duslintonas, baterija bei benzino laikymo vieta nebūtų apkibę žole, lapais ar pernelyg gausiu tepalu kiekiai.** Tepalus su nupjauta žole nepalikite patalpos viduje.

5) Dažnai patirkrinkite, ar akmensargius ir žolés surinkimo maišas néra susidėvėję ar nukentėję.

6) Jei baki reikia ištuštinti, atlikite ši veiksmą atvirame ore, kai motoras yra atvésęs.

7) Montuodami ar išmontuodami geležę, mūvėkite pirštines.

8) **Galašdami peiliukus žiūrėkite, kad jie būtų subalansuoti.** Visos su peiliukais susijusios operacijos (nuėmimas, galandimas, balansavimas, uždėjimas ir (arba) keitimas) yra rimiți darbai, reikalaujantis specialiaus išmanymo, taip pat atitinkamos įrangos; todėl saugos sumetimais jas reikėtų atlikti tik specializuotame centre.

9) **Saugumo sumetimais niekada nenaudokite įrenginio, kai jas dalys yra susidėvėjusios arba pažeistos. Detalės turi būti pakeičiamos ir niekada netaisomos. Naudoti originalias pakeitimų dalis. Kitokios kokybės detalės gali pakenkti priešais arba jūsų saugumui.**

### E) VEŽIMAS IR IŠJUDINIMAS

1) Kiekvieną kartą, kai mašiną reikia išjudinti, pakelti, vežti ar pakelti, reikia:

- užsimauti patvarias darbines pirštines;

- mašiną paimti už vietų, kurios užtikrina saugų paėmimą, atsižvelgiant į svorį ir jo pasiskirstymą;

- pasitelkti tiek žmonių, kiek reikia atsižvelgiant į mašinos svorį ir transporto priemonės techninės savybes arba vietą, į kurią mašina turi būti pastatyta ar iš kurios turi būti paimta.

2) Transportavimo metu, apsirūpinkite reikiamais mašinos lynais arba grandinėmis.

# LT DARBO TAISYKLĖS

**Varikliui ir baterijai (jeigu numatyta) skaityti atitinkamus instrukcijų vadovėlius.**

**PASTABA** - Tekste tarpusavyje sutampančios nuorodos ir atitinkami paveikslėliai (pateiktai puslapiuose 2 - 3 - 4) yra pateiktai nuo prieš tai buvusio numerio kiekvieno paragrafo antraštės.

## 1. MONTAVIMO UŽBAIGIMAS

**PASTABA** - kai kurios pristatomos mašinos dalys gali būti jau sumontuotos.

**DĒMESIO** – Išpakavimas ir montavimo komplektas turi būti atliekami ant lygaus ir tvirto paviršiaus, su vieta pakankama įrenginio ir įpakuavimo judinimui, visada naudojant atitinkamus įrankius.

**Įpakuavimo sunaikinimas turi būti atliekamas pagal vyraujamus vietinius įstatymus.**

Užbaigti įrenginio montavimą sekant nuorodas esančias instrukcijose pateiktose kartu su kiekvienu montuojamu komponentu.

**1.1** Jei tai elektriniu būdu užvedamas modelis, prijunkite baterijos laidą prie tam skirtos jungties bendrajame žoliaplovės laidų terminale.

## 2. PRIETAISŲ SKYDO APRAŠYMAS

**PASTABA** - simbolinių esančių ant komandų reikšmės yra paaškintos puslapyje 6 ir sekantiuose.

### 2.1 Akceleratoriaus komanda

Akceleratorius valdomas svirtimi (1). Svirties padėtys nurodytos specifikoje plokštéléje.

Kai kurių modelių variklis veikia fiksuoju režimu, tad akceleratorius nereikia.

### 2.2 Ašmenų stabdžio svirtis

Ašmenų stabdys yra valdomas nuo svirties (1), kuri turės būti laikoma priešais rankeną užvedimui ir žoliaplovės darbo metu. Variklis sustoja atleidus svirtelę.

### 2.3 Traukos įvedimo svirtelė

Modeliuose, kuriuose yra trakcija, žoliaplovė judės, kai svirtis (1) bus spaudžiama link rankenos. Atleidus svirtį žoliaplovė sustos.

### 2.4 Pjovimo aukščio reguliavimas

Pjovimo aukštis reguliuojamas specifikoje svirtimis (1).

Visi keturių ratų aukštis turi būti vienodas.

**AUKŠTĮ REGULIUOKITE TADA, KAI PEILIS SUSTABDYTA.**

## 3. ŽOLĖS PJOVIMAS

**PASTABA** - Šia mašina galima atlkti skirtingo modalumo žolės pjovimą; prieš pradedant darbą patariama paruošti mašiną atitinkamai, kaip norima atlkti pjovimą.

OPERACIJĄ ATLIKTI IŠJUNGTU VARIKLIU.

### 3.1a Paruošimas pjovimui ir žolės surinkimui į krepšį:

- Sukelti galinius akmensargius (1) ir taisyklingai prikabinti standžių (2) arba storą krepšį (3) kaip nurodyta atitinkamuose paveikslėliuose.

### 3.1b Paruošimas pjovimui ir žolės galiniams išmetimui:

- Modeliuose su galimu lateraliniu išmetimu: užsitikrinti, kad lateralinės durelės (4) būtų nuleistos.

### 3.1c Paruošimas pjovimui ir žolės smulkinimui (funkcija "mulching" – jeigu numatyta):

- Modeliuose su galimu lateraliniu išmetimu: užsitikrinti, kad lateralinės durelės (4) būtų nuleistos.
- Pakelkite galinius (1) akmensargius ir ikiškite deflektorius kamštį (5) į išėjimo angą; taigi pritvirkinkite jį įterpiant du kaičius (6) į tam skirtas skyles, kol spragtelės užkabinimo liežuvėlis (7).

Norint nuimti deflektorius kamštį (5), pakelkite akmensargius (1) ir paspauskite taip, kad atsikabintų dantukas (7).

### 3.1d Paruošimas pjovimui ir žolės lateraliniams išmetimui (jeigu numatyta):

- Pakelkite galinius (1) akmensargius ir ikiškite deflektorius kamštį (5) į išėjimo angą; taigi pritvirkinkite jį įterpiant du kaičius (6) į tam skirtas skyles, kol spragtelės užkabinimo liežuvėlis (7).
- Jdėti išmetimo deflektorių (8) kaip pavaizduota paveikslėlyje.
- Uždaryti lateralines dureles (4) tokiu būdu, kad deflektorių (8) būtų užblokuotas.

Norint nuimti deflektorius kamštį (5), pakelkite akmensargius (1) ir paspauskite taip, kad atsikabintų dantukas (7).

## 3.2 Variklio užvedimas

Paleidimui, sekti variklio knygelių nuorodas, taigi traukti ašmenų stabdžio svirtį (1) priešais rankeną ir užtikrintai trukteli nuo užvedimo lino rankenėlės (2).

Modeliuose su numatytu elektriniu užvedimu, traukti ašmenų stabdžio svirtelę (1) prieš rankeną ir sukti kontakto raktelį (3).

## 3.3 Žolės pjovimas

- **Atveju "mulching":** visada išvengti pašalinti per didelį kiekį žolės. Niekada nepjauti daugiau nei trečdalio viso žolės aukščio vienu nupjovimui! Atitaikyti judėjimo greitį pagal pievos sąlygas ir surenkomos žolės kiekį.

### • Lateralinio išmetimo atveju (jeigu numatyta):

- patariama atlkti tokią eiga, kad būtų išvengiamas nupjautos žolės išmetimas ant relikios nupjautos pievos.
- **Atveju, kai naudojamas surinkimo krepšys su turinio indikatoriumi (jeigu numatyta):** Darbo metu, su judamais ašmenimis, indikatorius išlieka sukeltas iki kol krepšys yra paįėjus nupjautos žolės talpinimui; kai nusileidžia, reiškia, kad krepšys prisipildė ir jį reikia ištušinti.

## PATARIMAI PIEVOS PRIEŽIŪRAI

Kiekviena pievos tipologija turi skirtinges charakteristikas ir gali pareikalauti skirtingu pievos priežiūros metodų; atidžiai perskaityti nuorodas esančias ant sėklų pakuočių apie pjovimo aukštį, paskirtas pagal augimo zoną kurioje veikiamą.

Reikia atsižvelgti, kad didžioji žolės dalis yra sudaryta iš vieno stiebo arba daugiau lapelių. Jeigu lapeliai yra visiškai nupjauti, pieva susigadina ir žolės ataugimas bus sunkesnis.

Visumoje, gali galioti šie nurodymai:

- per trumpas nupjovimus provokuoja plėšymą ir pievos ištėjimą, su išvaizda "plėmuota";
- vasara, pjovimas turi būti aukštesnis, norint išvengti dirvožemio išdžiūvimo;
- nepjauti žolės kai ji yra šlapia; tai gali sumažinti ašmenų efektyvumą dėl prilipusios žolės ir išprovokuoti pievos išpešiojimą;
- atveju kai žolė yra labai aukšta, yra gerai atlkti pirmą pjovimą maksimaliu galimu įrenginio aukščiu, sekant antrą pjovimą dviejų trijų dienų atstumu.

Pievos išvaizda bus geresnė jeigu pjovimai bus atliekami tokiu pačiu aukščiu ir alternatyviai dvejomis kryptimis.

## 3.4 Darbo pabaiga

Darbo pabaigoje, atleisti stabdžio svirtį (1) ir atjungti žvakės dangtelį (2).

Numatytuose modeliuose, ištraukti kontaktą raktą (3).

**PALIAUKTI AŠMENŲ SUSTOJIMO** prieš atliekant bet kokią kitą operaciją.

## 4. IPRASTINĖ PRIEŽIŪRA

**SVARBU - kad laikui bėgant nesumažėtų sauga ir nesuprastėtū mašinos veikimas, būtina nuolatinė ir kruopštī priežiūra.**

**Vejapovę laikykite sausoje vietoje.**

- 1) Prieš atlikdami bet kokius mašinos valymo, priežiūros ar nustatymo veiksmus, užsimaukite patvarias darbines pirštines.
- 2) Po kiekvieno pjovimo mašiną kruopščiai nuplauti vandeniu; pašalinti važiuoklės viduje susikaupusius žolės likučius ir dumbablę, nes jiems išsdžiūvus kitą kartą gali būti sunku paleisti mašiną.
- 3) Laikui bėgant dėl nupjautos žolės abrazyvinio poveikio važiuoklės vidinės dalies lakas gali atsilupti; tokiu atveju laką laiku perdažyti antikoroziniais dažais, kad nesusidarytų rūdys ir dėl to nesurūdytu metalas.
- 4) Jeigu būtų reikalanga prieiti prie apatinės dalies, paversti mašiną tik nuo variklio knygelėje nurodytos pusės, sekant relatyvinias instrukcijas **Modeliuose kuriuose numatytas lateralinis išmetimas, reikia nuimti išmetimo deflektorių (jeigu sumontuotas - ► 3.1.d.)**
- 5) Išvengti pilti benzīnā ant plastmasinių variklio ar įrenginio dalių taip išvengiant jas sugadinti, ir greitai nuvalyti kiekvieną galimai išsilejusią benzino dėmę. Garantija nepadengia nuostolių plastmasinėms detalėms atsiradusių nuo benzino.

**4.1** Patariama, kad kiekvienas darbas su ašmenimis būtų atliekamas tinkamai aprūpintame Specializuotame Paslaugų Centre.

Šiam įrenginiui yra numatytais ašmenų naudojimas kodu:

81004346/3 (modeliui 484)

81004381/1 (modeliui 534)

Ašmenys visada turės būti pažymėti . Produkto evoliucijos data, viršuje cituoti ašmenys laikui einant galėtų būti pakeičiami kitaip, su analogiškomis saugaus veikimo charakteristikomis.

Atgal sumontuoti ašmenį (2) su kodu ir markiruote pakreipta link žemės, sekant paveikslėlyje nurodytą seką.

Priveržti centrinių varžtų (1) su dinamometriniu raktu, taruotu 35-40 Nm.

**4.2** Modeliuose su trakcija, tikslus grandinės įtempimas išgaunamas veržės pagalba (1), iki kol išgaunamas nurodytas mastas (6mm).

**4.3** Išsikrovusi baterija pakraunama prijungus ją prie baterijų pakrovėjo (1) taip, kaip nurodyta baterijos priežiūros instrukcijoje.

Pakrovėjo nejungti tiesiogiai į gnybtus. Nejmanoma užvesti variklio naudojant pakrovėją kaip maitinimo šaltinį, kadangi tasis gali susigadinti.

Jeigu neketinate naudotis žoliapjove ilgą laiką, atjunkite bateriją nuo variklio; pasirūpinkite, kad ji vis dėlto būtų pakankamai įkrauta.

## 6. AKSESUARAI

**DÉMESIO:** Jūsų saugumo sumetimais yra griežtai draudžiamas bet kokio kito kios aksesuaro montavimas apart esančių nurodytame sąraše suprojektuotų naudojimui jūsų mašinos tipui ir modeliu.

### 6.1 Rinkinis "Mulching" (jeigu nėra pateikiamas)

Susmulkinia nupjautą žolę ir palieka ją ant žemės, kitaip nei surinktą į maišą.

## 5. APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsauga turi būti svarbiu aspektu naudojant įrengini, civilinio sugenyrimo naudai ir dėl aplinkos, kuriuo gyvenama.

- Išvengti, kad tai tapțu kaimynų trukdymo priemonė.
- Kruopščiai laikytis vietinių normų pašalinant po pjovimo esančias medžiagas.
- Atidžiai sekti vietines normas susiejusias su pakavimo, alyvos, benzino, baterijų, filtrų, susigadinusių dalių arba kenksmingų aplinkai detalių sunaikinimui; šios atliekos neturi būti metamos į šiukšlių dėžę, tačiau turi būti atskirti ir perduoti į surinkimo punktus, kuriuose bus pasirūpinama jų sunaikinimu.
- Nebenaudojimo atveju, nepalikite prietaiso aplinkoje, tačiau kreipkitės į atliekų surinkimo punktą, pagal vyraujamas vietines normas.

Kilus abejonėms ar problemoms, nedvejodami kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba į savo pardavėją.

# LV DROŠĪBAS NOTEIKUMI

JĀIEVĒRÖ RŪPĪG!

## A) IEPAZIŠANĀS AR IEKĀRTU

1) **Uzmanīgi izlasiet instrukciju.** Iepazistieties ar plaujmašinas vadības rikiem un pareizu plaujmašinas lietošanu. Iemācieties atri apturēt motoru.

2) **Lietojiet plaujmašīnu tikai tam, kam tā paredzēta, respektīvi, zāles plāušanai un savākšanai.** Jebkurš cits pielietojums var izrādīties bilstams un radīt mašīnai bojājumus. Par nepareizu lietošanu tiek uzskaitīts (tikai piemēr labad, sakarts nav pilns):

- personu, bērnu vai dzīvnieku pārvadāšana mašīnā;
- pārviešošanas ar mašīnu;
- mašīnas lietošanas kravas vilķšanai vai stumšanai;
- mašīnas lietošana lapu vai atgriezumu savākšanai;
- mašīnas lietošana dzīvīzoga izlīdzināšanai vai augu plaušanai, kas nav zāle;
- plaujmašinas lietošana vienlaicīgi vairākām personām;
- asmens ielēgšana vietās bez zāles.

3) **Nedāudzā gadijumā nepielaujiet, ka plaujmašīnu lieto bērni vai cilvēki, kas nav nepieciešamā limēni iepazinūšies ar instrukciju.** Vietējā likumdošanā var būt noteikts minimālais vecums, kādā drīkst strādāt plaujmašīnu.

### 4) Nelietojiet plaujmašīnu:

- ja tuvuma atrodas cilvēki, it sevišķi – bērni, vai dzīvnieki;
- ja lietotājs ir ieņēmis medikamentus vai citas vielas, kas tiek uzskaitītas par reakcijas vai uzmanības spēju kavējošām.

5) **Atcerieties, ka operators jeb lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai neparedzētām situācijām, kas var rasties citām personām vai viņu ipašumam.**

## B) SAGATAVOŠANĀS

1) **Plaušanas laikā vienmēr valkājiet stingrus apavus un garās bikses.** Strādājot ar plaujmašīnu, nedrīkst iet ar basām kājām vai valkāt valējas sandales.

2) Pārbaudiet rūpīgi visu darba lauku un novāciet visu, kam varētu uzgrūstīties mašīna vai kas varētu sabojāt mašīnas griežēdāju un dzīnēju (akmenus, zarus, metāla vadus, kaulus, u.c.).

### 3) UZMANĪBU: BĪSTAMI! Benzīns ir īoti viegli uzziesmojošs.

- glābājiet degvielu piemērotās kannās;
- **uzpildiet degvielu ar piltuves palīdzību, veiciet to tikai ārpus telpām, kā arī nesmēkējet, kad veicat šo vai kādu citu darbību ar degvielu;**
- uzpildīšanu veiciet pirms motora ielēgšanas; nelejiet iekšā benzīnu un nenonemiet tvertnes vāciņu, kad motors darbojas vai ir karsts;
- ja noteik benzīna noplūde, neieslēdziet motoru, bet gan attāliniet plaujmašīnu no vietas, kur izlījis benzīns, raugieties, lai nerastos aizdegšanās iespēja, kamēr degviela nav iztvaikojusi un benzīna tvaiki nav izkliduši;
- vienmēr attieciet vietā un labi noslēdziet benzīna tvertnes un glābāšanas kannas vāciņus;

4) Nomainiet defektīvus kļusinātājus.

5) **Pirms sākat lietot plaujmašīnu, veiciet vispārēju tās pārbaudi, iņašu uzmanību pievēršot asmeni stāvoklim, kā arī kontrolejiet, vai griesanās elementu grupas skrūves nav nodilušas vai bojātas.** Nomainiet uzreiz visu asmenu bloku un bojātās vai nodilušās skrūves, lai saglabātu mezglā līdzsvaru.

6) Pirms sākat darbu, uzmontējet izejas aizsargelementus (maišu vai akmenju atgrūdēju).

## C) DARBINĀŠANAS LAIKĀ

1) Nedarbīniet motoru slēgtās telpās, jo var uzkrāties bīstamā tvana gāze – CO.

2) Strādājiet tikai dienas gaismā, vai arī labā māksligajā apgaismojumā.

3) Ja iespējams, neplaujiet slapju zāli.

4) Strādājot uz slīpa zemes gabala, visu laiku centieties atrasties uz stabila atbalsta punkta.

5) Nekādā gadījumā neskrieniet, bet tikai ejiet. Neļaujiet plaujmašīnai jūs vilkt.

6) Plaujiet virzienā, kas perpendikulārs nogāzei, bet nevis augšup vai lejup pa nogāzi.

7) Atrodoties uz nogāzes, mainiet virzienu maksimāli uzmanīgi.

8) **Neplaujiet zālajus, kas atrodas uz zemes gabaliem ar slīpu mu, kas ir lielāks par 20°.**

9) Esiet ārkārtīgi uzmanīgi, kad velkat plaujmašīnu uz savu pusī.

10) Apturiet asmeni, ja plaujmašīnu transportēsit pielekātā veidā,

vedisit pāri teritorijām bez zāles, kā arī kad plaujmašīnu transportē uz plaujamo zālaju vai no tā.

11) Nedarbīniet plaujmašīnu, ja tās daļas ir bojātas, ne arī bez zāles savākšanas māsa vai akmenju atgrūdeja.

12) Nepārveidojiet motora iestatījumus un nelieciet motoram izveidot palielinātu apgrēzienu skaīta režīmu.

13) Plaujmašīnu modeļiem ar vilkti atslēdziet riteņu transmisijas sajūgu un tikai pēc tam iedarbiniet motoru.

14) Motoru ieslēdziet plesardzīgi, atbilstoši instrukcijai, kā arī turot kājas pietiekami tālu no asmens.

15) Nesagāziet plaujmašīnu slīpi, kad to iedarbināt. Ieslēgšana jāveic uz līdzēnas virsmas, uz kurās nav šķēršļu un garas zāles.

16) **Netuviniet rokas un kājas līdzdās vai zem rotējošām daļām.** Viemēr turieties pietiekama attāsumā no izplūdes atveres.

17) Nepaceliet un netransportējet plaujmašīnu, kad ir ieslēgts motors.

18) **Izsležiet motoru un izņemiet aizdedzes auklu:**

- pirms sākat jebkādus darbus zem griešanas plātnes vai atbloķējat izplūdes kanālu;
- pirms sākat pārbaudit, tīrit vai veikt citas darbības ar plaujmašīnu;
- kad esat uzdzūrušies svešķermenim. Pārbaudiet, vai plaujmašīnai nav radušies bojājumi un veiciet nepieciešamo remontu, pirms atsākat lietot mašīnu;
- ja plaujmašīna sāk spēcīgi vibrēt (nekaievējoties nosakiet vibrāciju céloni) un veiciet nepieciešamas pārbaudes specializētāja servisa centrā.

19) **Izsležiet motoru:**

- vienmēr, ja plaujmašīna tiek atstāta bez uzraudzības. Modeļiem ar elektrisko startēšanu jāizņem ari atslēga;

- pirms sākat degvielas uzpildīšanu;
- katrai, kad tiek nonemti vai uzņemti nosplautās zāles savākšanas māss;

- pirms sākat regulēt plaušanas augstumu.

20) Samaziniet gāzi, pirms apturāt motoru. Aizveriet degvielas pādevi, kad esat beiguši darbu, saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti motora instrukcijas grāmatinā.

21) Darba laikā vienmēr turieties drošā attālumā no rotējošā asmens, kā to jau nosaka roktura garums.

## D) APKOPĒ UN GLABĀŠANA

1) Rūpējieties lai uzgriežņi un skrūves būtu pieskrūvēti, lai mašīnas darbības apstākļi tādejādi būtu droši. Būtiski ir veikt regulāru apkopīti - lai mašīnas darbība būtu gan droša, gan arī saglabātu efektivitāti.

2) Neuzpildiet plaujmašīnas tvertni ar benzīnu tādā vietā, kur benzīna tvaiki var saskarties ar liesmu, dzirksteli vai spēcīgu siltuma avotu.

3) Laiļujiet motoram atdzist, pirms novietojat plaujmašīnu jebkādā telpā.

4) **Lai samazinātu aizdegšanās risku, uzturiet motoru, izplūdes kļusinātāju, akumulatoru nodalījumu un benzīna glābāšanas vietu brīvu no zāles paliekām, lapām un pārīķeļa eļļas daudzuma.** Neatstājiet konteinerus ar noaplauto zāli iekštelpās.

5) Regulāri pārbaudiet akmenju atgrūdēju un zāles savāktuvu, lai konstatētu to nolietošanos vai bojājumus.

6) Ja jāiztukso tvertnē, darīt to ārpus telpām un ar atdzisūsu motoru.

7) Uzmontējot vai nomontējot asmeni, uzvelciet darba cīmndus.

8) **Asmens asināšanas laikā sekojiet tam, tas būtu līdzvarots.** Visas ar asmeni veicamas darbības (noņemšana, asināšana, balansēšana, atkārtota uzstādīšana un/vai maiņa) ir svārīgas operācijas, kuru veikšanai ir nepieciešamas speciālās iemājas un atbilstošas aprīkojumi; tādejādi, drošības labad tās vienmēr ir jāveic speciālētajos tehniskās apkopes centros.

9) **Drošības nolūkos, nelietojiet mašīnu, ja tās detalas ir nodilušas vai bojātas. Dalas ir nepieciešams nomainīt, bet nevis labot.** Izmantojiet oriģinālās rezerves daļas. Neatbilstošas kvalitātes daļas var sabojāt mašīnu un apdraudēt jūsu drošību.

## E) TRANSPORTĒŠANA UN PĀRVIEETOŠANA

1) Katru reizi, kad ir jāpārvieto, jāpaceļ, jātransportē vai jānoliek mašīna, jārikojas šādi:

- izmantojiet izturīgus darba cīmndus;
- panemiet mašīnu tādās vietās, lai tāvriens būtu drošs, nemot vērā mašīnas svaru un tā sadali;
- darbības jāveic tādām personu skaitam, kas atbilst mašīnas svaram un transportlīdzekļa raksturojumam, vai vietai, kurā mašīna ir jānogādā vai jāpāņem.

2) Transportēšanas laikā labi piestipriniet mašīnu ar siksnu un kēžu palīdzību.

# LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

**Informācijai par dzinēju un akumulatoru (ja tas ir paredzēts) lasiet atbilstošas rokasgrāmatas.**

**PIEZĪME** - Atbilstību starp norādēm tekstā un atbilstošajiem zimējumiem (kas atrodas 2., 3., un 4. lappusē) var noteikt ar paragrāfa numura palīdzību.

## 1. MONTĀŽAS IZPILDE

**PIEZĪME** - Piegādes laikā uz mašīnas jau var būt uzstādīti daži mezgli.

**UZMANĪBU** – Izpakošana un tās montāža ir jāpabeidz uz līdzienas un cetas virsmas, ir jābūt pietiekoši daudz vietas gan mašīnas, gan iepakojumu pārvietošanai, lietojot tikai piemērotus piederumus.

Iepakojuma materiāli ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo vietējo likumdošanu.

Pabeidziet mašīnas montāžu, sekojot ar katru komponentu piegādātajā instrukcijā izklāstītiem norādījumiem.

**1.1** Modeliēm, kam ir elektriska startēšana, pievienojiet akumulatora kabeli galvenajam plaujmašīnas kabeļu kontaktam.

## 2. VADĪBAS IERĪČU APRAKSTS

**PIEZĪME** - Vadības orgānu simbolu nozīme ir paskaidrota 6. un turpmākajās lappusēs.

### 2.1 Akseleratora vadības orgāns

Akseleratora vada ar sviras palīdzību (1). Sviras stāvoklīs norāda relatīvu skala.

Dažiem modeliēm ir fiksēta režīma motors - tātad tam nav nepieciešams akselerators.

### 2.2 Asmens svira

Asmens bremzi vada ar sviru (1), dzinēja iedarbināšanas un plaujmašīnas darbības laikā šī svira jāpiespiež pie vadības kāta.

Pēc sviras atlaišanas dzinējs izslēdzas.

### 2.3 Svira vilkmes iestādīšanai

Ja modelis ir ar vilkmi, plaujmašīna sāks kustēties, kad svira (1) tiks nospiesta pret rokturi. Atlaižot šo sviru, plaujmašīna beidz kustēties uz priekšu.

### 2.4 Plaušanas augstuma regulēšana

Plaušanas augstumu regulē ar atbilstošo sviru palīdzību (1).

Četriem riteniem jābūt uzstādītiem vienādā augstumā.

ŠO DARĪBU DRIKST VEIKT TIKAI TAD, KAD IR APTUREĀTS NAZIS.

## 3. ZĀLES PLAŪŠANA

**PIEZĪME** - Šī mašīna ļauj plaut zālienu dažādos veidos; pirms darba sākuma iesakām sagatavot mašīnu saskaņā ar vēlamo plaušanas metodi.

ŠO DARĪBU DRIKST VEIKT TIKAI TAD, KAD DZINĒJS IR IZSLĒGTS.

### 3.1a Mašīnas sagatavošana plaušanai un zāles savākšanai maisā:

- Paceliet aizmugurējo akmeni atgrūdēju (1) un pareizi piekabieti nelokanu maisu (2) vai audēkla maisu (3), kā parādīts attēlos.

### 3.1b Mašīnas sagatavošana plaušanai ar zāles aizmugurējo izmēšanu:

- Modelos ar sānisko izmēšanu: pārliecinieties, vai sānu aizbīdnis (4) ir nolaists.

### 3.1c Mašīnas sagatavošana plaušanai un zāles smalcināšanai („mulcēšanas” funkcija, ja tā ir paredzēta):

- Modelos ar sānisko izmēšanu: pārliecinieties, vai sānu aizbīdnis (4) ir nolaists.

- Paceliet aizmugurējo akmeni atgrūdēju (1) un ievietojet deflektora aizbāzni (5) izejas atverē, turot to nedaudz noliekuš uz labo pusī; tad nosifikējiet to, ievietojet divas tapas (6) paredzētajās atverēs līdz saākēšanas zoba (7) klikšķa.

Lai nonemtu deflektora aizbāzni (5), paceliet akmeni atgrūdēju (1) un nospiediet uz centra, lai atākētu zobu (7).

### 3.1d Mašīnas sagatavošana plaušanai ar zāles sānisko izmēšanu (ja tas ir paredzēts):

- Paceliet aizmugurējo akmeni atgrūdēju (1) un ievietojet deflektora aizbāzni (5) izejas atverē, turot to nedaudz noliekuš uz labo pusī; tad nosifikējiet to, ievietojet divas tapas (6) paredzētajās atverēs līdz saākēšanas zoba (7) klikšķa.

- Uzstādījet izmēšanas deflektoru (8), kā parādīts attēlā.

- Aizveriet sānu aizbīdnī (4), nobloķējot deflektoru (8).

Lai nonemtu deflektora aizbāzni (5), paceliet akmeni atgrūdēju (1) un nospiediet uz centra, lai atākētu zobu (7).

## 3.2 Dzinēja iedarbināšana

Iedarbināšanas laikā veiciet dzinēja rokasgrāmatā izklāstītos norādījumus, tad piespiediet asmens bremzi (1) pie vadības kāta un enerģiski pavelciet iedarbināšanas auklas rokturi (2).

Modeļos ar elektrisko iedarbināšanu, velciet asmens bremzes sviru vadības kāta virzienā un pagrieziet atzīdzības atslēgu (3).

### 3.3 Zāles plaušana

• **“Mulcēšanas” gadījumā:** nekādā gadījumā nepļaujiet pārāk lielu zāles daudzumu. Vienā piegājienā nepļaujiet vairāk nekā zāles augstuma trešdaļu! Regulējiet kustības ātrumu atbilstoši zālāja stāvoklim un noplautās zāles daudzumam.

• **Sāniskās izmēšanas gadījumā (ja tas ir paredzēts):** tiek rekomendēts izvēlēties tādu maršrutu, kas novērš noplautās zāles izmēšanu uz vēl nenoplautu zālienu.

• **Gadījumā, ja savākšanas maišs ir aprīkots ar saturu indikatoru (ja tas ir paredzēts):** darba laikā, kamēr asmens kustas, ja indikators ir pacelts, tas nozīmē, ka maišā vēl ir vieta noplautai zālei; kad tas nolaižas, tas nozīmē, ka maišā ir pilns un tas ir jāiztukšo.

## ZĀLIENA KOPŠANAS IETEIKUMI

Katram zāles veidam ir savas ipašības, kas prasa atšķirīgu pieeju zāliena kopšanai. Lasiet uz sēklu iepakojuma esošos norādījumus par plaušanas augstumu un ņemiet vērā augšanas apstākļus jūsu reģionā.

Turklāt, ņemiet vērā, ka zāle sastāv no stiebra un vienas vai vairākām lapām. Lapu pilnīgas iznicināšanas gadījumā zāliens tiks bojāts un tiks traucēta zāles augšana.

Vispārīgā gadījumā var izmantot šādus norādījumus:

- pārāk zema plaušana izrauj un retina zāles segumu, kas rezultātā izskaitīs „plankumaini”;
- vasara plaušanas augstumam jābūt lielākam, lai izvairītos no augšnes nosusināšanas;
- nepļaujiet mitru zāli; tas var samazināt asmens efektivitāti, jo zāle pie tā pielip un tiek izrauta;
- ja zāle ir ipaši augsta, vispirms iesakām noplaut to, uzstādīt asmeni visaugstākajā stāvoklī, un pēc divām vai trim dienām atkārtoti noplaut zālienu.

Zālāja izskats būs labāks, ja plaušana vienmēr veiksi vienā konkrētā augstumā un pamīšus divos virzienos.

### **3.4 Darba pabeigšana**

Pēc darba pabeigšanas atlaidiet bremzes sviru (1) un atvienojet sveces uzvāzni (2). Ja jūsu modelis ir aprīkots ar aizdedzes atslēgu (3), izņemiet to.

Pirms jebkādu labojumu vai regulējumu veikšanas UZGAIDIET, KAMĒR APSTĀSIES ASMENS.

bojāto detaļu vai citu vidi piesārnojošo materiālu pārstrādi; šo atkritumus nedrikst mest saimniecības atkritumu miskastē, bet tie ir jānogādā uz speciāliem savākšanas centriem, kas nodrošina atkritumu utilizāciju.

- Pēc mašīnas izvadišanas no ekspluatācijas, nemetiet to ārā, bet sazinieties ar atkritumu savākšanas centru saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

## **4. PARASTĀ APKOPE**

**SVARĪGI** - Regulāra un rūpīga tehniskā apkalpošana ir nepieciešama drošības līmena un mašīnas sākotnējo rādītāju saglabāšanai.

Glabājiet zāliena plaujmašīnu sausā vietā.

- 1) Tirišanas, tehniskās apkalpošanas vai regulēšanas laikā izmantojet izturīgus darba cīndus.
- 2) Uzmanīgi mazgājiet mašīnu ar ūdeni pēc katras plaušanas operācijas; iztiriet zāles atliekas un netirumus, kuri ir savākušies šķīstības iekšpusē, lai izvairītos no problēmām, saistītām ar mašīnas iedarbināšanu, kuras var rasties, ja šie netirumi iežūs.
- 3) Šķīstības iekšpusēs krāsojums ar laiku var pazust noplautas zāles abrazīvas iedarbības dēļ; šajā gadījumā nekavējoties nokrāsojiet to ar pretkorozijas krāsu, lai novērstu rūsas veidošanos, kas var novest pie metāla korozijas.
- 4) Gadījumā, ja ir jāpieklūst apakšējai daļai, nolieciet mašīnu uz dzinēja rokasgrāmatā norādītu sānu, sekojot atbilstošiem norādījumiem. **Modeļos, kas aprīkoti ar sānisko izmešanu, ir jānonem izmešanas deflektoru (ja tas ir uzstādīts - ► 3.1.d).**
- 5) Izvairieties no benzīna izliešanas uz dzinēja vai mašīnas plastmasas daļām, lai nesabojātu tās, un uzreiz noslaukiet benzīnu, ja tas tika izliets. Garantija neattiecas uz plastmasas daļu bojājumiem benzīna izliešanas dēļ.

**4.1** Iesakām visas operācijas ar asmeni veikt specializētajā servisa centrā, kura ricibā ir šiem darbiem piemēroti piederumi. Ar šo mašīnu ir paredzēts lietot asmeņus, uz kuriem ir norādīts šāds kods:

81004346/3 (modelim 484)  
81004381/1 (modelim 534)

Uz asmeņiem obligāti jābūt ▲ markējumam. Nemot vērā izstrādājuma attīstību, iespējams, ka augstāk norāditie asmeņi ar laiku tiks aizvietoti ar citiem saderīgiem asmeņiem, kuriem ir līdzīgi raksturojumi un lietošanas drošības līmenis.

Uzstādīt asmeni (2) tā, lai kods un markējums būtu vērsti pret zemi, ievērojot secībai uz attēla.

Pieskrūvējiet centrālo skrūvi (1) ar dinamometriskās atslēgas palīdzību, kas ir kalibrēta uz 35-40 Nm.

**4.2** Ja modelis ir ar vilkmi, kēdes spriegojumu var noregulēt ar uzgriežņa (1) palīdzību, lai nodrošinātu norādito izmēru (6 mm).

**4.3** Lai no jauna uzlādētu izlādējušos akumulatoru, pieslēdziet to akumulatora lādētajām (1) atbilstoši norādījumiem, kas sniegti grāmatīnā par akumulatora apkopi.

Nesavienojiet akumulatoru lādētāju tieši ar dzinēja spaili. Nav iespējams iedarbināt dzinēju, izmantojot akumulatoru lādētāju kā barošanas avotu, jo var sabojāt lādētāju.

Ja ir sagaidāms, ka plaujmašīnu ilgāku laiku nelietos, atvienojet akumulatoru no motora kabeļiem, taču nodrošiniet labu lādiņa līmeni.

## **6. PIEDERUMI**

**UZMANĪBU:** Jūsu drošības labad ir kategoriski aizliegts uzstādīt jebkādus citus piederumus, kas nav norādīti zemāk esošajā sarakstā ar speciāli jūsu mašīnas modelim un tipam izstrādātajiem piederumiem.

### **6.1 "Mulcēšanas" komplekts (ja nav iekļauts komplektācijā)**

Sīki sasmalcīna nopļauto zāli un atstāj to uz zāliena, nevis savāc to maisā.

## **5. APKARTĒJAS VIDES AIZSARDZĪBA**

Mašīnas ipašniekam ir jārūpējas par vides aizsardzību, lai uzlabotu sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam.

- Centties neklūt par jūsu kaimipiņu traucējumu cēloni.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz plaušanas atkritumu pārstrādi.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz iepakojuma materiālu, eļļas, benzīna, akumulatoru, filtru,

Ja radušās jebkādas neskaidrības vai problēmas, noteikti sazinieties ar tuvāko palīdzības dienestu vai vietu, kur iegādājāties iekārtu.

# **SR SIGURNOSNA PRAVILA**

## KOJI SE TREBA STROGO PRIDRŽAVATI

### **A) OBUKA**

**1) Pažljivo pročitati uputstva.** Upoznati se sa komandama i sa pravilnim korišćenjem kosilice. Naučite da brzo zaustavljate motor.

**2) Koristiti kosilicu isključivo za namene za koje je predviđena, tj. za košenje i skupljanje trave.** Svako drugo korišćenje može biti opasno i može prouzrokovati oštećenje mašine. Obuhvataju neprimereno korišćenje (na primer, ali ne i samo):

- prevoženje na mašini osoba, dece ili životinja;
- vožnja na mašini;
- korišćenje mašine za vuču ili guranje tovara;
- korišćenje mašine za skupljanje lišća ili otpadaka;
- korišćenje mašine za potkresivanje živilih ograda ili za rezanje netravnate vegetacije;
- korišćenje mašine od strane više osoba istovremeno;
- pokretanje sečiva na netravnatim površinama.

**3) Nikako ne dozvoliti da kosilicu koriste deca ili osobe koje nisu dobro upoznate sa uputstvom za korišćenje.** Lokalni zakoni mogu da određuju donju granicu godišta koje treba da ima korisnik.

**4) Kosilicu ne koristiti nikada:**

- kada su osobe, naročito deca, ili životinje u blizini;
- ako je korisnik uzeo lekove ili supstance koje mogu štetno uticati na njegove reflekske i na njegovu pažnju.

**5) Imati na umu da je radnik ili korisnik kosilice odgovoran za nezgode i nepredviđene slučajevе koji se mogu desiti drugim licima ili njivoj imovini.**

### **B) PRELIMINARNE RADNJE**

**1) Tokom košenja, uvek nositi tvrdu obuću i duge pantalone. Ne uključivati kosilicu bosili sa otvorenim sandalama.**

2) Dobro pregledati celu radnu površinu i ukloniti sve ono što bi moglo da mašina izbací ili što bi moglo da ošteti deo za sečenje i motor (karanje, grane, čelične žice, kosti, itd.).

**3) PAZNJA! OPASNOST! Benzin je visoko zapaljiv.**

- držati gorivo u odgovarajućim posudama;
- napuniti gorivom do kraja, koristeći se levkom, isključivo na otvorenom i ne pušiti tokom vršenja ove operacije i svaki put kada se rukuje gorivom;
- napuniti gorivom pre nego što se pokrene motor; ne dodavati benzin i ne skidati pokopac kada je motor u radu ili dok je još topao;
- ako izlazi benzin, ne pokretati motor već udaljiti kosilicu od područja u kojem je benzin prosut i izbegavati stvaranje mogućnosti za izbijanje požara sve dok benzin ne ispari i para benzina se nije raspršila.
- uvek staviti nazad poklopac rezervoara i posude za držanje benzina i dobro ga zatvoriti;

4) Zameniti oštećene prigušivače.

**5) Pre korišćenja, napraviti jedan opšti pregled i to naročito pregledati sečiva, i proveriti da li su šrafovi i deo za sečenje istrošeni ili oštećeni.** Zameniti u komadu oštećena ili istrošena sečiva i šrafove kako bi se održala ravnoteža.

**6) Pre nego što se počne sa radom, staviti zaštite na izlazni deo (vreću ili štitnik za kameniče).**

### **C) TOKOM KORIŠĆENJA**

1) Ne uključivati motor u zatvorenim prostorijama gde se mogu nakupiti opasni dimovi ugljen monoksida.

2) Raditi samo uz dnevnu svetlost i sa dobrim veštačkim osvetljenjem.

3) Ako je moguće, izbegavati rad na vlažnoj travi.

4) Uvek biti sigurni u svoje oslonište na terenima sa nizbrdicom.

5) Nikada ne trčati, već hodati; izbegavati da vas kosilica vuče.

6) Kosit uvek poprečno u odnosu na nizbrdicu a nikada gore dole.

7) Dobro paziti kod menjanja pravca na nizbrdici.

**8) Ne kosit na terenima čiji je nagib viši od 20°.**

9) Dobro paziti kada vučete kosilicu ka vama.

10) Zaustaviti sečivo ako se kosilica moraagnuti zbog transporta, kod prelaza površina bez trave i kada se kosilica prenosi sa ili ka površini koja treba da se kosi.

11) Nikada ne uključivati kosilicu ako su zaštite oštećene, ili bez

vreća sa skupljanje trave ili bez štitnika za kameniče.

12) Ne modifikovati regulator motora i ne dodavati motoru sviše veliki broj obrtaja.

13) Kod modela sa vučom, isključiti prenos na točkove pre nego što se motor stavi u pogon.

14) Staviti motor u pogon uz opreznost kao što je dato u uputstvu i držeći noge daleko od sečiva.

15) Ne naginjati kosilicu radi stavljanja u pogon. Uključiti je na nekoj ravnoj površini i koja je bez prepreka ili visoke trave.

16) **Ne stavljati ruke i noge pored rotirajućih delova.** Uvek budite udaljeni od otvora za izbacivanje.

17) Ne podizati i ne prenositi kosilicu dok je motor u radu.

**18) Zaustaviti motor i izvući kabl svećice:**

- pre bilo koje intervencije ispod ploče za sečenje ili pre nego što se odčepi cev za izbacivanje;
- pre nego što se prekontroliše, čisti ili radi na kosilici;
- nakon što se udario u neko strano telo. Proveriti eventualne štete na kosilici i izvršiti neophodne popravke pre nego što se mašina ponovo koristi;
- ako kosilica počne nepravilno vibrirati (Potražiti odmah uzrok vibracije i obaviti potreban pregled u nekom specijalizovanom servisu).

**19) Zaustaviti motor:**

- svaki put kada se kosilica ostavi bez nadzora. Kod modela sa električnim uključenjem, izvući ključ;
- pre nego što se napuni gorivom;
- svaki put kada se skida ili ponovo stavlja vreća za skupljanje trave;
- pre nego što se podesi visina košenja.

20) Smanjiti gas pre nego što se zaustavi motor. Zatvoriti dovod goriva na kraju rada, sledeći uputstva koja su data u ključići motora.

21) Tokom rada, održavati uvek sigurnosnu razdaljinu od rotirajućih sečiva, u zavisnosti od dužine drške.

### **D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE**

1) Šrafove i matice držati uvek zategnute kako bi bili sigurni da je mašina uvek u uslovima sigurnim za rad. Redovno održavanje je od suštinskog značaja za sigurnost i da bi se održao isti nivo učinka.

2) Ne ostavljati kosilicu sa benzином u rezervoaru u prostoriji u kojoj isparenja benzina mogu da dođu u dodir sa plamenom, iskrom ili velikim izvorom topлоте.

3) Ostaviti motor da se ohladi pre nego što se kosilica smesti u bilo koju prostoriju.

4) **Da bi se umanjio rizik od požara, motor, prigušivač odvoda, sedište baterije i deo u koji se skladišti benzin moraju biti slobodni od ostataka trave, lišća ili preterane masnoće.** Ne ostavljati posudu sa pokošenom travom unutar prostorija.

5) Često kontrolisati štitnik za kameniče i vreću za skupljanje trave, kako bi se proverila trošnost ili oštećenje.

6) Ako rezervoar treba da se isprazni, izvršiti tu operaciju na otvorenom i kada je motor ohluden.

7) Nosit rukavice za rad kod skidanja i montiranja sečiva.

8) **Pobrinuti se za uravnoteženje sečiva kada se vrši njeno oštrenje.** Sve operacije koje se tiču sečiva (skidanje, oštrenje, uravnotežavanje, montiranje i/ili zamena) su odgovorni poslovi koji zahtevaju određene kompetencije kao i upotrebu odgovarajućeg alata; iz sigurnosnih razloga, zato je potrebno da se one uvek vrše u specijalizovanim centrima.

9) **Iz sigurnosnih razloga ne koristiti mašinu ako su neki njeni delovi istrošeni ili oštećeni.** Delovi se moraju zameniti a nikako popravljati. Koristiti originalne rezervne delove. Delovi neodgovarajućeg kvaliteta mogu oštetiti mašinu i ugroziti vašu sigurnost.

### **E) TRANSPORTESLANA UN PARVIETOSLANA**

1) Svaki put kada je neophodno pomeranje, podizanje, transport ili nagibanje mašine, potrebno je:

- nositi debele rukavice za rad;
- držati mašinu na mestima koja pružaju sigurnost pri hvatanju, imajući u vidu težinu i njenu raspoređenosć;
- koristiti broj osoba koji odgovara težini mašine i karakteristikama prevoznog sredstva ili mesta na koje se treba smestiti ili odakle je treba uzeti.

2) Tokom transporta, privezati mašinu na odgovarajući način sa konopcima ili lancima.

# SR PRAVILA KORIŠĆENJA

**Za motor i bateriju (ako je predviđena), pročitajti odgovarajuće priručnike.**

**NAPOMENA -** Pojedinosti navedene u tekstu pronaći ćete na odgovarajućim crtežima (postavljeni na str. 2 - 3 - 4) pomoću broja koji prethodi svaki odeljak.

## 1. ZAVRŠITI MONTIRANJE

**NAPOMENA -** Mašina može biti data sa nekim delovima koji su već montirani.

**PAŽNJA – Raspakivanje i dovršavanje montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, sa dovoljno prostora za pomicanje mašine i ambalaže, služeći se uvek odgovarajućim alatom.**

**Ambalažu morate ukloniti prema važećim lokalnim propisima.**

Dovršiti montiranje mašine prema uputstvima navedenim u listovima sa uputstvima, koji se isporučuju sa svakim delom, koji treba namontirati.

**1.1** Kod modela sa električnim uključivanjem, povezati kabl baterije na priključak glavne kablaže kosilice.

## 2. OPIS KOMADI

**NAPOMENA -** Značenje simbola koji se nalaze na komandama objašnjeno je od 6. stranice pa na dalje.

### 2.1 Komanda ubrzivača

Ubrzivačem gasa upravlja se preko poluge (1). Položaji poluge su prikazani na odgovarajućoj tablici.

Na nekim modelima je predviđen motor sa fiksnim brojem obrata, bez potrebe za ubrzivačem.

### 2.2 Poluga kočnice sečiva

Kočnicom sečiva se upravlja preko poluge (1), koja se mora držati prema dršci kod pokretanja i tokom rada kosilice. Motor se zaustavlja kada se poluga otpusti.

### 2.3 Poluga za aktiviranje vuče

Kod modela sa vučenjem, kretanje kosilice se postiže pritiskanjem poluge (1) prema dršci. Kosilica prestaje da se kreće otpuštanjem poluge.

### 2.4 Podešavanje visine reza

Podešavanje visine košenja se postiže uz pomoć odgovarajućih poluga (1).

Sva četiri točka moraju biti podešena na istoj visini.

OVU OPERACIJU VRŠITI SA ZAUSTAVLJENIM SEČIVOM.

## 3. KOŠENJE TRAVE

**NAPOMENA -** Ova mašina dozvoljava košenje travnjaka na različite načine; pre početka rada treba pripremiti mašinu na osnovu toga kako se namerava obavljati košenje.

OVU OPERACIJU VRŠITI KADA JE MOTOR UGAŠEN.

### 3.1a Predispozicija za košenje i skupljanje trave u vreću:

– Podići štitnik za kameničice (1) i pravilno zakačiti čvrstu vreću (2) ili platnenu vreću (3) kao što je prikazano na odgovarajućim slikama.

### 3.1b Predispozicija za košenje i izbacivanje trave pozadi:

– Kod modela koji imaju mogućnost bočnog izbacivanja: uveriti se da su bočna vratašca (4) spuštena na dole.

### 3.1c Predispozicija za košenje i usitnjavanje trave (funkcija "mulching" - ako je predviđena):

– Kod modela koji imaju mogućnost bočnog izbacivanja: uveriti se da su bočna vratašca (4) spuštena na dole.  
– Podići zadnji štitnik za kameničice (1) i uvući čep usmerivača (5) na izlazni otvor držeći ga malo nagnutog u desno; zatim ga pričvrstiti uvlačenjem dva klina (6) u predviđene otvore sve dok se ne začuje škljocanje na zubu spojke (7).

Da biste skinuli čep usmerivača (5), podići štitnik za kameničice (1) i pritisnuti u sredini kako bi se otkačio zub (7).

### 3.1d Predispozicija za košenje i bočno izbacivanje trave (ako je predviđeno):

– Podići zadnji štitnik za kameničice (1) i uvući čep usmerivača (5) na izlazni otvor držeći ga malo nagnutog u desno; zatim ga pričvrstiti uvlačenjem dva klina (6) u predviđene otvore sve dok se ne začuje škljocanje na zubu spojke (7).  
– Uvući deflektor za izbacivanje (8) kao što je prikazano na slici.  
– Zatvoriti bočna vratašca (4) tako da se deflektor 8) blokira. Da biste skinuli čep usmerivača (5), podići štitnik za kameničice (1) i pritisnuti u sredini kako bi se otkačio zub (7).

### 3.2 Pokretanje motora

Za stavljanje u pogon, pratiti uputstva knjižice motora, dakle povući polugu kočnice sečiva (1) prema dršci i odlučno trznuti ručku užetu za pokretanje (2).

Kod modela s električnim uključivanjem, povući polugu kočnice sečiva (1) prema dršci i okrenuti kontaktni ključ (3).

### 3.3 Košenje trave

▫ **U slučaju "mulchinga":** uvek izbegavati zahvatavanje velike količina trave. U samo jednom prolazu, nikada ne zahvatati više od jedne trećine ukupne visine trave! Prilagoditi brzinu kretanja uslovima travnjaka i količini pokošene trave.

▫ **U slučaju bočnog izbacivanja (ako je predviđeno):** prepričljivo je vršiti kretanje koje izbegava izbacivanje pokošene trave na deo travnjaka koji još treba pokositi.

▫ **U slučaju vreće za skupljanje sa signalizatorom sadržaja (ako je predviđen):** u toku rada, dok je sečivo u pokretu, signalizator ostaje podižen sve dok je vreća u mogućnosti da primi pokošenu travu; kada se spusti, znači da se vreća napunila i da je treba isprazniti.

## SAVETI ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

Svaka vrsta trave poseduje različite osobine i zatim može zahavljati razne načine održavanja travnjaka; uvek pročitajte uputstva na pakovanju semena, u vezi na visinu košenja u odnosu na uslove rasta u području na kojem radite.

Mora se imati u vidu da se većina trave sastoji od jedne stabiljike sa jednim ili više listova. Ako potpuno pokosite lišće, travnjak će se ošteti te će mu novi rast biti otežan.

Uopšteno, mogu vredeti sledeća uputstva:

- prenisko rezanje uzrokuje čupanje i proređivanje travnatog pokrivača, s izgledom "na mrlje";
- u leto, rez mora uvek biti viši, kako bi se izbeglo isušivanje terena;
- nemojte kositi mokru travu; to može smanjiti efikasnost sečiva zbog prijanjanja trave po njima i uzrokovati čupanje travnatog pokrivača;
- u slučaju izuzetno visoke trave, dobro je izvršiti prvu kosidbu na maksimalnoj visini koju mašina dopušta, a potom na odstojanju od dva do tri dana kositи po drugi put.

Travnjak će izgledati bolje ako se košenje vrši uvek na istoj visini i naizmjenično u dva pravca.

### 3.4 Završetak rada

Na kraju posla, otpustiti polugu (1) kočnice i skinuti kapicu sečive (2).

Kod modela koji to poseduju, izvući kontaktni ključ (3). SAČEKATI DA SE SEČIVO ZAUŠTAJI pre nego što se izvrši bilo kakva intervencija.

## 4. REDOVNO ODRŽAVANJE

**VAŽNO – Redovno i pažljivo održavanje je neophodno da bi tokom vremena održali prvobitni nivo sigurnosti i učinak mašine.**

Držati kosilicu na suvom mestu.

- 1) Nositи debele rukavice za rad pre svake intervencije čišćenja, održavanja ili podešavanja koji se vrše na mašini.
- 2) Pažljivo vodom oprati mašinu posle svakog košenja; ukloniti ostatke trave i blata koji su se nagomilali unutar šasije kako bi se izbeglo da kada se osuše otežaju stavljanje u pogon.
- 3) Boja unutrašnjeg dela šasije može se vremenom skinuti usled ogrebotina od pokošene trave; u tom slučaju, intervenisati na vreme nanošenjem na lak boju protiv rde, kako bi se sprečilo stvaranje rde koja bi dovela do korozije metala.
- 4) U slučaju da je neophodno prići donjem delu,agnuti mašinu isključivo sa strane koja je prikazana u knjižici motora, prateći odgovarajuća uputstva. **Kod modela koji predviđaju bočno izbacivanje, treba skinuti deflektor izbacivanja (ako je postavljen - ► 3.1.d).**
- 5) Izbegavati prolivanje benzina na plastične delove kosilice ili na mašinu kako se ne bi oštetili, i odmah očistiti svaki ostatak eventualno prolivenog benzina. Garancija ne pokriva štete na plastičnim delovima prouzrokovane benzinom.

**4.1** Svaku intervenciju na sečivu poželjno je izvršiti u specijalizovanom servisu koji poseduje odgovarajuće alate.

Na ovoj mašini predviđena je upotreba sečiva sa sledećom šifrom:

81004346/3 (za model 484)  
81004381/1 (za model 534)

Sečiva moraju uvek biti obeležena ▲. Budući da se proizvod usavršava, gore pomenuta sečiva mogla bi biti vremenom zamjenjena sa drugim koja imaju analogne karakteristike uzajamne zamenljivosti i radne sigurnosti.

Ponovo namontirati sečivo (2) tako da šifra i oznaka budu okrenute prema tlu, preteći prikazani redosled na slici.

Pritegnite centralni šraf (1) pomoću dinamometarskog ključa koji je podešen na 35-40 Nm.

**4.2** Kod modela sa vučom, pravilna zategnutost kaiša postiže se pomoću matice (1), sve dok se ne postigne mera koja je prikazana (6mm).

**4.3** Da bi napunili jednu ispravniju bateriju, povezati je na punjač za baterije (1) prema uputstvima iz knjižice za održavanje baterije. Punjač baterije ne sme se priključiti direktno na stezalku motora. Ne smete koristiti punjač baterije kao izvor energije za pokretanje motora, jer bi se tako mogao oštetiti. Ako mislite da nećete koristiti kosilicu duže vreme, odvojite bateriju od kablaže motora i uveriti se u svakom slučaju da je dobro napunjena.

## 6. DODATNI PRIBOR

**PAŽNJA:** Radi vaše sigurnosti strogo je zabranjeno montirati bilo koje dodatke osim onih koji su navedeni na sledećem spisku, a koji su izričito projektirani za model i tip vaše mašine.

**6.1 Komplet za "Mulching" (ako nije u opremi)**  
Ustisnjava pokošenu travu i ostavlja je na travnjaku, kao alternativa skupljanju u vreću.

## 5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine mora predstavljati bitan i prvenstveni vid upotrebe mašine, u korist civilnog življjenja kao i okoline u kojoj živimo.

- Ne uznemiravajte sused.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o uklanjanju otpadnog materijala nakon rezanja.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o uklanjanju ambalaže, ulja, benzina, akumulatora, filtera, istrošenih delova ili svih drugih elemenata štetnih za životnu sredinu; ti otpaci se ne smeju bacati u smeće, nego ih treba razdvojiti i predati odgovarajućim centrima za skupljanje, koji će se pobrinuti za recikliranje materijala.
- U trenutku kada više nije u upotrebi, nemojte napustiti mašinu u okolini, već se obratite centru za skupljanje otpada, po lokalnim propisima na snazi.

U slučaju bilo kakave nedoumice ili problema, pozovite odmah najbliži Uslužni Servis ili Vašeg Prodavca.

# BG ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО

## A) ОБУЧЕНИЕ

1) **Прочетете внимателно инструкциите.** Разучете и свикнете с командите и с адекватното използване на косачката. Научете се да изключвате бързо мотора.

2) **Използвайте косачката само по предназначение, т.е. за рязане и събиране на трева.** Каквато и да е друга употреба може да се окаже опасна и да причини повреда на машината. В "неподходящата" употреба се включват (като неизчертан пример):

- транспортиране на хора, деца или животни върху машината;
- возене на машината;
- използване на машината за влачене или бутане на товари;
- използване на машината за събиране на листа или отпадъци;
- използване на машината за регулиране на храсталаци или за косене на нетревен вид растителност;
- използване на машината от повече от един човек;
- задействане на ножа на нетревисти участъци.

3) Никога не позволявайте косачката да бъде използвана от деца или от хора, незапознати достатъчно с инструкциите. Местните закони може да предвиждат минимална възраст за право на използване.

4) **Никога не използвайте косачката:**

- ако наблюди има деца, други хора или животни;
- ако сте под действието на лекарства или вещества, за които се смята, че намаляват бързината на рефлексите или понижават вниманието.

5) Помнете, че операторът или този, който използва машината е отговорен за инциденти и непредвидени ситуации, които могат да се случат на други хора или на тяхна собственост.

## B) ПЪРВОНАЧАЛНИ ОПЕРАЦИИ

1) **По време на косене обувайте винаги здрави обувки и дълги панталони. Не включвайте косачката ако сте боси или с отворени сандали.**

2) Прегледайте внимателно работния терен и отстранете всичко, което може да бъде изхвърлено от машината или може да повреди режещите инструменти и мотора (камъни, клони, жици, кости и т.н.).

3) **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТИ! Бензинът е леснозапалим.**

- съхранявайте горивото в специално предназначени съдове;
- заредете с бензин, само на открito, използвайки фуния, не пушете по време на тази операция и всеки път, когато работите с гориво;
- заредете преди включване на мотора; не прибавяйте бензин и не махайте запушалката ако моторът работи или е топъл;
- ако бензинът прелее, не включвайте мотора, отдалечете косачката от мястото, където се е изляло горивото и избягвайте да създавате условия за пожар, докато горивото не се изпари и бензиновите изпарения се разнесат.
- винаги поставяйте и стягайте добре запушалките на резервоара и на съда с бензин;

4) Заменете дефектните заглушители.

5) **Преди употреба прегледайте основно машината и особено острите места, проверете да не са изхабени или повредени винтовете или режещата група.** Заменете заедно изхабените или повредени острите и винтове, за да запазите равновесието.

6) Преди започване на работа монтирайте защитните уреди на изхода (торба и защита от камъни).

## C) ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

1) Не включвайте мотора в затворени пространства, където може да се натрупат опасни газове на въглероден окис.

2) Работете само на дневна светлина или при добра изкуствена светлина.

3) Ако е възможно избягвайте да работите на мокра трева.

4) Бъдете сигурни, че имате опора, когато работите на наклонени терени.

5) Никога не тичайте, а вървете; избягвайте да бъдете влечени от косачката.

6) Косете в напречна посока на наклона, никога нагоре–надолу.

7) Внимавайте много при смяна на посоката при наклонени терени.

8) **Не косете терени с наклон по-голям от 20°.**

9) Внимавайте изключително много когато дърпate косачката към себе си.

10) Спрете ножа ако косачката трябва да бъде наклонена за транспорт, когато прекосявате незатревен терен, когато косачката се транспортира от или до зоната за косене.

11) Не задействайте никога косачката, ако предпазителите са повредени, ако няма торба за събиране на трева или предпазители от камъни.

12) Не променяйте настройките на мотора и не му позволявайте да достига прекалено високи обороти.

13) При моделите с тяга, преди да включите мотора изключете подаването на предавка към колелата.

14) Включете внимателно мотора, следвайки инструкциите и като държите краката си далеч от ножа.

15) Не наклонявайте косачката, за да я включите. Извършете включването на равна повърхност без препятствия или висока трева.

16) **Не приближавайте ръцете и краката си до или под въртящите се части.** Стойте винаги далеч от изходния отвор.

17) Не вдигайте или транспортирайте косачката, когато моторът работи.

18) **Спрете мотора и изключете кабела на свещта:**

- преди каквато и да е намеса под платото за рязане или преди отпускане на тръбата за разтоварване на трева.
- преди да се извърши контрол, почистване или да се работи по косачката.
- след като е ударено чуждо тяло. Проверете евентуални щети по косачката и извършете необходимите поправки преди да използвате отново машината.
- ако косачката започне да вибрира по ненормален начин (Потърсете незабавно причината за вибрациите и занесете косачката в специализиран център за осъществяване на необходимите проверки).

19) **Спрете мотора:**

- всеки път, когато оставяте машината без надзор. При моделите с електрическо включване, отстранете даже ключа;
  - преди да зареждате с гориво;
  - всеки път когато се монтира или се отстранява торбата за събиране на трева.
  - преди да регулирате височината на косене.
- 20) Намалете газта преди да спрете мотора. Преустановете захранването с гориво, когато свършите работа, следвайки инструкциите в упътването на мотора.
- 21) По време на работа спазвайте винаги безопасната дистанция от въртящото се острье, определена от дължината на дръжката.

## D) ПОДДРЪЖКА И СКЛАДИРАНЕ

1) Поддържайте затегнати гайките и винтовете, за да сте сигури, че машината винаги е в безопасно положение на работа. Редовната поддържка е незаменима за безопасността и за запазване работните характеристики на машината.

2) Не поставяйте косачката с бензин в резервоара в помещение, където бензиновите изпарения могат да достигнат пламък, искра или силен източник на топлина.

3) Изчакайте моторът да изстине преди да поставите косачката в кое да е помещение.

4) **За да намалите риска от пожар, поддържайте без остатъци от трева, листа или прекалено масло мотора, заглушителя на изхода, мястото на акумулатора и зоната за складиране на бензин.** Не оставяйте съдовете с окосена трева във вътрешността на помещение.

5) Редовно проверявайте предпазителя от камъни и торбата за събиране на трева, дали не са изхабени или повредени.

6) Ако тръбва да изразпийте резервоара, извършете тази операция на открito и при студен мотор.

7) Слагайте работни ръкавици за монтиране и разглеждане на ножа.

8) **Погрижете се при наточване на ножа за неговото балансиране.** Всички операции, свързани с ножа (разглеждане, наточване, балансиране, повторно монтиране и/или замяна), са дейности, изискващи специфична компетентност и използване на подходящи уреди и инструменти; заради безопасност, необходимо е да бъдат извършвани винаги в специализиран център.

9) **Поради причини за безопасност, никога не използвайте машината с износени или повредени части.** Частите трябва да бъдат заменени, а не поправени. Използвайте оригинални части. Части с неравностойно качество може да повредят машината и да застрашат безопасността ви.

## E) ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТВАНЕ

1) Всеки път, когато трябва да премествате, повдигате, транспортирате или накланяйте машината, е необходимо:

- да сложите дебели работни ръкавици;
- да хванете машината в точки, които гарантират сигурно захващане, имайки предвид тежестта и разпределението ѝ;
- с тези дейности да се заемат толкова хора, колкото са необходими в съответствие с теглото на машината, характеристиките на транспортното средство или на мястото, където трябва да бъде сложена или откъдето да бъде взета машината.

2) По време на транспортиране, обезопасете подходящо машината чрез въжета или вериги.

# BG ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА

**За мотора и акумулатора (ако е предвидена) прочетете съответните упътвания.**

**БЕЛЕЖКА** - Съответствието между упътванията, съдържащи се в текста и съответните фигури (разположени на 2 - 3 - 4 страница), е представено от номера преди всеки параграф.

## 1. ДОВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Машината може да бъде доставена с някои вече монтирани компоненти.

**ВНИМАНИЕ** - Разопаковане и завършването на монтажа трябва да бъдат извършени на равно и стабилно място, с достатъчно място за преместване на машината и опаковката, като винаги си служите с подходящите инструменти.

Изхвърлянето на опаковките трябва да се осъществява според действащите местни разпоредби.

Довършете монтажа на машината като спазвате указанията в инструкционните листовки, придвижаващи всяка част, която трябва да се монтира.

**1.1** При моделите с електрическо включване, свържете кабела на акумулатора с конектора на главната електрическа схема на косачката.

## 2. ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ

**БЕЛЕЖКА** - Значението на знаците върху командите е обяснено на стр. 6 и следващите страници.

### 2.1 Команда педал за газ

Подаването на газ се команда от ръчката (1). Позициите на ръчката са посочени на съответната табелка.

При някои модели е предвиден мотор на постоянен режим, без нужда от регулатор на подаването на газ.

### 2.2 Лост спирачка на ножа

Спирачката на острите се команда от ръчка (1), която трябва да се държи срещу дръжката по време на включване и по време на работа на косачката.

Моторът спира при пускане на ръчката.

### 2.3 Ръчка за включване на тяга

При моделите с тяга, напредването на косачката се осъществява чрез ръчката (1), натиснатата към дръжката. Косачката спира да върви напред при пускане на ръчката.

### 2.4 Регулация височината на косене

Регулацията на височината на косене се извършва чрез съответните ръчки (1).

Четирите колела трябва да бъдат регулирани на една и съща височина.

ОСЪЩЕСТВЕТЕ ОПЕРАЦИЯТА ПРИ СПРЯЛ НОЖ.

## 3. КОСЕНЕ НА ТРЕВА

**БЕЛЕЖКА** - Тази машина дава възможност за косене на поляната по различни начини; преди започване на работа трябва да подгответе машината в зависимост от начина, по който смятате да косите.

ОСЪЩЕСТВЕТЕ ОПЕРАЦИЯТА ПРИ ИЗГАСЕН МОТОР.

### 3.1a Подготовка за косене и събиране на тревата в коша:

- Повдигнете задния предпазител за камъни (1) и закопчайте правилно твърдата торба (2) или платнената торба (3), както е показано на съответните фигури.

### 3.1b Подготовка за косене и задно изправяване на тревата:

- При моделите с възможност за странично изправяване:

убедете се, че страничната вратичка (4) е съмъкната.

### 3.1c Подготовка за косене и раздробяване на тревата (функция "mulching" - ако е предвидена):

- При моделите с възможност за странично изправяване: убедете се, че страничната вратичка (4) е съмъкната.
- Повдигнете задния предпазител за камъни (1) и сложете дефлекторната капачка (5) в изходното гърло, като я държите леко наклонена надясно; после я фиксирайте като сложите двата щифта (6) в предвидените отвори, докато закачият зъб (7) щракне.

За да отстраните дефлекторната капачка (5), повдигнете предпазителя от камъни (1) и натиснете в центъра, така че да откачете зъба (7).

### 3.1d Подготовка за косене и странично изправяване на тревата (ако е предвидено):

- Повдигнете задния предпазител за камъни (1) и сложете дефлекторната капачка (5) в изходното гърло, като я държите леко наклонена надясно; после я фиксирайте като сложите двата щифта (6) в предвидените отвори, докато закачият зъб (7) щракне.
- Поставете изправващия дефлектор (8) както е показано на фигуранта.
- Затворете страничната вратичка (4) така че дефлекторът (8) да се блокира.

За да отстраните дефлекторната капачка (5), повдигнете предпазителя от камъни (1) и натиснете в центъра, така че да откачете зъба (7).

### 3.2 Задействане на двигателя

За включване следвайте упътването на мотора, после дръпнете ръчката на спирачката на острите (1) към дръжката и рязко дръпнете шнура за включване от ръчката (2).

При моделите с електрическо задвижване дръпнете лоста на спирачката на ножа (1) към дръжката и завъртете контактния ключ (3).

### 3.3 Рязане на тревата

• При "mulching": винаги избегвайте да косите голямо количество трева. Никога не косете повече от една трета от цялата височина на тревата при едно преминаване! Съобразявайте скоростта на напредване с условията на поляната и с количеството отстранявана трева.

• При странично изправяване (ако е предвидено): пропорционално е да минавате така, че да не изхвърляте окосената трева върху все още неокосената част на поляната.

• В случай на торба за събиране на трева със сигнализатор за съдържанието (ако е предвиден): по време на работа, при движещо се острие, сигнализаторът остава повдигнат докато торбата може да поема окосената трева; когато се съмъкне, значава че торбата се е напълнила и трябва да бъде изпразнена.

### Съвети за поддръжка на поляната

Всеки вид трева има различни характеристики и може да изиска различен начин на поддръжка на поляната; винаги четете указанията от опаковките със семена за височината на косене, съобразени с условията на растеж в зоната на работа.

Трябва да се има предвид, че по-голямата част от тревата е съставена от стебло и от едно или повече листа. Ако окосите напълно листата, поляната се поврежда и повторното израстване ще бъде по-трудно.

По принцип са валидни следните указания:

- прекалено ниското косене води до разкъсване и разреждане на тревната покривка, с вид "на петна";
- през лятото косенето трябва да е по-високо, за да се избегне изсушаване на терена;
- не косете тревата когато е мокра; това може да намали ефикасността на ножа, който залепва за тревата и води до разкъсване на тревната покривка;
- при особено висока трева, добре е да извършите първо косене на максималната възможна височина на машината, и след два-три дни да осъществите второ косене.

Видът на площта ще бъде по-добър, ако косенето се извършва винаги на една и съща височина и редувайки двете посоки.

### 3.4 Приключване на работа

При свързване на работа, пуснете ръчката (1) на спирачката и изключете капачката на свещта (2).

При моделите с ключ, извадете ключа от контакта (3).

**ИЗЧАКАЙТЕ СПИРАНЕТО НА ОСТРИЕТО** преди да извършвате каквато и да е операция.

## 4. РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА

**ВАЖНО - Редовната и грижлива поддръжка е незаменима за поддържане първоначалното ниво на безопасност и характеристики на машината.**

Съхранявайте косачката на сухо място.

- 1) Слагайте дебели работни ръкавици преди всяко почистване, поддържане или настройка на машината.
- 2) След всяко косене измивайте внимателно машината с вода, отстранявайте остатъците от трева и кал, натрупани по вътрешността на шасито, за да не изсъхнат и да затруднят следващото включване.
- 3) Боята от вътрешната страна на шасито може да падне под абразивното действие на рязаната трева; в такъв случай трябва да се намесите незабавно, като нанесете боя против ръжда, за да избегнете корозията на метала.
- 4) Ако е необходимо да стигнете до долната част, наклонете машината единствено от страната, посочена в упътването на мотора, като следвате съответните инструкции. **При моделите със странично изправяване, тръбва да се отстрани изправящия дефлектор (ако е монтиран -  3.1.d).**
- 5) Излязвайте да изливате бензин върху пластмасовите части на мотора или на машината, за да не ги повредите; изчистявайте всичка евентуално попаднала капка бензин. Гаранцията не покрива щетите, причинени от бензин, по пластмасовите части.

### 4.1 Желателно е всяка намеса по ножа да се осъществява в Специализиран център, разполагащ с необходимото подходящо оборудване.

Тази машина ползва ножове с код:

81004346/3 (за модел 484)  
81004381/1 (за модел 534)

Ножовете трябва да бъдат маркирани . Имайки предвид еволюцията на продукта, цитираните ножове могат да бъдат заменени в течение на времето с други, с аналогични характеристики за взаимозаменяемост и безопасност на функционирането.

Монтирайте отново ножа (2) с насочени към земята код и маркировка, като следвате посочената на фигурата последователност.

Затегнете централния винт (1) с динамометричен ключ, настроен на 35-40 Nm.

### 4.2 При моделите с тяга, правилното опъване на ремъка се получава чрез гайката (1), докато се стигне до препоръчания размер (6мм.).

### 4.3 За зареждане на изтощен акумулятор, свържете го със зареждащото устройство (1) както е показано в инструкциите за поддръжка на акумулятора. Не свързвайте зареждащото устройство на акумулятора направо на клемата на мотора. Моторът не може да бъде задвижен, използвайки зареждащото устройство като източник на енергия, тъй като то може да се повреди. Ако смятате да не използвате дълго време косачката, изключете акумулятора от електрическата схема на мотора, осигурявайки, независимо от това, добро ниво на зареждане.

## 5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опазването на околната среда трябва да бъде основен аспект при употребата на машината, в полза на цивилизираното общуване и на средата, в която живеем.

- Избягвайте да обезпокоявате съседите.
- Следвайте стриктно местните норми относно отделянето на отпадъчни материали след рязане.
- Следвайте стриктно местните норми за изхвърляне на опаковките, маслата, бензина, акумуляторите, филтри, износените части или който и да е елемент, който може силно да замърси околната среда; тези отпадъци не могат да бъдат изхвърляни в боклука, а трябва да бъдат отделяни и предавани в специалните центрове за събиране, където ще се осъществи рециклирана на материалите.
- При излизане от употреба не изоставяйте машината в околната среда, а се обърнете към център за събиране, според действащите местни норми.

## 6. АКСЕСОАРИ

**ВНИМАНИЕ:** За вашата безопасност, изрично е забранено да се монтира друг аксесоар, освен включените в следващия списък, специално проектирани за модела и вида на вашата машина.

### 6.1 Комплект "Mulching" (ако не е включен в доставката)

Фино надробява отрязаната трева и я оставя на поляната, като алтернатива на събирането в коша.

В случай на съмнение или проблем, свържете се без колебание с най-близкия сервис или с магазина.

## A) ALUSTAMINE

1) Lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend. Õppige tundma käsklusi ja muruniiduki asjakohast kasutamist. Õppige ära kuidas mootorit kiiresti seisata.

2) **Kasutage muruniidukit ainult sel otstarbel milleks ta on ette nähtud - muru niitmiseks ja kogumiseks.** Mistahes muu kasutus võib olla ohtlik ja põhjustada masina kahjustumist. Ebaõige kasutuse alla käävad (näiteks, aga mitte ainult):

- täiskasvanute, laste või loomade transportimine;
- iseenda transportimine masinal;
- masina kasutamine raskuste vedamiseks või lükkamiseks;
- kasutada masinat lehitede või prügi kogumiseks;
- masina kasutamine hekkide pügamiseks või rohust erineva taimestiku lõikamiseks;
- masina kasutamine rohkem kui ühe inimese poolt;
- sisestada tera ilma rohuta lõikudel.

3) Ärge lubage kunagi kasutada muruniidukit lastel ega inimestel kes ei ole tutvunud kasutusjuhendiga. Kohalikud seadused võivad sätestada minimaalne selle masina kasutamiseks.

4) **Ärge kasutage masinat kunagi:**

- körvaliste inimeste, eriti laste või ka loomade läheduses;
- kui kasutaja on võtnud ravimeid või aineid, mis hajutavad tähelepanu või aeglustavad reflekse.

5) Pidage meeles, et kasutaja vastutab tekkida võivate önnetuste ja kahjustuste eest teistele inimestele või nende omandile.

## B) EELTÖÖ

1) Niitmise ajal kandke alati tugevaid jalanoosid ja pikki pükse. Ärge kasutage muruniidukit paljajalu või lahtiste sandaalidega.

2) Uurige hoolega läbi ala, millel kavatsete töötada ja eemalda ge sealt kõik see, mida masin võiks välja lüüa või mis võiksid kahjustada lõiketeri ja mootori (kivid, oksdad, traadid, luud, jne.)

3) **ETTEVAATUST: OHT! Bensiini on kergestisüttiv aine.**

- hoidke kütust selleks ette nähtud anumates;
- valage kütust masinasse, kasutades lehtrit, ainult vabas õhus ja ärge suitsetage bensiiniiga tegelemise ajal ning masinasse kütust valades.
- valage kütust masinasse enne kui käivitate mootori; ärge lisage kütust ning ärge võtke ära bensiinipaagi korki kui mootor käib või on soe.
- kui bensiini valgub maha, ärge käivitage mootorit vaid eemaldage muruniiduki alalt, kuhu läks kütus, kuniks bensiini on ära auranud ja aurud on hajunud; et vältida pöleni võimalust.
- pange alati tihedalt kinni bensiinipaagi kork ja sulgege kindlast bensiinianum.

4) Asendage vigased summutid

5) **Enne kasutamist teostage masina üldine kontroll, eriti lõiketerade asend ja kontrollige, et nende kinnituspoldid ei oleks kahjustatud või kulunud.** Asendage blokis kahjustunud või kulunud lõiketerad ja kruvid, et tagada tasakaal.

6) Enne töö alustamist kinnitage masina väljaviskeavale kaitse (kott või kivikaitse).

## C) KASUTAMISE AJAL

1) Ärge käivitage mootorit kinnistes ruumides, kuhu võivad koguneda ohtlikud mürkgaasid.

2) Töötage ainult päevalguses või heas kunstvalguses.

3) Kui võimalik, hoiduge töötamast märjal rohul.

4) Veenduge alati et teil on kindel toetuspunkt kaldus maa-alal.

5) Ärge kunagi jookske, vaid köndige; ärge laske end muruniidukil vedada.

6) Kaldpinnal niitke piki nõlva, mitte kunagi üles-all.

7) Kaldpindadel olge äärmiselt ettevaatlik, kui muudate sõidusuunda.

8) **Ärge niitke maa-alasid, mille kalle on suurem kui 20°.**

9) Olge eriti ettevaatlikud kui tömbate muruniidukit enda poole.

10) Peatage lõiketara, kui peate muruniitjat kallutama transpordiks või ületades pindu, millel ei ole rohu ja samuti siis, kui transpordite muruniitjat töölalale või sealt ära.

11) Ärge kasutage kunagi muruniidukit kui väljaviskeava kait-

sed on vigastatud, ilma rohukogujata või ilma kivikaitseta.

12) Ärge muutke mootori seadeid ja ärge viige mootorit üle-määraselt kõrgete pööretni.

13) Veoga mudeliteil lülitage enne mootori käivitamist välja ülekanne ratastele.

14) Käivitage mootor ettevaatlikult kasutusjuhiseid järgides ja hoides jalad lõiketeradest ohutus kauguses.

15) Ärge kallutage muruniitjat käivitamisel. Käivitage masin tasasel pinnal, millel ei oleks ei takistusi ega kõrget rohtu.

16) **Ärge kunagi pange käsi või jalgu pöörlevate osade lähedusse.** Hoidke end alati eemal väljaviskeavast.

17) Ärge töstke või transportige muruniitjat kui mootor töötab.

18) **Lülitage mootor välja ja ühendage lahti küünlaajuhe:**

- enne kui hakkate tegema mistahes toimingut lõiketerade juures või enne kui hakkate ummistonud väljalasketoru vabastama;

- enne kui hakkate muruniitjat kontrollima, puhastama või seda hooldama;

- kui muruniitja saab lõögi võõrkehalt. Määrase kindlaks kahjustused ja tehke vajalikud parandused, enne kui uuesti masina kasutusele võtate;

- kui muruniitja hakkab ebanormaalselt vibreerima (Uridera kiiresti välja vibratsiooni põhjus ja kontrollida vastavas teeninduskeskuses).

19) **Lülitage mootor välja:**

- iga kord kui jäätate muruniitja järelvalveta. Elektrilise käivitamisega mudeliteil, eemaldage ka süütevöti;

- enne kui valate paaki uut bensiini;

- alati kui võtate ära või panete külge rohukoguja;

- enne kui hakkate reguleerima lõikekõrgust.

20) Enne mootori väljalülitamist, vähendage gaasi. Kui lõpetate töö, pange kinni kütusekraan, nagu on kirjas mootori kasutusjuhendis.

21) Töötamise ajal, hoidke end vastavalt käepideme piikkusele alati ohutus kauguses pöörlevast terast.

## D) HOOLDAMINE JA HOIDMINE

1) Et olla kindel masina ohutus töötamises, hoidke alati tihedalt kinnitatuna kõik mutrid ja kruvid. Regulaarne hooldus on ülimalt oluline ohutuse tagamiseks ja selleks, et masin töötaks optimaalselt.

2) Ärge hoidke muruniitjat, mille paagis on kütust, ruumis, kus bensiini laurdub võksid jouda sädemeni, kuumaallikani või leegini.

3) Enne kui asetate muruniiduki mistahes ruumi, laske mootoril korralikult maha jahtuda.

4) **Et vähendada tulekahjuriski, hoida alati mootor, summuti, aki ja bensiinipaagi ümbrus puhas rohujäätmestest, lehdestest või üleliigsest määrderasvast.** Ärge jätkake anumaid nii-düdet rõhuga kinnisesse ruumi.

5) Kontrollige sageli kivikaitset ja rohukogujat, et näha selle kulumist või vigastust.

6) Kui paak tuleb tühjendada, tehke seda vabas õhus ja külma mootoriga.

7) Kasutage töökindaid lõiketerade ärvõtmiseks ja tagasipanekuks.

8) **Hoolitse tera tasakaalustamise eest, kui seda teritatakse.** Kõik lõiketeraga seotud toimingud (mahavõtmine, teritamine, tasakaalustamine, tagasipanek ja/või asendamine) on vastavat ettevalmistust ja vastavaid tööriisti nõudvad tööd; turvalisuse tagamiseks peab neid töid teostama vastavas teeninduskeskuses.

9) **Ohutuse huvides ärge kunagi kasutage masinat, millel on kulunud või kahjustunud osi.** Osad tuleb välja vahetada ning mitte kunagi parandada. Kasutada ainult originaal varuosid. Mittekvaliteetsed varuosad võivad kahjustada masinat ja olla ohuks teie turvalisusele.

## E) TRANSPORTIMINE

1) Iga kord kui on tarvis masinat liigutada, tösta, transportida või kallutada, tuleb:

- panna kätte paksud töökindad.

- võtta kinni masina nendest osadest, mis on kindlad, arvestades kaalu ja selle jagunemist.

- kasutada masina kaalule, transpordivahendile ja kohale, kust masin tuleb võtta või kuhu ta tuleb panna, vastavat arvu inimesi.

2) Transportimise ajal kinnitada masin köite või kettide abil.

# ET KASUTAMINE

**Mootori ja aku (kui on ette nähtud) kohta lugege vastavaid kasutusjuhendeid.**

**PANE TÄHELE** - Seos tekstis sisalduvate viidete ja vastavate jooniste vahel (mis asuvad lk. 2 - 3 - 4) on näidatud numbriga, mis eelneb igale lõigule.

## 1. MONTEERIMINE

**MÄRKUS** - Masina mõned komponendid võivad olla juba monteeritud.

**ETTEVAATUST** - Lahtipakkimine ja kokkumonteerimise lõpuleviimine peab toimuma alati tasasel ja kindlal pinnal, piisavalt peab olema ruumi masina ja pakendite liigutamiseks, kasutada alati sobivaid tööriisti.

**Pakendite ümbertöötlemine peab toimuma vastavalt kohalikele kehtivatele normidele.**

Via masina monteerimine lõpule järgides instruktsioone, mis on kaasas iga monteeritava komponendiga.

**1.1** Elektrilise starteriga mudelitel, ühendage akujuhe muru-niitja üldjuhtmestikuga.

## 2. JUHTIMISSEADMETE KIRJELDUS

**PANE TÄHELE** - Juhtimisseadmetel näidatud sümbolite tähestest selgitatakse leheküljel 6 ja sealts edasi.

### 2.1 Gaasihoob

Aktseleratorit juhitakse hoovaga (1). Hoova asendid on näidatud vastaval siidil.

Mõnedel mudelitel on ette nähtud fikseeritud re\_iimiga, ilma aktseleratorita, mootor.

### 2.2 Löketera piduri hoob

Löketera pidurit juhib hoob (1), mida tuleb hoida käepideme vastas muruniiduki käivitamisel ja töötamise ajal.

Kui hoob lahti lasta, mootor seisub.

### 2.3 Edasiveo lülitி

Edasiveoga mudelitel liigub muruniiduki edasi kangi (1) surumi-sel vastu käepidet. Kui kangi lahti lasta, siis muruniitja lõpetab liikumise.

### 2.4 Lökékõrguse reguleerimine

Lökékõrgust reguleeritakse vastavate hoobadega (1). Neli ratsast peavad olema reguleeritud samale kõrgusele.

SEDA OPERATSIOONI TULEB TEHA SEISVA LÖIKETERAGA.

## 3. MURU NIITMINE

**PANE TÄHELE** - Antud masinaga on võimalik muru niita mitmel erineval moel; enne töö alustamist tuleb masin seadistada vastavalt soovitud niitmistüübile.

SEDA OPERATSIOONI TULEB TEHA VÄLJALÜLITATUD MOOTORIGA.

### 3.1a Eelseadistamine niitmiseks ja kogumiskorvi kogumiseks:

- Töstke üles tagumine kivikaitse (1) ja pange külge jäигa kattega koguja (2) või riidest kattega koguja (3) nagu joonistel märgitud.

### 3.1b Eelseadistamine niitmiseks ja rohu tagumiseks väljaviskamiseks:

- Külgväljaviske võimalusega mudelitel: kontrollida, et külgluuk (4) oleks alla lastud.

### 3.1c Eelseadistamine niitmiseks ja rohu peenestamiseks ("multsimis" funktsioon – kui on ette nähtud):

- Külgväljaviske võimalusega mudelitel: kontrollida, et külgluuk (4) oleks alla lastud.

- Tösta üles tagumine kivikaitse (1) ja sisestada deflektori (5) kork väljumisavale, kallutades seda kergelt paremale; seejärel kinnitada see sisestades kaks polti (6) ettenähtud avustesse, kuni on kuulda haakumishamba (7) klöpsu.

Deflektori korgi (5) eemaldamiseks tösta kivikaitse (1) ja suruda keskele nii, et hammas (7) lahti tuleks.

### 3.1d Eelseadistamine niitmiseks ja rohu külgväljavise (kui on ette nähtud):

- Tösta üles tagumine kivikaitse (1) ja sisestada deflektori (5) kork väljumisavale, kallutades seda kergelt paremale; seejärel kinnitada see sisestades kaks polti (6) ettenähtud avustesse, kuni on kuulda haakumishamba (7) klöpsu.

- Sisestada väljaviskedeflektor (8), nagu joonisel näidatud.

- Sulgeda külgluuk (4) nii, et deflektor (8) oleks blokeeritud. Deflektori korgi (5) eemaldamiseks tösta kivikaitse (1) ja suruda keskele nii, et hammas (7) lahti tuleks.

### 3.2 Mootori kävitamine

Kävitamiseks järgige mootori kasutusjuhendit, tömmake lõike-teria pidurihoob (1) vastu käepidet ja tömmake energiliselt pide-mest kävitutrossi (2).

Elektrilise kävitamisega mudelitel tömmata tera piduri hoob (1) vastu käepidet ja keerata kontaktvõtit (3).

### 3.3 Muru niitmine

• **"Multsimise" puuh**: vältida alati suurte rohukoguste niitmist Kunagi ei tohi niita ühe niidukorraga rohkem, kui üks kolmandik niidetava rohu kõrgusest! Seada liikumiskiirus vastavusse muru olukorraga ja niidetava muru kogusega.

• **Külgväljavise puuh (kui on ette nähtud)**: on soovitud niita nii, et välditakse rohu paikamist veel niitmata murule.

• **Koguja sisu indikaatoriga (kui on ette n\_htud) kogumi-skorvi korral**: Liikuna teraga töötamise ajal jäab indikaator üles niikauaks, kui kogujasse mahub niidetud rohtu; kui see vajub alla, on koguja täis ja see tuleb tühjendada.

## NÖUANDED MURU HOOLDAMISEKS

Iga tüüpि muru on erinevate omadustega ning võib hoolduseks vajada erinevaid tingimusi; lugeda alati seemnepakendilt soovi-tusi niitmiskõrguse kohta, mis on seotud vastava tööpiirkonna kasvutingimustega.

Arvestada, et enamus murust koosneb ühest varrest ja ühest või rohkemast lehtedest. Kui lehed lõigatakse täielikult maha, muru kahjustub ja taastumine on raskendatud.

Üldiselt kehtivad järgnevad soovitused:

- liiga madal lõige põhjustab rebimist ja muru hõrenemist, väljanägemine "laiguline";
- suvel peab niitma kõrgemalt, et vältida maapinna kuvamist;
- niita ei tohi märga rohtu; see võib põhjustada tera efektiivsu-se vähenemist, muru jäab selle külge ja rebib rohtu;
- Kui muru on eriti kõrge, tuleb esmalt niita masina kõrgeimal lubatud niidukõrgusel ja seejärel niita teist korda kahe või kolme päeva pärast.

Muru kvaliteet saab parem, kui niita alati samal lökékõrgusel ja vaheldumisi eri suundades.

### 3.4 Töö lopp

Töö lõpetamisel laske lahti löketera pidurihoob (1) ja ühenda ge lahti küünlajuhe (2). Võtke välja süütevõti (3) mudelitel, millel see on olemas.

OODAKE LÖIKETERA TÄIELIKU SEISKUMISENI enne kui hak-ka teostama mistahes hooldustööd.

## 4. HOOLDUS

**TÄHTIS - Regulaarne ning täpne hooldus on hädavajalik, et hoida muruniiduk töökorras ning et töötamine oleks ohutu. Muruniitjat tuleb hoida kuivas kohas.**

- 1) Enne mistahes muruniitja hooldus-, parandus- või reguleerimistööd, panna käte paksud töökindad.
- 2) Pärast igat niitmist peske masin hoolikalt veega; puhastage korpuse külge jäänud rohujäätmest ja pori välitimaks et see ära kuivades muutuks takistuseks järgmisel muruniiduki käivitamisel.
- 3) Korpus sisemise osa värv võib aja jooksul niidetud muru abrasiivse toime mõjul lahti tulla; sellisel juhul tuleb värv kiiresti üle tömmata roostevaba värviga, et hoida ära metalli korrosiooni põhjustava rooste teke.
- 4) Juhul kui on tarvis pääseda niiduki alumisse osasse, kallutage masinat ainult mootori juhendis ette nähtud poolele, järgides täpselt vastavaid ettekirjutusi. **Külgväljaviskega mudelitele tuleb eemaldada väljaviskedeflektor (kui on monteeritud – ➔ 3.1.d).**
- 5) Vältige bensiini sattumist mootori või niiduki plastikust osadele, et vältida nende kahjustumist. Puhastage koheselt juhuslikult sattunud bensiini. Garantii ei kata bensiini töttu plastikust osadele tekkinud kahjustuid.

**4.1** Töid teraga on soovitav lasta teha spetsialiseeritud teeninduskeskuses, kus on selleks sobivaimad vahendid.

Sellel masinal on ette nähtud kasutada terasid koodiga:

81004346/3 (mudelil 484)

81004381/1 (mudelil 534)

Terad peavad alati olema tähistatud ▲. Vastavalt toote täiustumisele võib juhtuda, et ülanimetatud terad tuleb aja jooksul välja vahetada teiste, sobivuse ja tööhutuse seisukohalt analoogsete vastu.

Monteerida tera (2) tagasi, kood ja markeering maapinna poole, jälgides joonisel näidatud järjestust.

Kinnitada keskmine kruvi (1) dünamomeetrilise võtmega, sealut 35-40 Nm peale.

**4.2** Edasiveoga mudelitele saavutatakse rihma õige pinge mutri (1) abil, kuni näidatud mõõdu (6 mm) saavutamiseni.

**4.3** Tühja aku laadimiseks, ühendage see akulaadija (1) külge vastavalt aku kasutusjuhendile. Ärge ühendage aku laadijat otse mootori pitskrudi külge. Mootorit ei ole võimalik käivitada kasutades akulaadijat toiteallikana, kuna laadija võib kahjustuda. Kui te ei kavatse pikka aega muruniidukit kasutada, ühendage aku mootori juhtmestikust lahti, kuid veenduge, et aku oleks läetud.

## 5. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse peab masina kasutamisel olema oluline ja eelistatud aspekt kaitsmaks meie tsiviilse kooselu ja keskkonna huve.

- Vältida naabrite segamist.
- Jälgida täpselt kohalikke nõudeid, mis puudutavad lõikejääkide ümbertöötlust.
- Täpselt kohalikke norme, mis puudutavad pakendite, õlide, bensiini, akude, filtrite, kahjustatud osade ja muu keskkonnaohutliku ümbertöötlemist; neid jäätmeid ei tohi visata prügi hulka, vaid need tuleb eraldada ja viia vastavatesse kogumispunktidesse, kus hoolitsetakse materjalide ümbertöötluse eest.
- Kui te masinat enam ei kasuta, ärge visake seda loodusesse, vaid pöörduva vastavalt kohalikele kehtivatele normidele jäätmekäitluspunkti poole.

## 6. LISASEADMED

**ETTEVAATUST:** Teie ohutuse huvides on keelatud monteerida mistahes muud seadet, mis pole järgnevas, spetsiaalselt teie masina mudeliile välja töötatud seadmete, nimekirjas.

### 6.1 "Multsimiskomplekt" (kui ei ole kaasa antud)

Peenestab niidetud rohu ja jätab selle murule, alternatiiviks rohukogujale.



Model: .....	
Type: .....	
(Year) ..... S/N° .....	
	L WA
	dB

© by GGP ITALY SPA

- Sujet à des modifications sans aucun préavis • Subject to modifications without notice • Kann ohne Vorankündigung geändert werden • Soggetto a modifiche senza preaviso • Kan zonder kennisgeving wijzigingen ondergaan • Sujeto a modificaciones sin previo aviso • Sujeito a alterações sem aviso prévio • Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση • Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir • Подлежи на промени без предходно известување • Kan endres uten forvarsel • Kan utsättas för modifieringar utan att detta meddelas • Ret til ændringer forbeholdes • Voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkooilmoitusta • Možnost změn bez předešlého upozornění • Poddawany modyfikacjom bez awizowania • Előzetes értesítés nélkül módosítható • Может быть изменено без предварительного уведомления • Podložno promjenama bez prethodne obavijesti • Lahko pride do sprememb brez predhodnega obvestila • Moguće su promjene bez najeve • Možnost' znien bez predošleho upozorenia • Poate fi modificat, fără preaviz • Objekto pakeitmai be perspējimo • Var tikt mainīts bez iepriekšēja bridinājuma • Podložno izmenama bez upozorenja • Подлежи на промени без предупреждение • Võimalikud muudatused ilma ette teatamata