



RM 768 iCapsol środek do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin

Wydajny szampon do czyszczenia wykładzin dywanowych. Do zastosowania z urządzeniami jednotarczowymi.



Własności


- Bardzo krótki czas schnięcia (20 - 120 minut)
- Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Odpowiedni do czyszczenia za pomocą szczotki lub padu
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od środków wybielających
- Przyjemny, świeży zapach

Zakres zastosowań:

Firmy sprzątające:	Powierzchnie tekstylne
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie:	Powierzchnie tekstylne
Hotele, gastronomia, catering:	Powierzchnie tekstylne
Sprzątanie komunalne:	Powierzchnie tekstylne
Handel detaliczny:	Powierzchnie tekstylne

Zastosowanie

- Czyszczenie dywanów
- Maszyna jednotarczowa

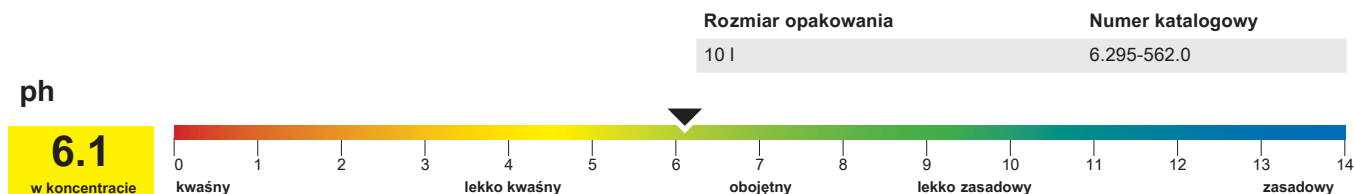

Zastosowanie:**Środek do czyszczenia dywanów**

- Odkurzyć powierzchnie tekstylne
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody
- Wlać nierozcieńczony produkt do zbiornika na środek czyszczący
- Spryskać tekstylną powierzchnię równomiernie roztworem czyszczącym
- Prcej szczotką lub padami
- Pozostawić obiekt do całkowitego wyschnięcia
- Odkurzyć zamknięty w kapsułkach brud za pomocą odkurzacza szczotkowego Kärcher

Urządzenia jednotarczowe

- Odkurzyć powierzchnie tekstylne
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody
- Spryskać tekstylną powierzchnię równomiernie roztworem czyszczącym
- Okurz pianę
- Następnie pracować ze szczotką lub systemem padów
- Pozostawić obiekt do całkowitego wyschnięcia
- Odkurzyć zamknięty w kapsułkach brud za pomocą odkurzacza szczotkowego Kärcher

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu
- Nie przemaczać materiału
- Pozostawić dywan do całkowitego wyschnięcia przed odkurzeniem

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Ostrzeżenie
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Czyszczenie codzienne		6 %	lekki	330 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?**Kärcher Sp. z o.o**

ul. Stawowa 140
31-346 Kraków

Infolinia: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Fax: 12 63 97 123
E-Mail: biuro@karcher.com.pl